



WYBOT M2(WY320)

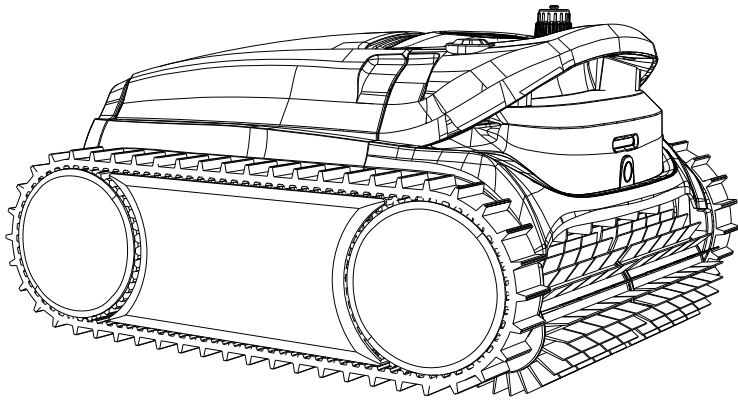

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. All Rights Reserved.

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

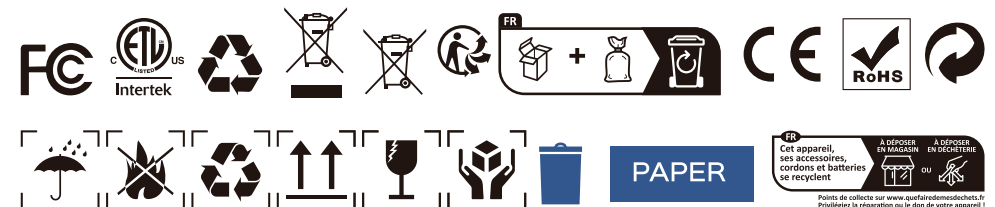



Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

Warning

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Dry the charging port after each cleaning. Wet charging port may cause an electric shock.
3. Do not charge the cleaner when it is running (the indicator is on).
4. Use only the original and authorized power charger. Avoid charging any other devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electric shock.
7. Do not try to use extension cord to connect the charger.
8. Never allow children to ride on the cleaner or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device.
10. Do not enter the pool when the cleaner is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealed parts of the cleaner.

Caution

Failure to operate the device as per the warnings can cause a damage to the device or personal injury.

1. Charge the unit before first use.
2. Do not over charge the cleaner, which will reduce the battery life.
3. Ensure the camera on the front of the cleaner is free from any dirt, it may decrease its vision performance.
4. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.
5. Do not operate the cleaner while pool filter is running.
6. Remember to wash and clean the filter basket after each use.
7. Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
8. Use only the pool cleaner in the following water conditions:


Chlorine	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 ℉ (5 - 35 ℃)
NaCl	Maximum 5000 PPM

CONTENTS


WYBOT M2(WY320) AT A GLANCE	01
Product External Overview	01
Product Internal Overview	02
Packing List	02
GET STARTED	03
Charge your new WYBOT M2(WY320)	03
Setup your new WYBOT M2(WY320)	04
<i>Connect to your App</i>	05
<i>Choose your cleaning mode</i>	05
<i>Preset your cleaning cycle via the app</i>	06
<i>Dirt hunting cleaning mode (floor cleaning only)</i>	07
Run your new WYBOT M2(WY320)	07
DO A FILTER CLEANING	09
DEVICE SPECIFICATION	10
LIMITED WARRANTY	10
HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE	11
FAQ & TROUBLE SHOOTING	11
CERTIFICATION	13
WYBOT CUSTOMER CARE	13

WYBOT M2(WY320) AT A GLANCE

Product External Overview

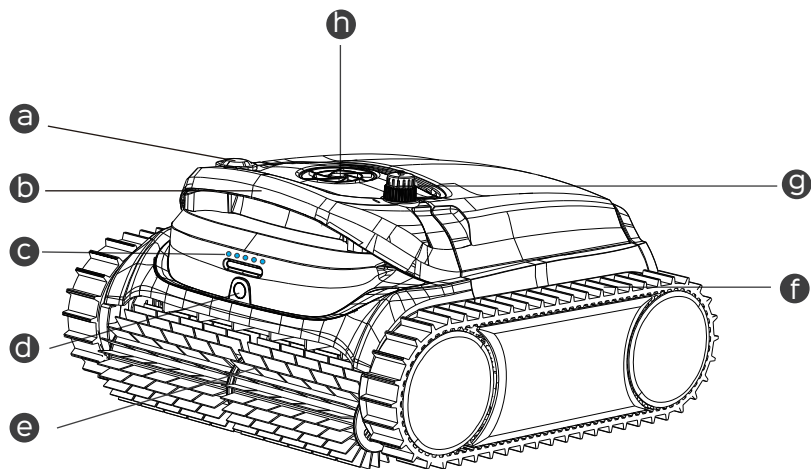


- a on/off Button**
Turn on/ turn off the device
- b Handle**
Remove and transport the device with it
- c LED Indicator**
Different light colors to indicate device status
- d Camera**
See dirt and obstacles while cleaning in the pool
- e Scrubbing Brush**
Knock loose all dirt and roll them all into the device
- f Track**
Enhance device's capability in climbing walls and various obstacles
- g Charging Port**
Connect the charger to the cleaner
- h Pump**
pump out water through the window

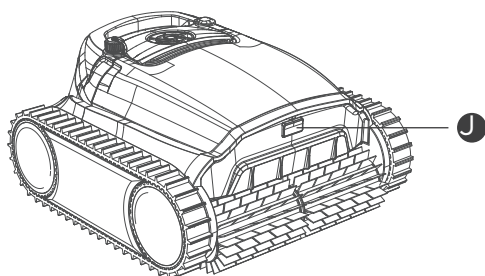

- j Lid Open Button**
Open the cover to take out the filter basket

Product Internal Overview

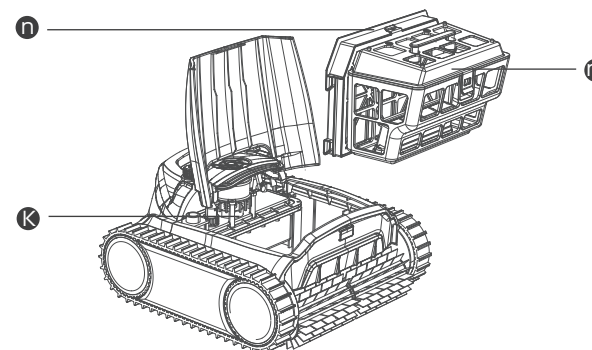

- k Sealed Part**
Important components are sealed there. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.
- m Filter Basket (180μm)**
Store collected dirt and debris, need to be installed before cleaning, and washed after each use.
- n Filter Foam (Cotton foam)**
An auxiliary filter to help trap the fine dirty particles. Please do not install it when the pool water is heavy dusty, it may influence the operation of the cleaner. Recommend to use it for floor cleaning.

Do not operate the device when the top cover or scrubbing brushes are broken. If there is any liquid leakage from the sealed part, stop charging or running the device.


Packing List

 Device x 1	 Filter x 2	 Adhesive Block x 7
 User Manual x 1	 Quick Start Guide x 1	 Charger x 1
		 Hook x 1

GET STARTED

Charge your new WYBOT M2(WY320)

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low. Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

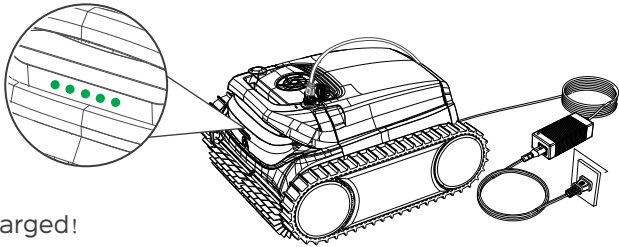

Fully Charged!

- For your important safety, you need to double check whether the device powers off and charging port is dry before charging.
- For reducing fire risk, keep your device and adaptor away from direct sunshine or water when charging.

Note:

1. When charging ,you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
2. The best charging environment is temperature at 32°F -95°F (0°C -35°C), RH at 5%-95%.


The adaptor has an indicator, Which will display blue light indicating the power supply status.

The LED indicator in the front of the device will turn a flashing green light whe charging, and all LED lights turn a solid when fully charged.

Below is the indication of the LED lights, you may refer it to know different device status.

Quantity	Battery Level (%)
1	0~20
2	20-40
3	40-60
4	60-80
5	80-100


Below is the indication of the LED lights, you may refer to it to know different device status.

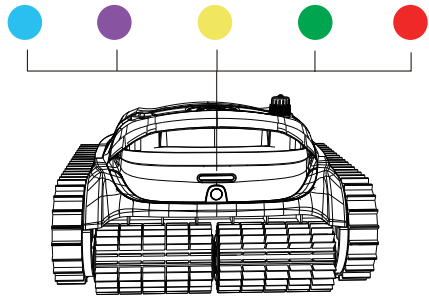

LED Light	Indication	Status
Blue	Solid	Power On
	Flashing	Under working
Purple	Solid	Connecting to App
Yellow	Flashing	Low battery or under self-parking in the pool
Green	Flashing	Dirt Hunting (Floor cleaning)/ Charging in progress
	Solid	Fully charged
Red	Solid or flashing	Fault

Setup your new WYBOT M2(WY320)

Turn on the device by pressing the on/off button. The LED indicator on the front will display a solid green to display current battery level and then a solid blue when the device is on. If the battery level is too low to start cleaning, the LED lights will show a flashing yellow.

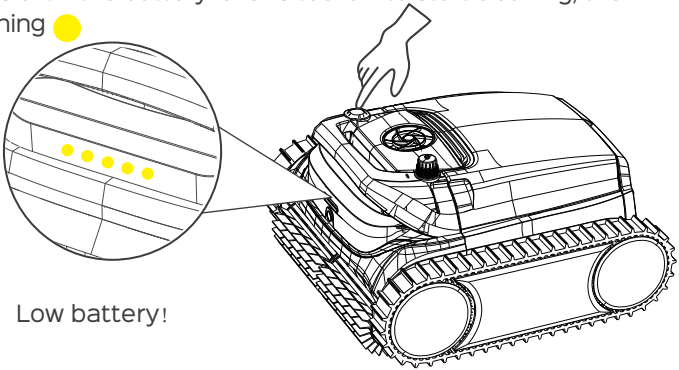

Low battery!

Note:

1. When yellow light flashes, you should remove your device out of water and charge it.
2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

Connect to your App

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 or later	Android 8.0 or later

Choose your cleaning mode

After connecting to your App, you can choose a cleaning mode for your device. There are 8 cleaning modes, and you can see it below.

Mode	Cleaning Coverage
Dirt Hunting (Floor cleaning)	Vision-based cleaning path
Standard Full Pool	Wall+ Floor+Waterline
Floor Only	Pool Floors
Wall Only	Pool Walls
Waterline	Pool Waterline
Wall then floor (Combo)	Wall *1+ Floor *1
Eco floor	Eco mode, floor cleaning only
Turbo Floor	Strong cleaning, floor cleaning only


Note:

1. You can modify your cleaning modes via App when ot of pool. The default mode is Wall then floor.
2. If the device restarts, it will automatically enter the cleaning mode you set last time.

Preset your cleaning cycle via the app

You can start to schedule your cleaning cycle through clicking the “cycle timer” on the app, and select the one you prefer. You may refer to below for a better understanding of the working principle.

eg WYBOT M2 cycle timer (Standard floor cleaning&Dirt hunting modes)

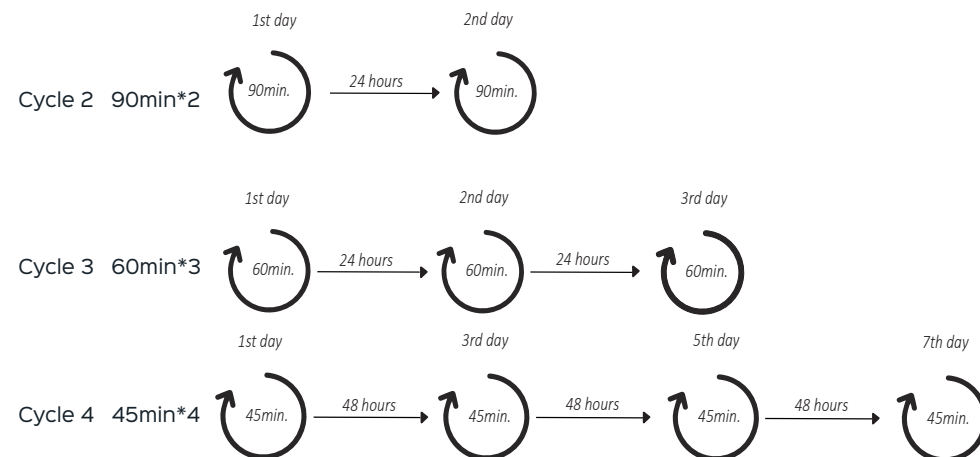


Note:

1. If you have selected a cycle cleaning mode, *you should ensure the cleaner is fully charged before.*
2. If your have selected other cleaning cycles, *you should keep the cleaner in the pool before the auto starting in the next day to complete whole cycles.*

Dirt hunting cleaning mode (floor cleaning only)

After setting up the dirt hunting cleaning mode through the APP, your cleaner will start cleaning floor in a defined cleaning path after entering the pool. During the regular cleaning, the camera on the front of the cleaner will automatically detect and target for the dirt in front when has recognized them.

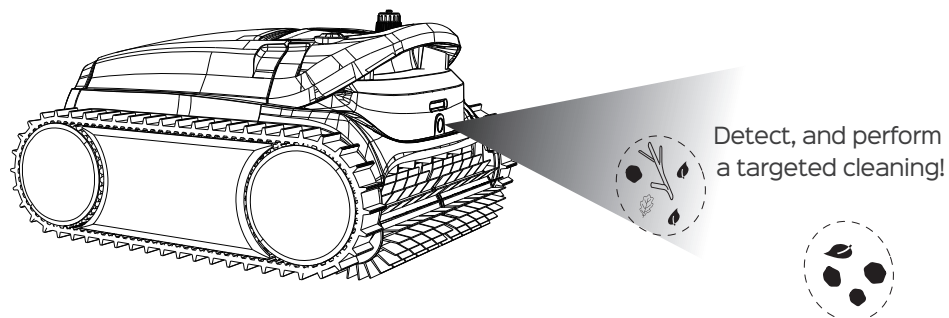


- The camera on the front is protected by a film when out of the factory, please peel it off if before running the “Dirt-hunting cleaning mode”.
- The robot needs to enrich its recognition of the dirt from the start, and it may turn on and record its floor dirt types during cleaning. It may reach its regular targeted cleaning performance after one month of cleaning.
- Your robot will continue to enhance its capability. Please help to update it to have the best cleaning experience.


Note:

1. The camera on the robot will only be turned on when being underwater.
2. The dirt hunting cleaning mode is performed based on vision, thus the camera must be kept from any dust or scratch as it may decrease its performance.

Run your new WYBOT M2(WY320)

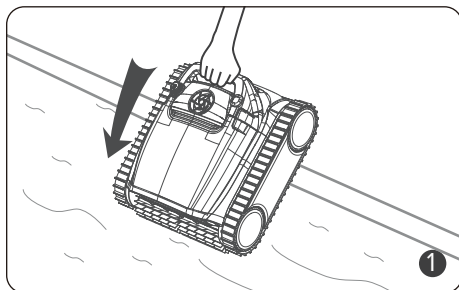


Hold the handle of the cleaner, and put it into the pool vertically.

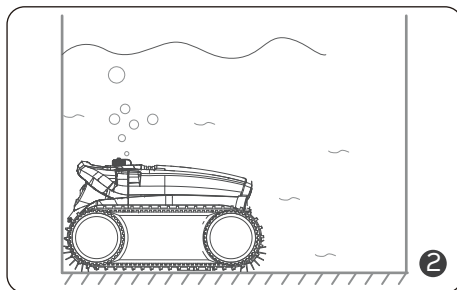


Let it sink down to the floor to empty trapped air inside.

Note:


To achieve an optimal cleaning performance, you should ensure the water depth of the pool is at least 19.5 in (50 cm) high from the top of the device.

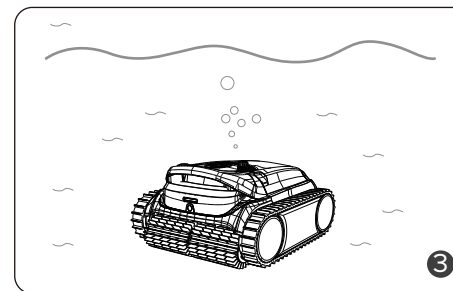


About 30 seconds of self-calibration, the indicator light will turn to be a flashing blue. The cleaner is ready to clean.

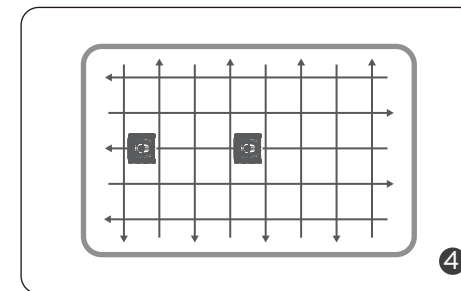


The cleaner begins to clean walls, floor and waterline as default or your set through App.

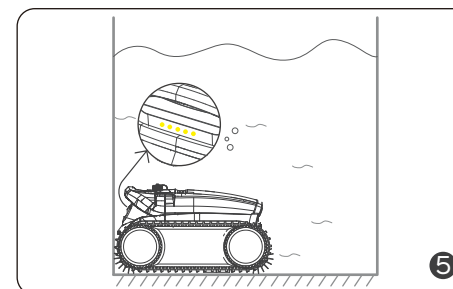

The device will automatically move to stop by the edge of wall when finishing cleaning or battery low.

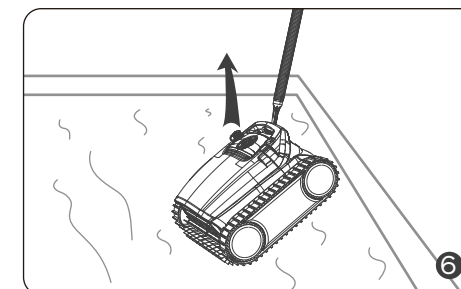



You can insert the included hook into a pool pole and lift the cleaner out of the pool.

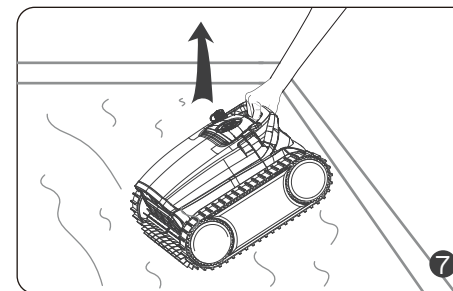

You should take the cleaner out vertically to drain inside water out quickly.


DO A FILTER CLEANING

Press the filter cover handle and lift the cover up.

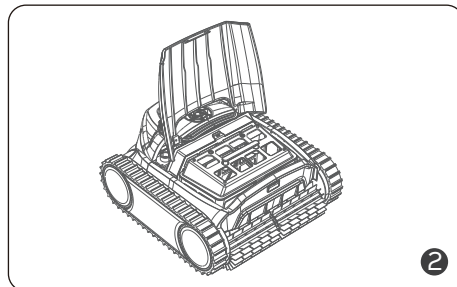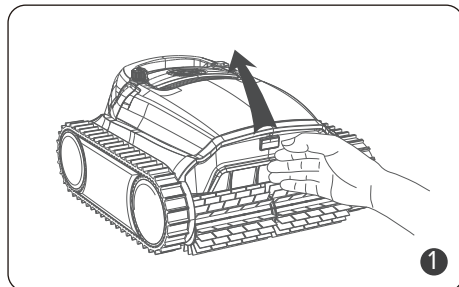


Note:


1. You should ensure the device is power off when open the top cover.
2. You need to clean the filter basket after each use.

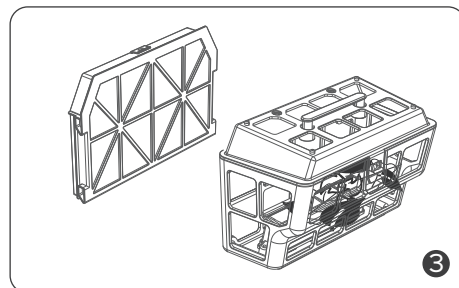

Take out the filter basket.

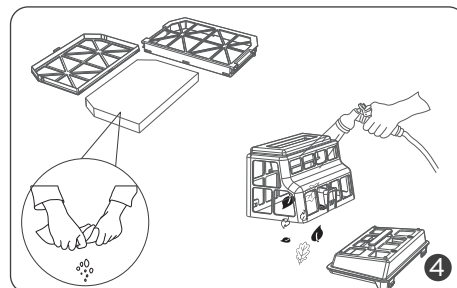

Empty all debris and rinse it with clean water.

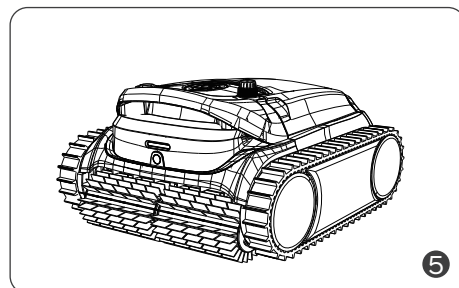

After rinsing, put the filter basket into the cleaner and close the cover.

- As electric components inside the cleaner, store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
- Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.

DEVICE SPECIFICATION

Model	WYBOT M2 (WY320)
Pool Size	Up to 1400sp.ft (400m ²)
Depth	9.8ft (3m)
Device Dimension	460 (L)*420(W)*230(H) mm 18 (L)*17(W)*9(H) inch
Weight	11 Kg
Runtime	5 hours(Eco floor mode)
Charging Time	3.5 hours
Voltage	Battery/25.5V
Power	120W
Charger Input	100-240V, 47-63Hz
Charger Output	29.4V/4A
Battery Capacity	10000mAh
Filtration	Double-level
Flow Rate	15m ³ /H (3963GPH)
Moving Speed	10m/min.(36ft/min.)
Water Resistance	IPX8
OTA upgrading	Available
App Connection	Available

LIMITED WARRANTY

1. All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
2. The warranty duration for battery, motor and PCB is two (2) years from the purchasing date. Consumable parts, including filter basket, brush, wheels etc., are beyond warranty.
3. The warranty apply only to original buyers, and not valid to resale and any other

kinds of transfer.

4. Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.
5. The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.

HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.

- a) Ensure the device is power off
- b) Dry out the cleaner and filter basket.
- c) Fully charge the battery.
- d) Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C/ 41°F and 45°C / 113°F.
- e) Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.
- f) Cover the camera at the off season, ensure it is free from any dust and scratch.

Note:

If your device does not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

FAQ & TROUBLE SHOOTING

Q: What pool shapes and construction materials is the cleaner suitable for?

A: The machine can be applied to rectangle, oval, or irregular shapes of in-ground swimming pools. Applicable construction materials include PVC, gunite, tile and other materials.

Q: Will obstacles such as steps, shallow water areas, drains, slopes etc. in the swimming pool affect the running?

A: The machine can climb steps, drains, and shallow water areas. The above obstacles may influence its cleaning path, but will not affect the operation of the machine.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.


Note:

If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.

No.	Issues	Details	Possible Causes	Suggested Solution
1	Device does not work	A solid red light	Impeller is stuck	Check the impeller and clean foreign
		A flashing red light	Motor protection	Restart
		A flashing red light	Not put the device into the water or the pool water is too shallow	Restart and put it into the pool immediately. Be sure the water depth is over 0.5m.
		A breathing yellow light	Battery low	Fully charge the device and restart
2	Unable to charge	Charger light flashes	Poor contact	Re-plug the charger
3	Do not climb walls		Slippery construction materials	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
			Too dirty water	Clean the filter basket
4	Abnormal wall climbing	Climbing slowly	Filter basket blocked	Clean the filter basket
		Sinking down away from wall or floating on the water	Intake air	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
			Filter basket blocked	Clean the filter basket
5	only clean part area and cannot clean the entire pool		Wrong cleaning mode	Connect to the App and re-choose a suitable cleaning mode
			Firmware not latest	Connect to the App and update the firmware
6	front side up when on the floor	Filter basket blocked	Clean the filter basket	
7	Do not clean as set cleaning path	Encounter Obstacles	Clean the filter basket	
	stuck at water drains	Drain height is over 3cm	Help the machine away from the obstacle	
	Unable to connect to the App	Device power off	Restart	
8	The APP cannot be connected when the device is in the pool	Not available	Connect the device on the shore	

CERTIFICATION

WYBOT robotic pool cleaners have passed all performance and reliability tests and also has obtained relevant certifications from the countries in which they are sold. you can rest assured.

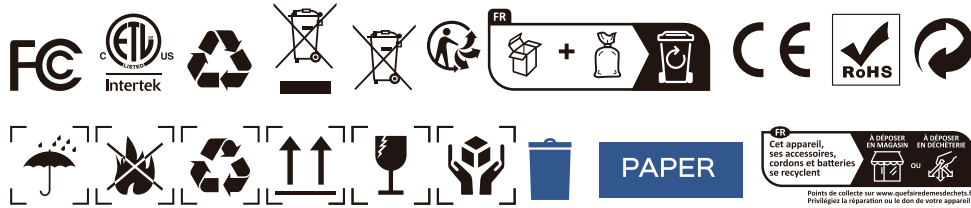

WYBOT CUSTOMER CARE

Due to the need for continuous products improvement, the products in the manual are subject to the real products, and WYBOTICS Co., Ltd. reserves the right to update products.

If you encounter any problems during use, please contact after-sale team. For more details, please contact WYBOTICS website www.wybotpool.com

Wybot Customer Service:

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool


Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE

Manuel pour l'Utilisateur

WYBOT M2(WY320)

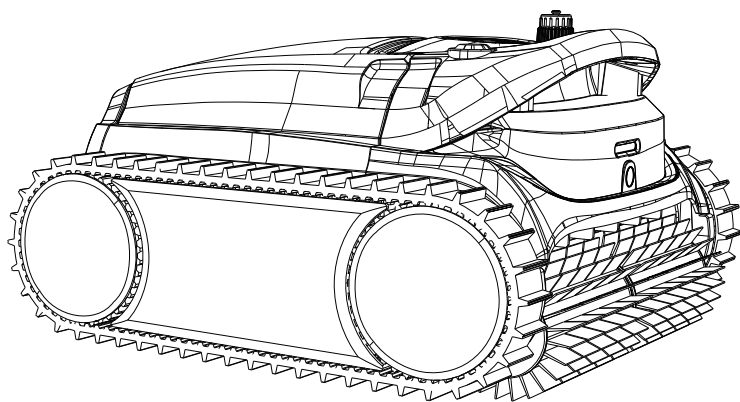

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Tous droits réservés.

WYBOT

www.wybotpool.com

Adresse électronique : support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs mentionnés.



WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer du nettoyage de la piscine et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

- 1.Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
- 2.Séchez le port après chaque nettoyage. Un port mouillé peut provoquer un choc électrique.
- 3.Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
- 4.Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
- 5.Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
- 6.N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
- 7.N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
- 8.Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
- 9.Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
- 10.N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
- 11.Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
- 12.Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.

Attention

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures corporelles.


- 1.Chargez l'appareil avant la première utilisation.
- 2.Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
- 3.Assurez-vous que la caméra située à l'avant du nettoyeur est exempte de toute saleté, cela pourrait diminuer ses performances de vision.
- 4.Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
- 5.N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.
- 6.N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
- 7.Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
- 8.Utilisez uniquement le nettoyeur de piscine dans les conditions d'eau suivantes :

Chlore	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 ℉ (5 - 35 ℃)
NaCl	Maximum 5000 PPM

Contenus

WYBOT M2 (WY320) EN BREF	01
Présentation externe du produit	01
Présentation interne du produit	02
Liste de colisage	02
COMMENCER	03
Chargez votre nouveau WYBOT M2(WY320)	03
Configurez votre nouveau WYBOT M2(WY320)	04
<i>Connectez-vous à votre application</i>	<i>05</i>
<i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>	<i>05</i>
<i>Préréglez votre cycle de nettoyage via l'application</i>	<i>06</i>
<i>Mode de nettoyage par chasse à la saleté (nettoyage des sols uniquement)</i>	07
LANCEZ VOTRE NOUVEAU WYBOT M2(WY320)	07
FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	09
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	10
GARANTIE LIMITÉE	10
COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	11
FAQ ET DÉPANNAGE	11
CERTIFICATION	13
SERVICE CLIENTÈLE WYBOT	13

Présentation externe du produit

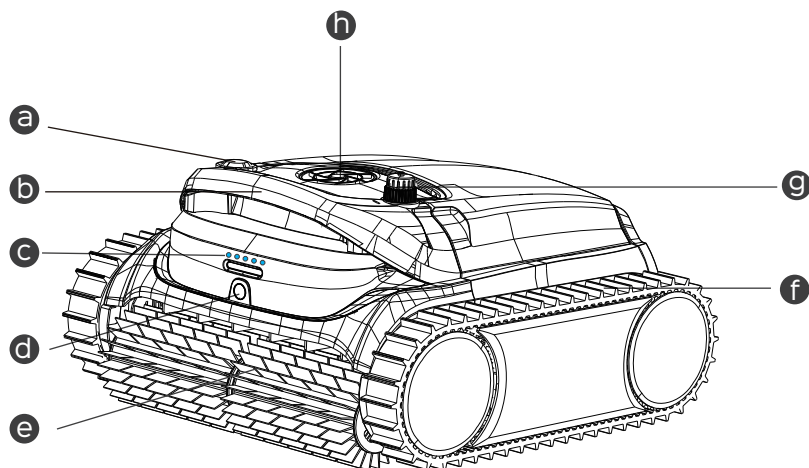

a Bouton marche/arrêt
Mettre en marche/éteindre l'appareil

b Poignée
Retirez et transportez l'appareil avec

c Indicateur LED
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil


d Caméra
Visualisez la saleté et les obstacles lors du nettoyage dans la piscine

e Brosse de lavage
Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil

f Piste
Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles


g Port de chargement
Connectez le chargeur au nettoyeur

h Pompe
pomper l'eau par la fenêtre

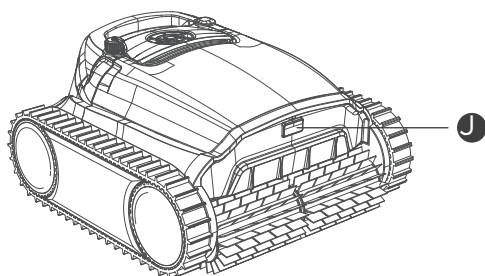

j Bouton d'ouverture du couvercle
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

Présentation interne du produit

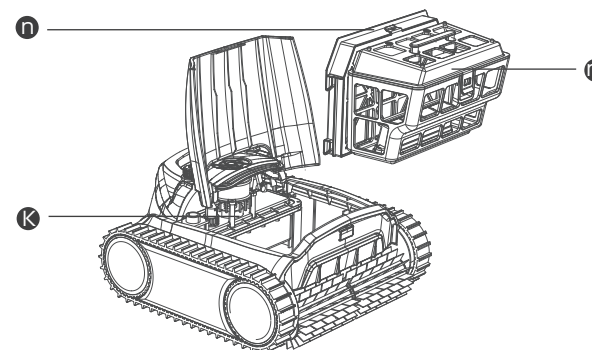






k Pièce scellée
Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

m Panier filtre (180um)
Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.

n Mousse filtrante (mousse de coton)
Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales. Veuillez ne pas l'installer lorsque l'eau de la piscine est très poussiéreuse, cela pourrait influencer le fonctionnement du nettoyeur. Je recommande de l'utiliser pour le nettoyage des sols.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la partie scellée, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.


Liste de colisage

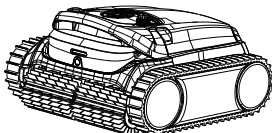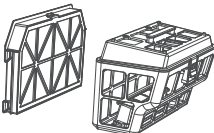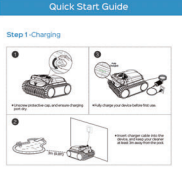 Appareil x 1	 Filtre x 2	 Bloc adhésif x 7	
 Manuel d'utilisation x 1	 Guide de démarrage rapide x 1	 Chargeur x 1	 Crochet x 1

COMMENCER

Chargez votre nouveau WYBOT M2(WY320)

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-ion. Vous devez charger la batterie avant la première utilisation et au moment où la batterie est faible. Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

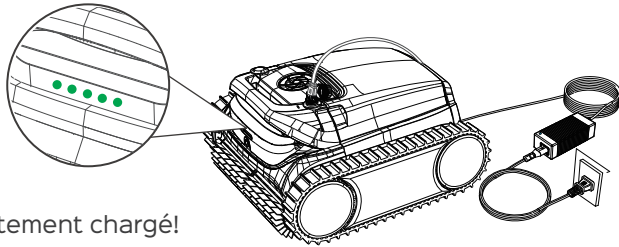

Complètement chargé!

- Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port de charge est sec avant de le charger.
- Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.

NB:

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ. 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Le meilleur environnement de charge est une température de 32°F-95°F (0°C-35°C), une humidité relative de 5 à 95%.


L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue indiquant l'état de l'alimentation électrique.

L'indicateur LED situé à l'avant de l'appareil devient vert clignotant pendant la charge, et tous les voyants LED deviennent fixes lorsque l'appareil est complètement chargé.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

● Quantité	Niveau de batterie (%)
●	0~20
● ●	20-40
● ● ●	40-60
● ● ● ●	60-80
● ● ● ● ●	80-100


Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître les différents états de l'appareil.

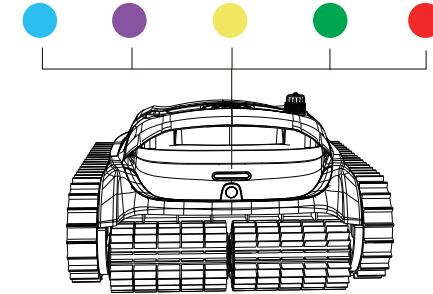

Lumière LED	Indication	Statut
●	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
●	Solide	Connexion à l'application
●	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
●	Clignotant	Chasse à la saleté (nettoyage des sols)/Charge en cours
	Solide	Complètement chargé
●	Fixe ou clignotant	Défaut

Configurez votre nouveau WYBOT M2(WY320)

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED situé à l'avant affiche un vert fixe pour indiquer le niveau actuel de la batterie, puis un bleu fixe lorsque l'appareil est allumé. Si le niveau de la batterie est trop faible pour commencer le nettoyage, les voyants LED afficheront un clignotement ●

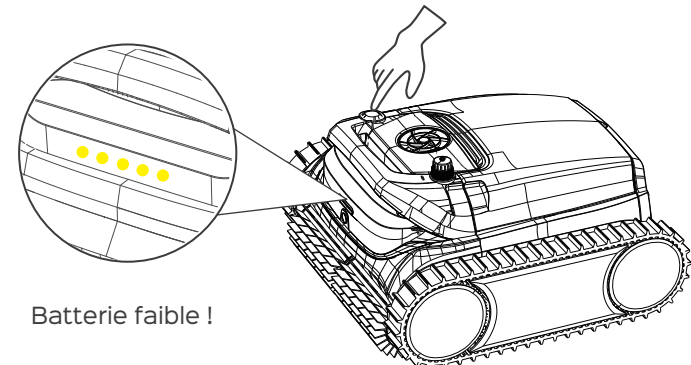

Batterie faible !

NB:

1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou ultérieur	Android 8.0 ou ultérieur

Choisissez votre mode de nettoyage

Après vous être connecté à votre application, vous pouvez prédéfinir un mode de nettoyage adapté à votre appareil. Il existe 8 modes de nettoyage, que vous pouvez voir ci-dessous.

Mode	Couverture de nettoyage
Chasse à la saleté (nettoyage des sols)	Chemin de nettoyage basé sur la vision
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement	Sols de piscine
Mur uniquement	Parois de piscine
Ligne de flottaison	Ligne de flottaison de la piscine
Mur puis sol (Combo)	Mur *1 + Sol *1
Sol écologique	Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Plancher Turbo	Nettoyage intensif, nettoyage des sols uniquement


NB:

1. Vous pouvez modifier vos modes de nettoyage via l'application lorsque vous êtes hors de la piscine. Le mode par défaut est Mur puis Sol.
2. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

Prérégalez votre cycle de nettoyage via l'application

Vous pouvez commencer à programmer votre cycle de nettoyage en cliquant sur la « minuterie de cycle » sur l'application, et sélectionner celui que vous préférez. Vous pouvez vous référer ci-dessous pour une meilleure compréhension du principe de fonctionnement.

Par exemple, minuterie de cycle WYBOT M2 (mode Sol uniquement et mode Chasse à la saleté)

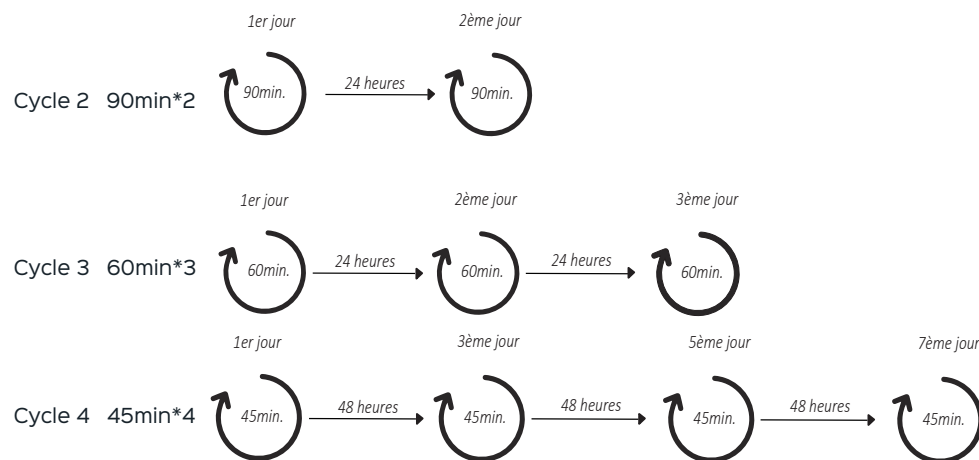


NB:

1. Si vous avez sélectionné un mode de nettoyage par cycle, *vous devez vous assurer que l'aspirateur est complètement chargé avant.*
2. Si vous avez sélectionné d'autres cycles de nettoyage, *vous devez garder le nettoyeur dans la piscine avant de démarrer automatiquement le lendemain pour compléter tous les cycles.*

Mode de nettoyage de chasse à la saleté (nettoyage des sols uniquement)

Après avoir configuré le mode de nettoyage de chasse à la saleté via l'application, votre nettoyeur commencera à nettoyer le sol selon un chemin défini après être entré dans la piscine.

Pendant le nettoyage régulier, la caméra située à l'avant du nettoyeur détectera et ciblera automatiquement la saleté devant lorsqu'elle les aura reconnues.

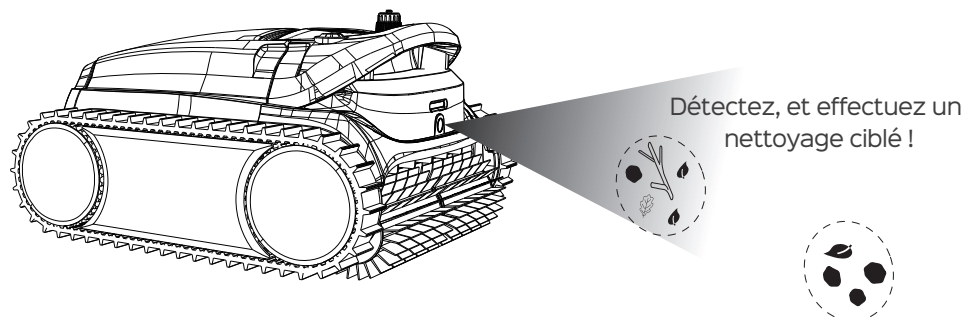


- La caméra à l'avant est protégée par un film à la sortie de l'usine, veuillez le décoller avant d'exécuter le « Mode de nettoyage anti-saleté ».
- Le robot doit enrichir sa reconnaissance de la saleté dès le départ, et il peut s'allumer et enregistrer ses types de saleté au sol pendant le nettoyage. Il peut atteindre sa performance habituelle après un mois de nettoyage.
- Votre robot continuera à améliorer ses capacités. S'il vous plaît, aidez-le à le mettre à jour pour avoir la meilleure expérience de nettoyage.


NB:

1. La caméra du robot ne sera allumée que lorsqu'il sera sous l'eau.
2. Le mode de nettoyage de chasse à la saleté est effectué en fonction de la vision, la caméra doit donc être protégée de toute poussière ou égratignure car cela pourrait diminuer ses performances.

Lancez votre nouveau WYBOT M2(WY320)

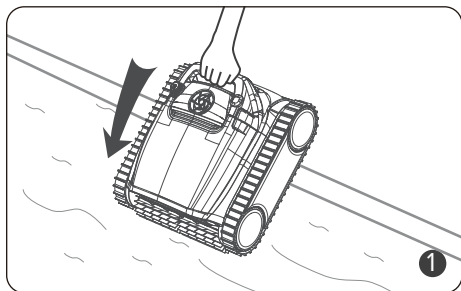


Tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le verticalement dans la piscine.

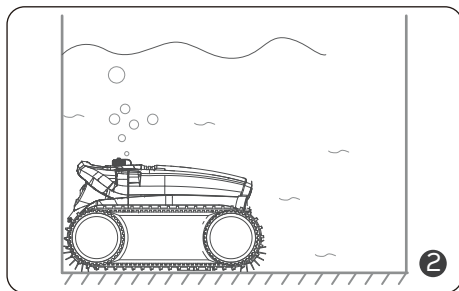


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

Note:


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

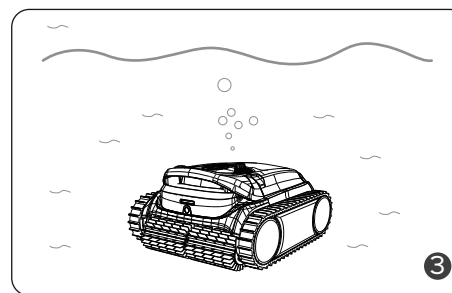


Après environ 30 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

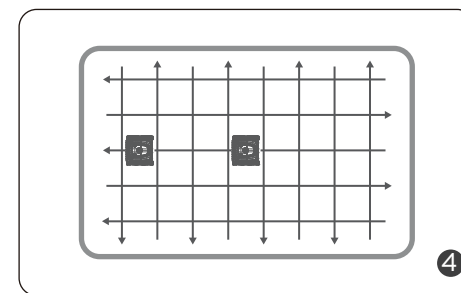


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne d'eau selon le réglage par défaut ou votre réglage par l'intermédiaire de l'application.

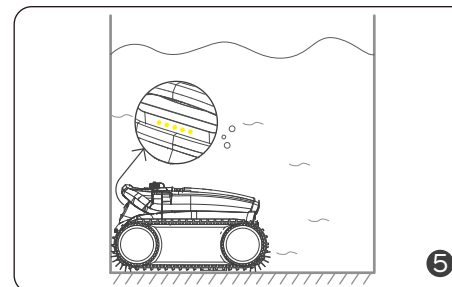

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

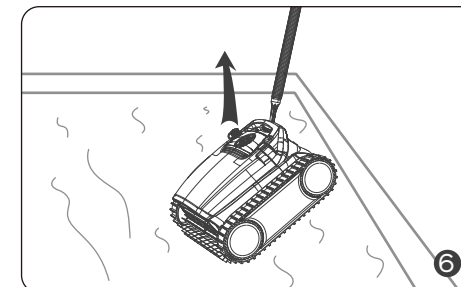



Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

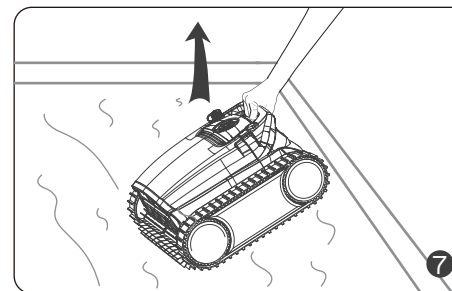

Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.


DO A FILTER CLEANING

Press the filter cover handle and lift the cover up.

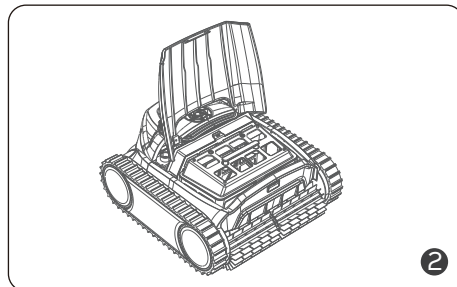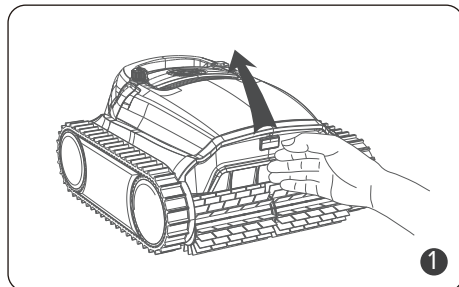


Note:


1. Vous devez vous assurer que l'appareil est hors tension lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.

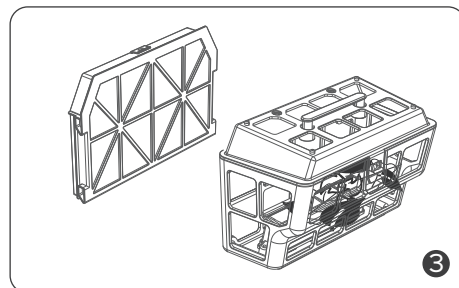

Retirez le panier-filtre

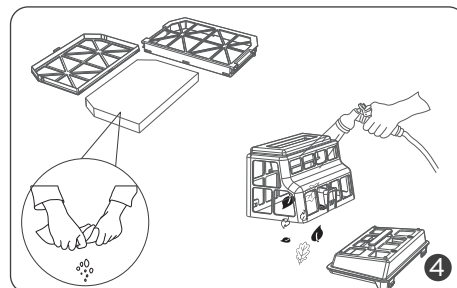

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

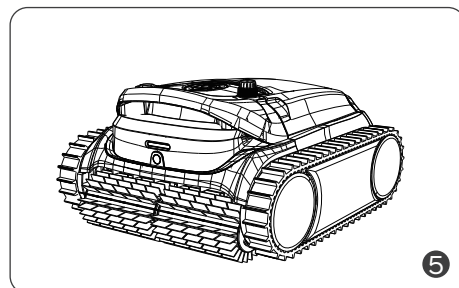

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

- En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
- Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Modèle	WYBOT M2 (WY320)
Taille de la piscine	Jusqu'à 4305 pieds carrés (400m²)
Profondeur	9,8 pieds (3m)
Dimension de l'appareil	460(L)*420(L)*230(H)mm 18(L)*17(L)*9(H)pouces
Poids	11 kg
Durée	5 heures (mode sol Eco)
Temps de charge	3,5 heures
Tension	Batterie/25,5 V
Puissance	120W
Entrée du chargeur	100-240 V, 47-63 Hz
Sortie du chargeur	29,4 V/4 A
Capacité de la batterie	10000mAh
Filtration	Double niveau
Débit	15m ³ /H(3963GPH)
Vitesse de déplacement	10 m/min. (36 pieds/min.)
Résistance à l'eau	IPX8
Mise à niveau OTA	Disponible
Connexion à l'application	Disponible

GARANTIE LIMITÉE

1.Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.

2.La durée de la garantie pour la batterie, le moteur et le circuit imprimé est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.

3.La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.

4.Tout dommage causé à l'appareil par une mauvaise utilisation, une réparation non autorisée ou un démontage n'est pas couvert par la garantie de WYBOTICS Co.

5.Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

a)S'assurer que l'appareil est éteint

b)Sécher le nettoyeur et le panier-filtre.

c)Charger complètement la batterie.

d)Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri du soleil, des sources de chaleur, du gel et de la compression, à une température ambiante comprise entre 5°C/41°F et 45°C/113°F.

e)Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

f)Couvrez l'appareil photo hors saison, assurez-vous qu'il est exempt de poussière et de rayures.

NB:

If your device do not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

FAQ ET DÉPANNAGE

Question : Quelles sont les formes de piscine et les matériaux de construction pour lesquels le nettoyeur est adapté ?

Réponse : La machine peut être utilisée pour les piscines creusées de forme rectangulaire, ovale ou irrégulière. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, le gunité, le carrelage et d'autres matériaux.

Question : Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les drains, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils son fonctionnement normal ?

Réponse : La machine peut monter des marches, des canalisations et des zones d'eau peu profondes. Les obstacles susmentionnés peuvent influencer la trajectoire de nettoyage, mais n'affectent pas le fonctionnement de la machine.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.


NB:

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune respirable	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Coller des blocs adhésifs (contacter l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Coller des blocs adhésifs (Contacter l'équipe du service après-vente :ou des instructions)
			Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier du filtre
	coincé dans les égouts		La hauteur du drainage est supérieure à 3 cm	Aidez la machine à s'éloigner de l'obstacle
	Impossible de se connecter à l'application		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.

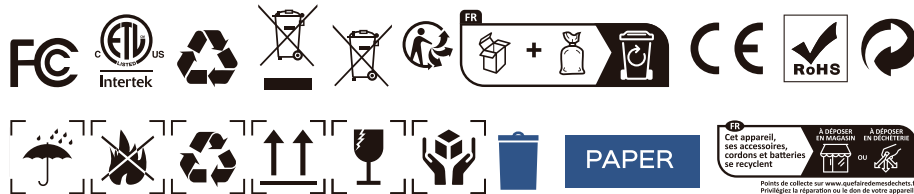

SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Service client Wybot :

E-mail : support@wybotpool.com


Facebook : @WybotPool

Tél:1-866-777-6655

WYBOT

ROBOTER-POOLREINIGER Benutzerhandbuch

WYBOT M2(WY320)

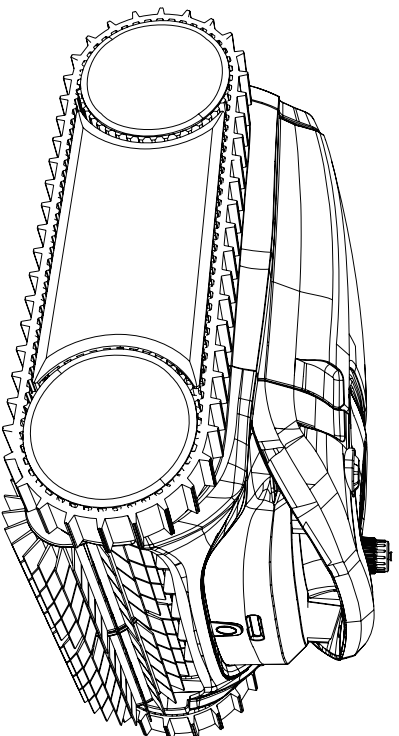

DE

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie
Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen,
und bewahren Sie dieses Handbuch zum
Nachschlagen griffbereit auf.

WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Fortlaufende Bereitstellung der besten Lösung, um Sie von der Poolreinigung zu befreien und die Zeit mit Ihrer Familie zu genießen, ist immer unser Bestreben.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfiltration, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Warnung

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Ein nasser Ladeanschluss kann einen Stromschlag verursachen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, während er in Betrieb ist (die Anzeige leuchtet).
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen anderer Geräte mit diesem Ladegerät. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein Ladegerät mit beschädigtem Kabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammaren Umgebungen auf. Nur lizenzierte Fachkräfte dürfen die abgedichteten Teile des Reinigers auseinandernehmen.

Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen kommen.

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera auf der Vorderseite des Reinigers frei von Verschmutzungen ist, da diese die visuelle Leistung beeinträchtigen können.
4. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) lagern, um eine optimale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
5. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.
6. Vergessen Sie nicht, den Filterkorb nach jeder Benutzung zu waschen und zu reinigen.

7. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.

8. Benutzen Sie den Pool-Reiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:



Chlor	Maximal 4 mg/L
pH-Wert	7,0 - 7,8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

INHALT

WYBOT M2 (WY320) AUF EINEN BLICK	01
Externe Produktübersicht	01
Produktinterner Überblick	02
Packliste	02
ANFANGEN	03
Aufladen Ihres neuen WYBOT M2(WY320)	03
Einrichten Ihres neuen WYBOT M2(WY320)	04
<i>Verbinden Sie sich mit Ihrer App</i>	05
<i>Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus</i>	05
<i>Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein</i>	06
<i>Modus für den Schutzfang (nur Bodenreinigung)</i>	07
Starten Sie Ihren neuen WYBOT M2(WY320)	08
FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH	09
GERÄTESPEZIFIKATION	11
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	11
WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN	12
FAQ & FEHLERBEHEBUNG	12
ZERTIFIZIERUNG	14
WYBOT-KUNDENBETREUUNG	14


WYBOT M2 (WY320) AUF EINEN BLICK

Externe Produktübersicht

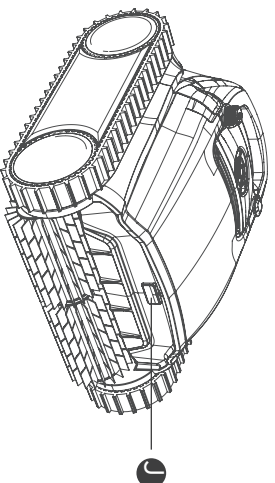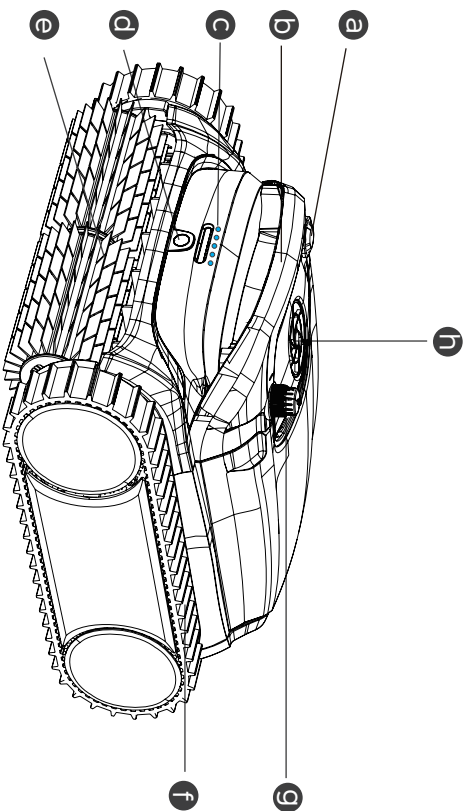

- | | |
|---|---|
| a EIN/AUS Taste
Gerät ein-/ausschalten | f Verfolgung
Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu erklimmen |
| b Handgriff
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit | g Ladeanschluss
Schließen Sie das Ladegerät an den Reiniger an |
| c LED-Anzeige
Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus | h Pumpe
pumpt das Wasser durch das Fenster ab |
| d Kamera
Erkennen Sie Schmutz und Hindernisse bei der Reinigung des Pools | j Taste zum Öffnen des Deckels
Öffnen Sie den Deckel, um den Filterkorb herauszunehmen |
| e Scheuerbürste
Schrubbürste | |

Produktinterner Überblick

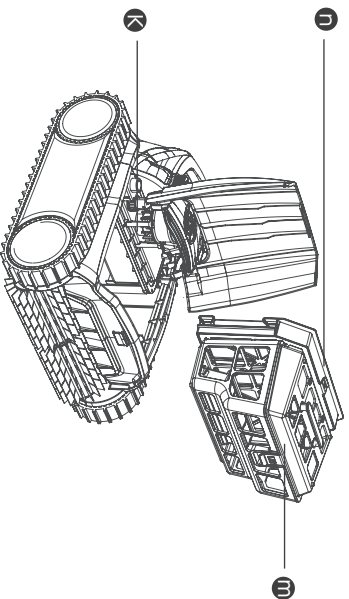

k Abgedichteter Teil

Wichtige Komponenten sind dort abgedichtet.
Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie
ohne Genehmigung zu demontieren.

n Filterschaum (Baumwollschaum)


Ein Zusatzfilter, der dabei hilft, die feinen Schmutzpartikel aufzufangen.
Bitte installieren Sie ihn nicht, wenn das Wasser des Pools stark staubartig ist, da dies den Betrieb des Reinigers beeinträchtigen kann.
Es wird empfohlen, ihn für die Bodenreinigung zu benutzen

Filterkorb (180um)

Gesammelter Schmutz und Ablagerungen müssen vor der Reinigung installiert und nach jedem Benutzen gewaschen werden.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die Schrubbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem abgedichteten Teil austritt, stoppen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts.

Packliste


Benutzerhandbuch x 1	Gerät x 1		Gerät x 1
Benutzerhandbuch x 1	Filter x 2		Filter x 2
Benutzerhandbuch x 1	Klebeblock x 7		Klebeblock x 7
Benutzerhandbuch x 1	Ladegerät # 1		Ladegerät # 1
Benutzerhandbuch x 1	Haken x 1		Haken x 1

ANFANGEN

Aufladen Ihres neuen WYBOT M2(WY320)

Das Gerät verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Sie müssen die Batterie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen.

Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

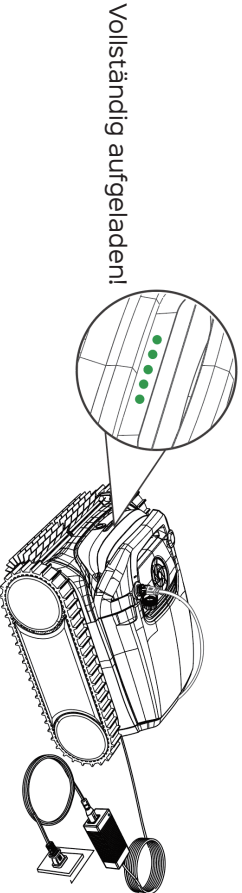

Vollständig aufgeladen!

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie vor dem Laden überprüfen, ob das Gerät ausgeschaltet und der Ladeanschluss trocken ist.
- Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.

Anmerkung:

1. Beim Aufladen sollten Sie darauf achten, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Die beste Umgebung zum Aufladen liegt bei einer Temperatur von 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C) und einer Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.


Der Adapter hat eine Anzeige, die mit blauem ● Licht den Status der Stromversorgung anzeigt.

Die LED-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts blinkt grün ● , wenn das Gerät aufgeladen ist, und alle LED-Leuchten leuchten, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, die Sie über den jeweiligen Gerätestatus informiert.

● Menge	Batteriestand (%)
●	0-20
● ●	20-40
● ● ●	40-60
● ● ● ●	60-80
● ● ● ● ●	80-100


Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, die Sie über den jeweiligen Gerätestatus informiert.

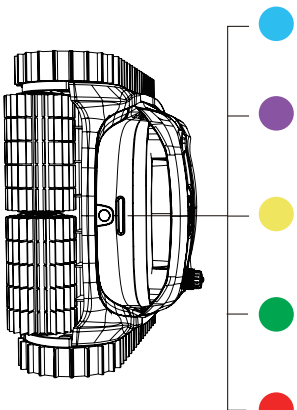

LED-Leuchte	Anzeige	Status
		Einschalten
●	Dauerhaft	In Betrieb
	Blinkend	Verbindung zur App
	Dauerhaft	
●	Blinkend	Niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
●	Blinkend	Schmutzfang (Bodenreinigung)/ Aufladen im Gange
	Dauerhaft	Vollständig aufgeladen
●	Dauerhaft oder blinkend	Störung

Einrichten Ihres neuen WYBOT M2(WY320)

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet durchgehend grün ● , um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen, und leuchtet dann durchgehend blau ● , sobald das Gerät eingeschaltet ist. Falls der Batteriestand zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen, blinkt die LED-Anzeige ●

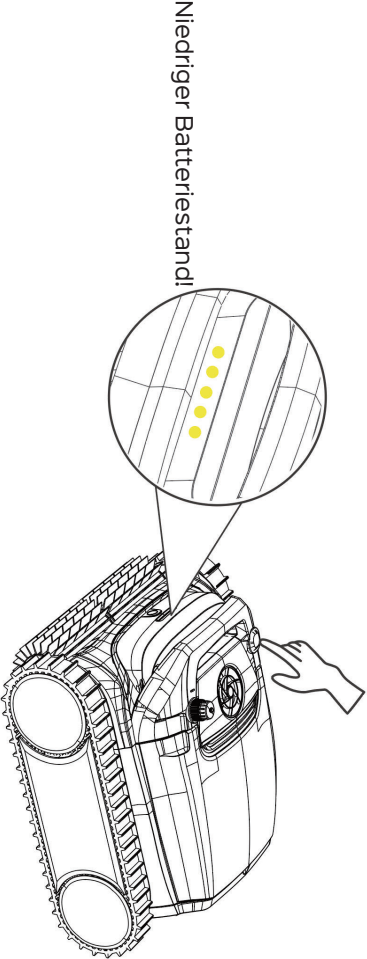

Anmerkung:

1. When yellow light flashes, you should remove your device out of water and charge it.
2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.

	IOS	Android
	iOS 15.0 oder höher	Android 8.0 oder höher

Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus

Nachdem Sie sich mit Ihrer App verbunden haben, können Sie einen Reinigungsmodus für Ihr Gerät auswählen. Es gibt 8 Reinigungsmodi, welche Sie unten sehen können.

Modus	Reinigung Abdeckung	
Schmutzfang (Bodenreinigung)	Sichtbasierter Reinigungspfad	
Standard Komplett-Pool	Wand + Boden + Wasserlinie	
Nur Boden	Pool-Böden	
Nur Wand	Pool-Wände	
Wasserlinie	Pool-Wasserlinie	
Wand, dann Boden (Kombination)	Wand *1 + Boden *1	
Öko-Boden	Eco-Modus, nur Bodenreinigung	
Turbo-Boden	Starke Reinigung, nur für die Bodenreinigung	


Anmerkung:

1. Sie können Ihre Reinigungsmodi über die App anpassen, wenn Sie nicht im Pool sind. Der Standardmodus ist Wand und dann Boden.
2. Wenn das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den sie zuletzt eingestellt haben.

Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein

Sie können Ihren Reinigungszyklus planen, indem Sie in der App auf "Zeitschaltuhr" klicken und den von Ihnen bevorzugten Modus auswählen. Für ein besseres Verständnis des Funktionsprinzips lesen Sie bitte unten nach.

z.B. WYBOT M2 Zeitschaltuhr (Nur Bodenmodus & Schmutzfangmodus)

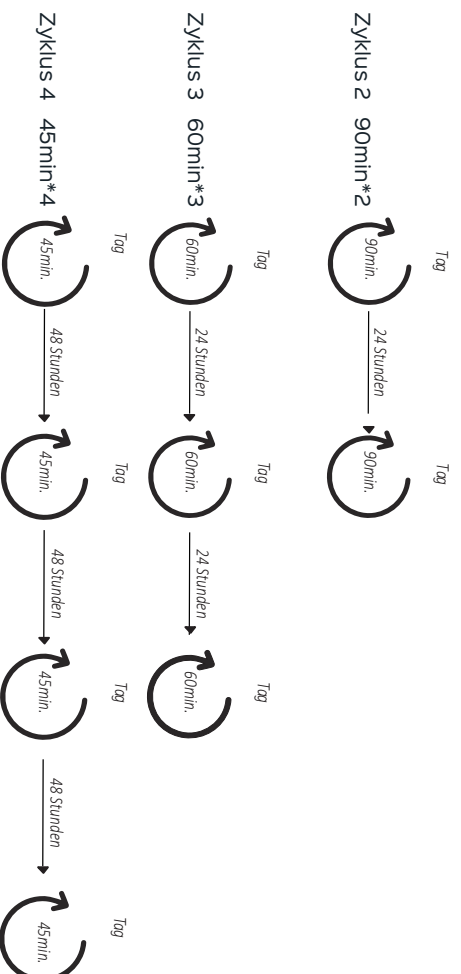


Anmerkung:

1. Wenn Sie einen Reinigungszyklus gewählt haben, sollten Sie sicherstellen, dass der Reiniger vorher vollständig aufgeladen ist.
2. Wenn Sie andere Reinigungszyklen ausgewählt haben, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, bevor er am nächsten Tag automatisch gestartet wird, um alle Zyklen abzuschließen.

Modus für den Schmutzfang (nur Bodenreinigung)

Nachdem Sie den Modus für den Schmutzfang über die APP eingestellt haben, beginnt Ihr Reiniger nach dem Eintauchen in den Pool mit der Reinigung des Bodens in einem definierten Reinigungspfad.

Während der regulären Reinigung erkennt die Kamera an der Vorderseite des Reinigers automatisch die Verschmutzungen vor dem Reiniger und visiert sie an, sobald diese erkannt wurden.

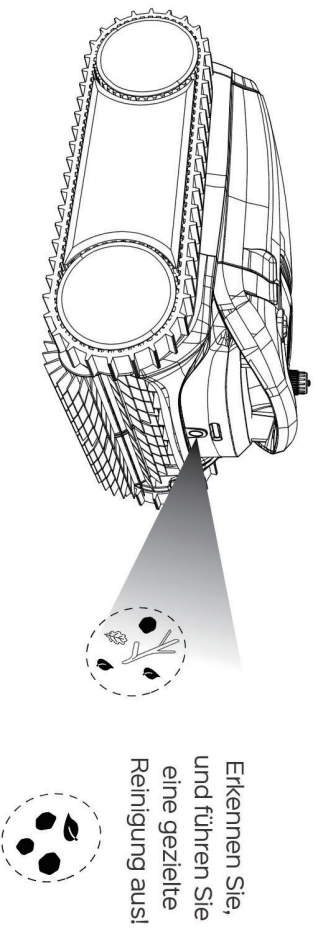


- Die Kamera auf der Vorderseite ist im Auslieferungszustand durch eine Folie geschützt. Bitte ziehen Sie diese ab, falls Sie den Modus "Schmutzfang" starten möchten.
- Der Roboter muss seine Schmutzerkennung von Anfang an verbessern, und er kann während der Reinigung seine Bodenschmutzarten einschalten und aufzeichnen. Er erreicht seine reguläre, angestrebte Reinigungsleistung vielleicht schon nach einem Monat.
- Ihr Roboter wird seine Fähigkeiten fortlaufend verbessern. Bitte helfen Sie mit, ihn auf den neuesten Stand zu bringen, um die beste Reinigungsleistung zu erzielen.


Anmerkung:

1. Die Kamera des Roboters wird nur eingeschaltet, während er unter Wasser ist.
2. Der Modus für den Schmutzfang wird auf visueller Basis ausgeführt, daher muss die Kamera vor Staub und Kratzern geschützt werden, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.

Starten Sie Ihren neuen WYBOT M2(WY320)

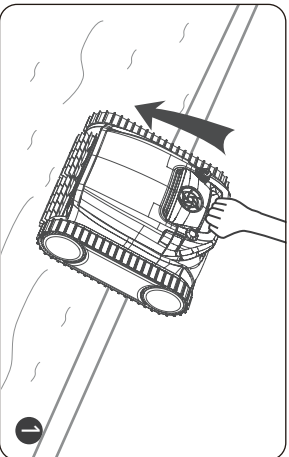


Halten Sie den Reiniger am Griff fest und setzen Sie ihn senkrecht in den Pool ein.

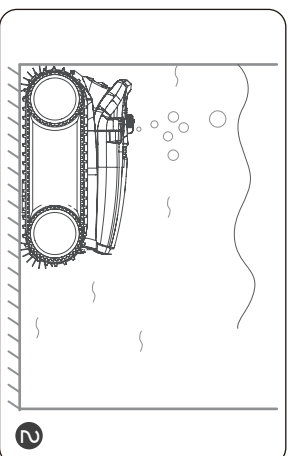


Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.


Anmerkung:
Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

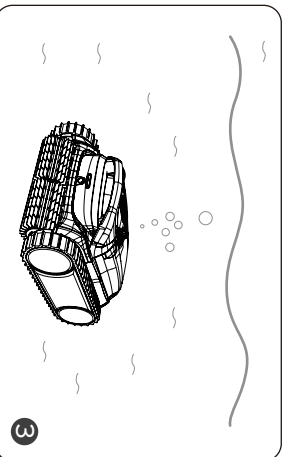


Etwa 30 Sekunden nach der Selbstkalibrierung wechselt die Anzeileuchte auf ein blinkendes Blau. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

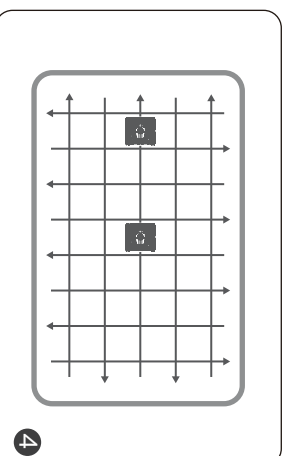


Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasserlinie gemäß der Standardeinstellung oder der von Ihnen über die App festgelegten Einstellungen.

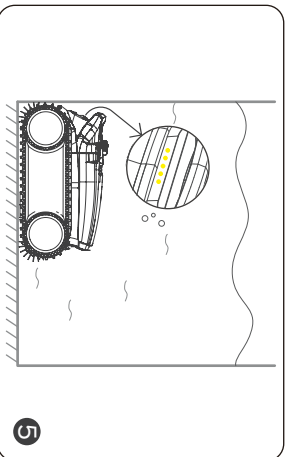

Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

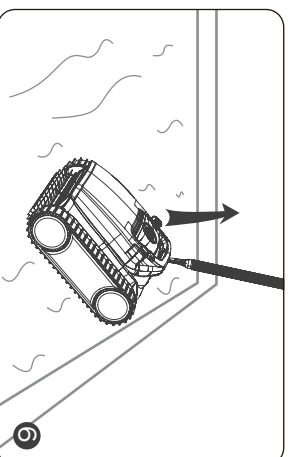



Sie können den mitgelieferten Haken an einer Pool-Stange befestigen und den Reiniger aus dem Pool heben.

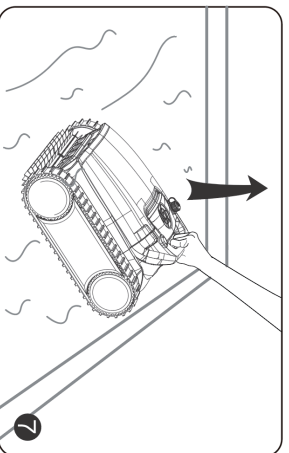

Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, damit das Wasser im Inneren schnell abfließt.


FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH

Drücken Sie den Griff der Filterabdeckung und heben Sie die Abdeckung hoch.

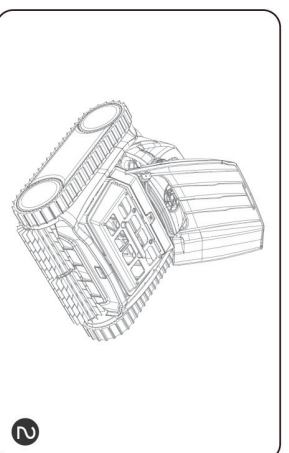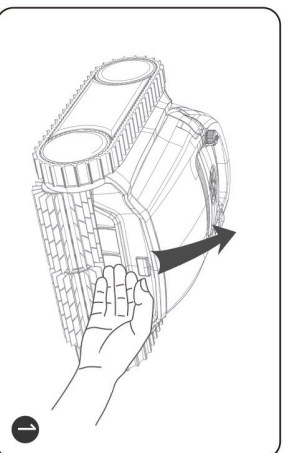


Anmerkung:


1. Sie sollten sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.
2. Sie müssen den Filterkorb nach jedem Benutzen reinigen.

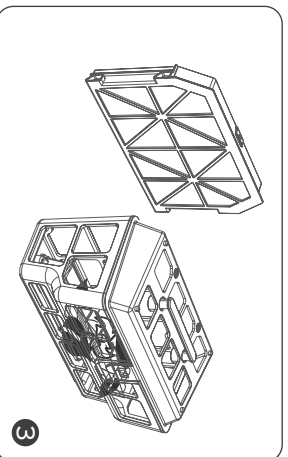

Nehmen Sie den Filterkorb heraus.

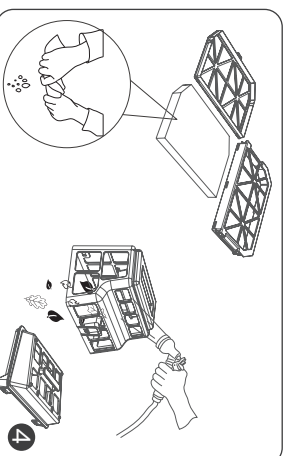

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

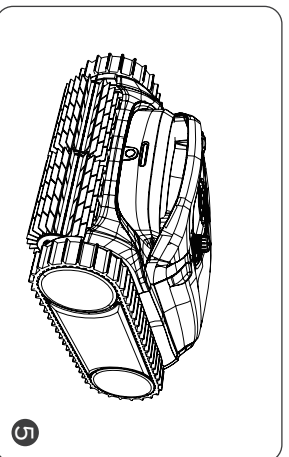

Geben Sie den Filterkorb nach der Spülung in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

- Da sich im Inneren des Reinigers elektrische Komponenten befinden, sollten Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
- Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) lagern, um eine optimale Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

GERÄTESPEZIFIKATION

Modell	WYBOT M2 (WY320)
Pool Größe	Bis zu 4305sp.ft (400m2)
Tiefe	9,8 Fuß (3 m)
Geräteabmessung	460 (L) x 420 (B) x 230 (H) mm 18 (L) x 17 (B) x 9 (H) Zoll
Gewicht	11 Kg
Laufzeit	5 Stunden (Eco-Bodenmodus)
Ladezeit	3,5 Stunden
Spannung	Batterie/25.5V
Strom	120 W
Ladegeräteingang	100-240 V, 47-63 Hz
Ladegerätausgang	29,4 V/4 A
Batteriekapazität	10000 mAh
Filterung	Doppelte Ebene
Fließrate	15 m³/h (3963 GPH)
Bewegungsgeschwindigkeit	10 m/min. (36 Fuß/min.)
Wasserdichtigkeit	IPX8
OTA-Upgrade	Verfügbar
App-Verbindung	Verfügbar

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantiezeit für Batterie, Motor und Platine beträgt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum. Verschleißteile, einschließlich Filterkorb, Bürste, Räder usw., sind von der Garantie ausgenommen.
3. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
4. Jegliche Schäden am Gerät, welche aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierter Reparatur oder Demontage entstehen, sind nicht durch die Garantie von WYBOTICS Co. Ltd. abgedeckt.
5. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b) Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab.
- c) Laden Sie die Batterie vollständig auf.
- d) Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Quetschungen bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C/41°F und 45°C/113°F.
- e) Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.
- f) Decken Sie die Kamera außerhalb der Saison ab und stellen Sie sicher, dass sie frei von Staub und Kratzern ist.

Anmerkung:

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

F: Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?

A: Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingelassenen Pools verwendet werden. Zu den geeigneten Baumaterialien gehören PVC, Gunite, Fliesen und andere Materialien.

F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

A: Das Gerät kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden. Die oben genannten Hindernisse können den Reinigungsweg beeinflussen, haben jedoch keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Anmerkung:

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

Nr.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Das Gerät funktioniert nicht	Ein dauerhaftes rotes Licht	Das Flügelrad steckt fest	Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Versichern Sie sich, dass die Wassertiefe über 0,5 m liegt.	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
2	Kann nicht aufgeladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Kleben Sie die Klebeblöcke fest (kontaktieren Sie das Kundendienstteam für Anweisungen)
			Zu schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Filterkorb
			Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Filterkorb verstopft	Kleben Sie die Klebeblöcke fest (kontaktieren Sie das Kundendienstteam für Anweisungen)
		Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Reinigen Sie den Filterkorb
5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen		Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
			Falscher Reinigungsmodus	Verbinden Sie sich mit der App und wählen Sie erneut einen geeigneten Reinigungsmodus aus
			Firmware nicht aktuell	Verbinden Sie sich mit der App und aktualisieren Sie die Firmware

WYBOT

www.wybotpool.com


E-mail: support@winnypoolcleaner.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China


Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen aufgeführten Hersteller.

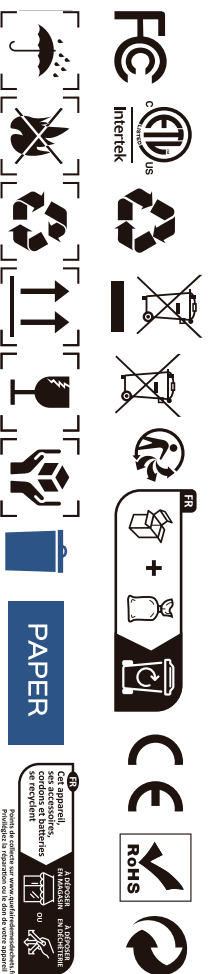

WYBOT

Manual de usuario del limpiador robótico de piscina.

WYBOT M2(WY320)

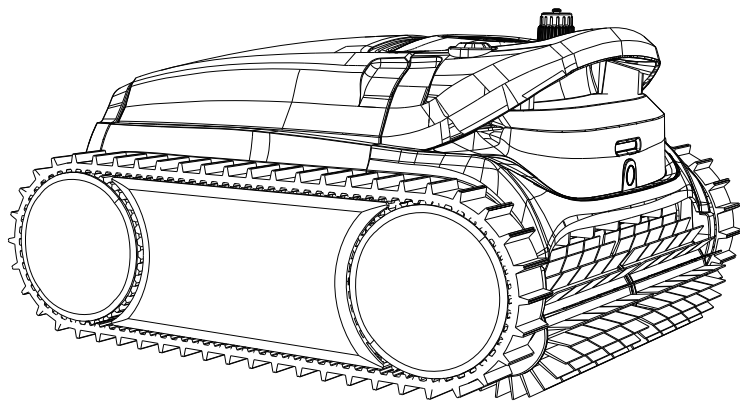

ES

Lea todo el manual antes de utilizar su nuevo limpiador robótico de piscina y tenga este manual a mano para su referencia.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

WYBOT

www.wybotpool.com

Correo electrónico: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zona Oeste de la Calle 4 Zhongnan, TEDA Tianjin, China

Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados.



PAPER



WYBOT

Gracias por elegir los productos WYBOT, su apoyo significa mucho para nosotros. Brindar continuamente la mejor solución para darle un descanso a la limpieza de la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo. El limpiador robótico de piscina WYBOT se dedica a brindar alta eficiencia, bajo consumo de energía, fácil operación y trabajos de limpieza minuciosos de la piscina.

Su apariencia única y funciones confiables como activación con un solo botón, potente succión y fregado, filtración fina, navegación inteligente, control remoto y alta compatibilidad con diversas formas y materiales de construcción de piscinas le garantizan una limpieza de piscina cómoda, inteligente y óptima.

No dude en contactar con nosotros por correo electrónico o visitar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. Nos alegra mucho escuchar sus sugerencias para nuestra mejora continua.

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOTICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOTICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

ADVERTENCIA

- No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.
1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOTICS CO.,LTD
 2. Seque la entrada de carga después de cada limpieza. La toma de carga con humedad puede provocar una descarga eléctrica.
 3. No cargue el limpiador cuando esté funcionando (el indicador está encendido).
 4. Utilice únicamente el cargador original y autorizado. Evite cargar otros dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
 5. Asegúrese de que el tomacorriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
 6. No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
 7. No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
 8. Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
 9. No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
 10. No entre en la piscina cuando el limpiafondos esté trabajando en ella.
 11. Nunca exponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
 12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladas del limpiador.

Precaución

- Usar el dispositivo sin considerar las precauciones puede causar daños al dispositivo o lesiones personales.
1. Cargue la unidad antes del primer uso.
 2. No sobrecargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
 3. Asegúrate de que la cámara en la parte frontal del limpiador esté libre de suciedad, podría disminuir su rendimiento visual.
 4. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
 5. No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.
 6. Recuerde lavar y limpiar la cesta del filtro después de cada uso.
 7. Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.

8. Utilice únicamente el limpiador de piscina en las siguientes las aguas que reúnen las siguientes condiciones:

Cloro	Máx.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 ℉ (5 - 35 ℃)
NaCl	Máximo 5000 ppm

Contenidos

WYBOT M2(WY320) DE UN VISTAZO

Descripción general externa del producto

Descripción general interna del producto

Lista de contenido

COMENZAR

Carga tu nuevo WYBOT M2(WY320)

Configura tu nuevo WYBOT M2(WY320)

Conéctate a tu aplicación

Elige tu modo de limpieza

Preestablezca su ciclo de limpieza a través de la aplicación

Modo de limpieza de caza de suciedad (solo limpieza de suelos)

Ejecute su nuevo WYBOT M2(WY320)

HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

GARANTÍA LIMITADA

CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CERTIFICACIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

01

01

02

02

03

03

04

05

05

06

07

07

09

10

10

11


11

13

13

WYBOT M2(WY320) DE UN VISTAZO

Descripción general externa del producto

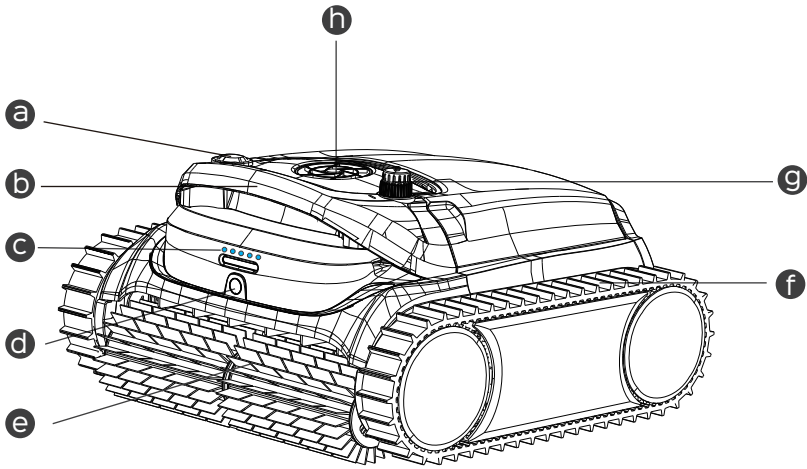

a) Botón de ON (apagado) / OFF (encendido)

Encender/apagar el dispositivo

b) Manejar

Retire y transporte con el dispositivo

c) Indicador LED

Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.

d) Cámara

Ver la suciedad y los obstáculos mientras limpia en la piscina.

e) Cepillo de fregar

Quite toda la suciedad y enróllela en el dispositivo.

f) Pista


Mejorar la capacidad del dispositivo para escalar pared

g) Entrada de carga

Cerrar el cargador

h) Bomba


bombear agua por la ventana

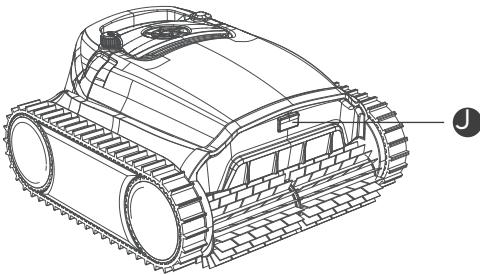

j) Mango de la cubierta del filtro

Abra la cubierta superior para sacar la cesta del filtro.

Descripción general interna del producto

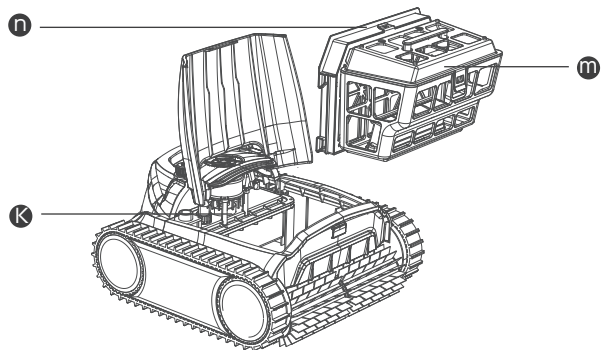

K Parte sellada

Allí se sellan los componentes importantes. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

m Cesta de filtro (180µm)






La suciedad almacenada y los residuos acumulados, deben instalarse antes de limpiarlo y lavarse después de cada uso.

n Filtro de espuma (espuma de algodón)

Un filtro auxiliar para ayudar a atrapar las partículas finas de suciedad. Recomendamos usarlo para limpiar pisos. No lo instale cuando el agua de la piscina tenga mucho polvo, ya que puede influir en el funcionamiento del limpiador.

No use el dispositivo cuando la cubierta superior o los cepillos de fregar estén rotos. Si hay alguna fuga de líquido en la parte de sellado, deje de cargar o hacer usar el dispositivo.


Lista de contenido

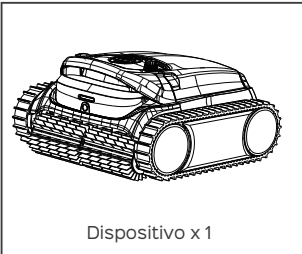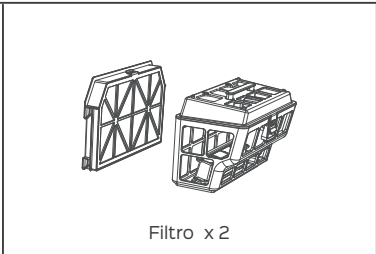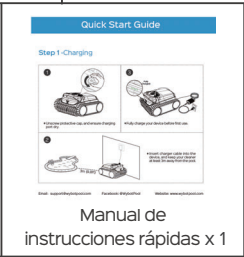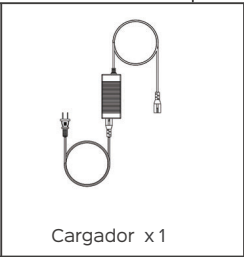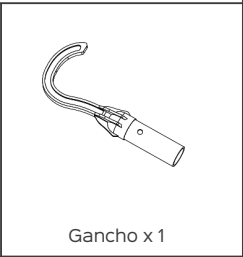 Dispositivo x 1	 Filtro x 2	 Bloque adhesivo x 7
 Manual de usuario x 1	 Manual de instrucciones rápidas x 1	 Cargador x 1
		 Gancho x 1

COMENZAR

Carga tu nuevo WYBOT M2(WY320)

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja. Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.

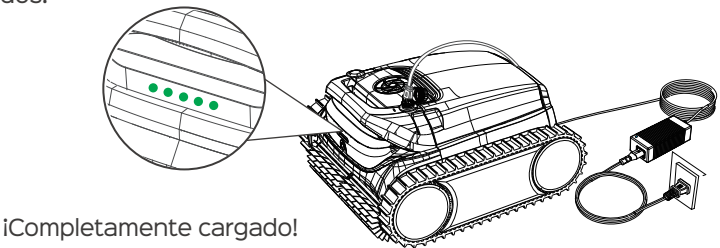

- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga
- Para su importante seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seco antes de cargarlo.


Nota:

1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del el borde de la piscina
2. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.

El adaptador tiene un indicador que mostrará una luz azul que indica el estado de la fuente de alimentación. Los indicadores LED en la parte frontal del limpiador encienden una sólida luz verde fija uno por uno durante la carga, y todas las luces LED se encienden cuando están completamente cargadas. A continuación se muestra la de las luces LED, puede consultarla para conocer diferentes estados del dispositivo.

Cantidad	Nivel de bateria (%)
1	0~20
2	20~40
3	40~60
4	60~80
5	80~100


A continuación se muestra la indicación de las luces LED, puede consultarla para conocer los diferentes estados del dispositivo.

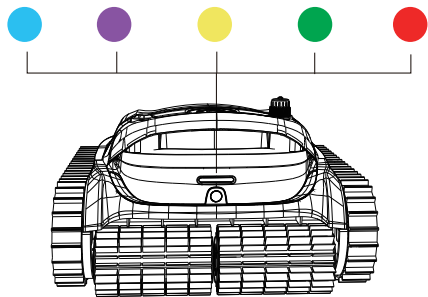

Luz LED	Indicación	Estado
	Sólido	Encendido
	Brillante	bajo trabajo
	Sólido	Conexión a la aplicación
	Brillante	Batería baja o apagado automatico en la piscina
	Brillante	Búsqueda de suciedad (limpieza de pisos) Cargando en progreso
	Sólido	Completamente cargado
	Sólido o intermitente	Falla

Configura tu nuevo WYBOT M2(WY320)

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. El indicador LED en el frente mostrará un verde fijo para mostrar el nivel actual de la batería y luego un azul fijo cuando el dispositivo esté encendido. Si el nivel de la batería es demasiado bajo para comenzar a limpiar, las luces LED mostrarán una luz intermitente .

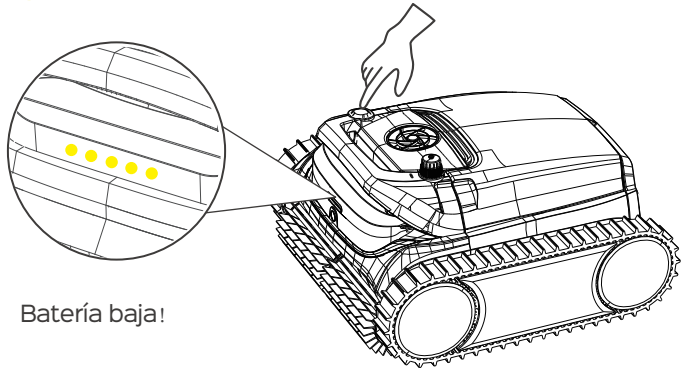

Batería baja!

Nota:

- 1.Cuando las luces amarillas parpadeen, debes cargar inmediatamente el dispositivo.
- 2.Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas de este manual o llamar al servicio técnico.

Conéctate a tu aplicación

SPuede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escaneando el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 o posterior	Android 8.0 o posterior

Elige tu modo de limpieza

Después de conectarse a su aplicación, puede seleccionar un modo de limpieza adecuado para su dispositivo. Hay 8 modos de limpieza y puede ver los detalles a continuación.

Modo	Cobertura de limpieza
Caza de suciedad(limpieza de pisos)	Ruta de limpieza basada en la visión
Piscina completa estándar	Pared + Suelo + Línea de flotación
Sólo piso	Suelos de piscina
Sólo para pared	Paredes de piscina
Línea del agua	Línea de flotación de piscina
Pared y después suelo (Combo)	Pared *1 + Piso *1
Suelo ecológico	Modo Eco, solo para limpieza de suelos
Piso turbo	Limpieza profunda, sólo para suelos


Note:

- 1. Modifique su modo de limpieza a través de la App cuando esté fuera de la piscina. El modo predeterminado es en la Pared y luego piso.
- 2. Si el dispositivo se reinicia, entrará automáticamente en el modo de limpieza que se estableció la última vez.

Preestablezca su ciclo de limpieza a través de la aplicación

Puede comenzar a programar su ciclo de limpieza haciendo clic en el "temporizador de ciclo" en la aplicación y seleccionando el que prefiera. Puede consultar lo siguiente para comprender mejor el principio de funcionamiento.

por ejemplo, temporizador de ciclo WYBOT M2 (modo solo piso y modo búsqueda de suciedad)

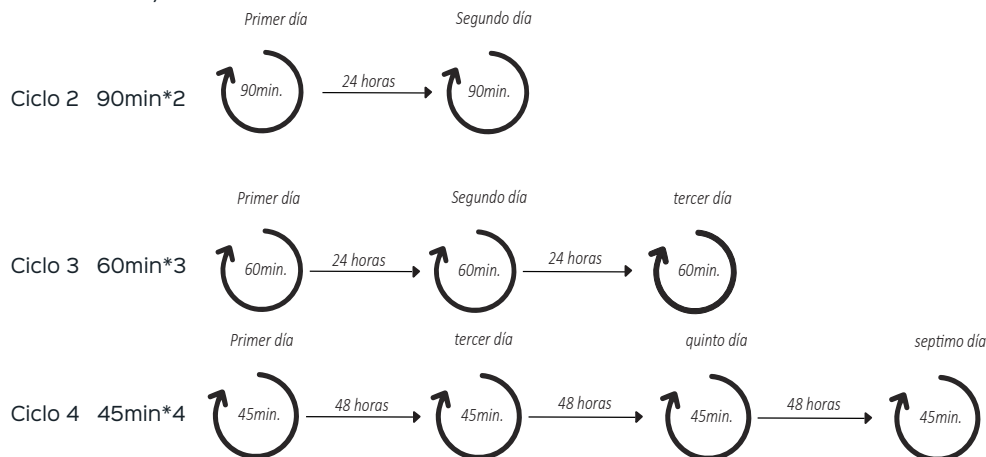


Nota:

1. Si ha seleccionado un modo de limpieza en ciclo, *debe asegurarse de que el limpiador esté completamente cargado antes.*
2. *Debe mantener el limpiador en la piscina antes de que arranque automáticamente al día siguiente para completar ciclos completos.*

Modo de limpieza de búsqueda de suciedad (solo limpieza de pisos)

Después de configurar el modo de limpieza de búsqueda de suciedad a través de la aplicación, su limpiador comenzará a limpiar el piso en una ruta de limpieza definida después de ingresar a la piscina.

Durante la limpieza regular, la cámara en la parte frontal del limpiador detectará y buscará automáticamente la suciedad en el frente cuando la haya reconocido.

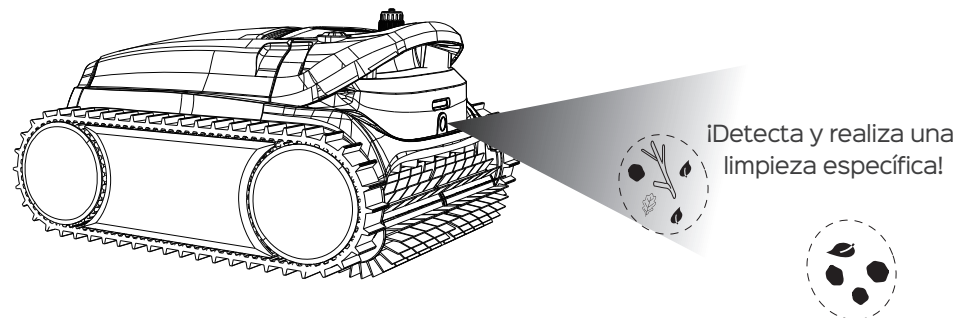


- La cámara en la parte frontal está protegida por una película cuando sale de fábrica; quítela antes de ejecutar el "Modo de limpieza para buscar suciedad".
- El robot necesita enriquecer su reconocimiento de la suciedad desde el principio, pudiendo encenderse y registrar los tipos de suciedad del suelo durante la limpieza. Puede alcanzar su rendimiento de limpieza objetivo habitual después de un mes de limpieza.
- Su robot seguirá mejorando su capacidad. Ayúdenos a actualizarlo para tener la mejor experiencia de limpieza.


Nota:

1. La cámara del robot solo se encenderá cuando esté bajo el agua.
2. El modo de limpieza de búsqueda de suciedad se realiza en función de la visión, por lo que la cámara debe mantenerse alejada de polvo o rayones, ya que pueden disminuir su rendimiento.

Ejecute su nuevo WYBOT M2(WY320)

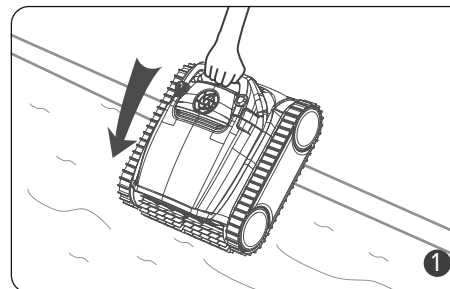


Sujete el asa del limpiafondos e introdúzcalo en la piscina verticalmente.

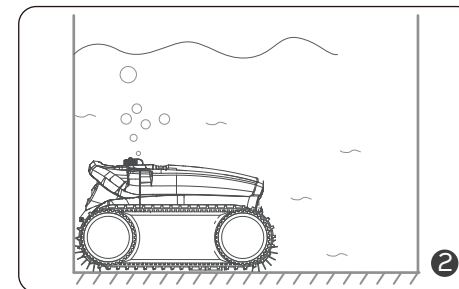


Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior.

Nota:


Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la profundidad del agua de la piscina esté al menos a 50 cm (19,5 pulgadas) de altura desde la parte superior del dispositivo.

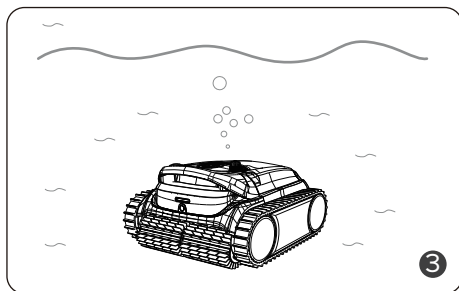


Aproximadamente 30 segundos de autocalibración, la luz indicadora se volverá azul parpadeante. El limpiador está listo para limpiar.

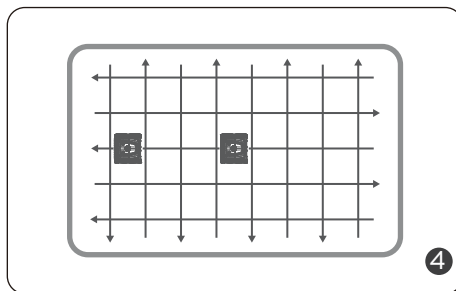


El limpiador comienza a limpiar las paredes, el suelo y la línea de flotación como predeterminado o su configuración a través de App.

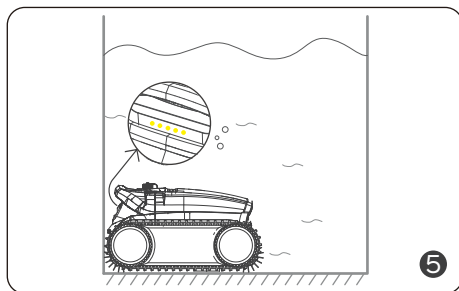

El dispositivo se moverá automáticamente para detenerse en el borde de la pared cuando termine de limpiar o cuando la batería esté baja.

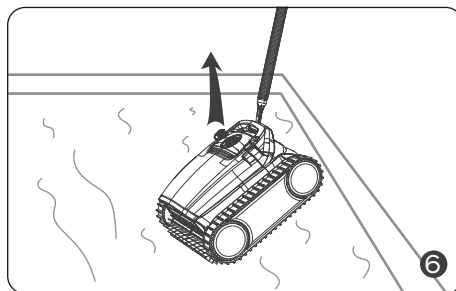



Puede insertar el gancho incluido en una barra de piscina y sacar el limpiador de la piscina.

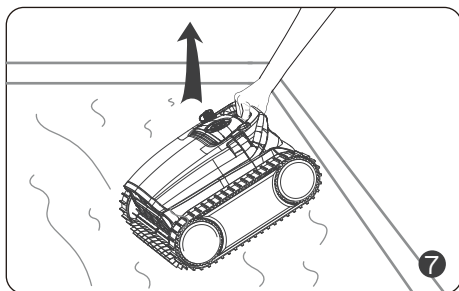

Debes sacar el limpiador verticalmente para drenar el agua del interior rápidamente.


HACER LIMPIEZA DEL FILTRO

Sostenga el asa de la tapa del filtro, presione y levante la tapa.

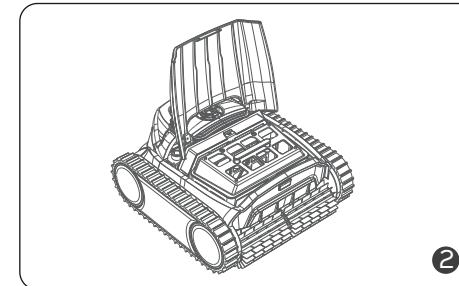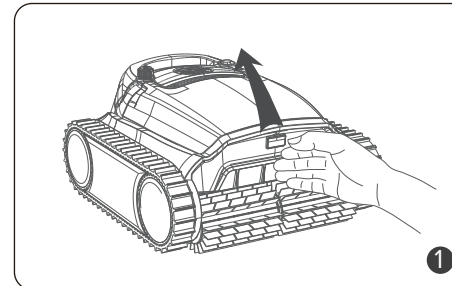


Nota:


1. Debe asegurarse de que el dispositivo esté apagado cuando abra la cubierta superior.
2. Después de cada uso, deberá limpiar la cesta del filtro.

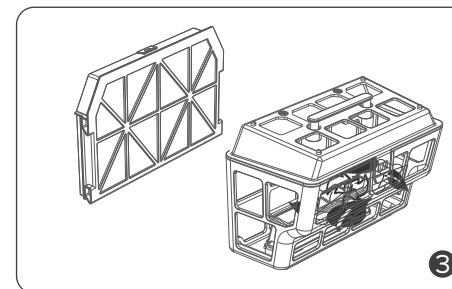

Saque la cesta del filtro.

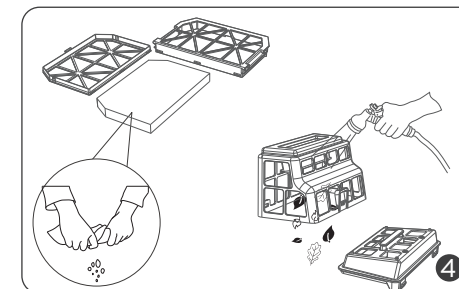

Vacíe todos los residuos y enjuáguelos con agua limpia.

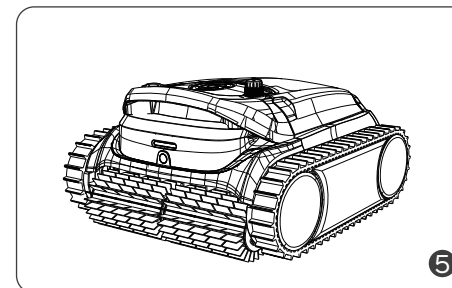

Después de enjuagar, coloque la cesta del filtro en el limpiador y cierre la tapa.

- Dado que la limpiadora contiene componentes eléctricos, guárdela en un lugar fresco y ventilado, alejada de la luz solar o de cualquier fuente de calor.
- Cargue el limpiador antes de guardarlo durante mucho tiempo (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Modelo	WYBOT M2 (WY320)
Tamaño de la piscina	Hasta 4305 pies cuadrados (400 m²)
Profundidad	9,8 pies (3m)
Dimensión del dispositivo	460 (largo) x 420 (ancho) x 230 (alto) mm 18 (largo) x 17 (ancho) x 9 (alto) pulgadas
Peso	11 Kilos
Tiempo de ejecución	5 horas (modo suelo ecológico)
Tiempo de carga	3.5 horas
Voltaje	Batería/25,5 V
Potencia	120W
Entrada del cargador	100-240V, 47-63Hz
Salida del cargador	29,4V/4A
Capacidad de la batería	10000mAh
Filtación	Doble nivel
Tasa de flujo	15m³/H (3963GPH)
Velocidad de movimiento	10 m/min. (36 pies/min.)
Resistencia al agua	IPX8
Actualización OTA	Disponible
Conexión de la aplicación	Disponible

GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiafondos WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta conforme a la normativa local.
2. La garantía de la batería, el motor y la PCB es de dos (2) años desde la fecha de compra. Las piezas consumibles, como la cesta del filtro, el cepillo, las ruedas, etc., no están incluidas.
3. La garantía sólo se aplica a los compradores originales, con exclusión de la reventa y cualquier otro tipo de cambio.

4. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía que ofrece WYBOT ICS CO., LTD.
5. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.

CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

Siga los pasos indicados para guardar la limpiadora para mantener un buen rendimiento.

- a) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
- b) Seque el limpiador y la cesta del filtro.
- c) Cargue completamente la batería
- d) Guarde la limpiadora en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar, fuentes de calor, heladas y apretones con una temperatura ambiente de entre 5°C/41°F y 45°C/113°F.
- e) Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.
- f) Cubra la cámara fuera de temporada y asegúrese de que esté libre de polvo y rayones.

Nota:

Si su dispositivo no funciona después de mucho tiempo sin batería o apagado, póngase en contacto con el equipo de postventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué formas de piscinas y materiales de construcción son adecuados para el limpiador?

La máquina se puede aplicar a piscinas de formas rectangulares, ovaladas o irregulares. Los materiales de construcción aplicables incluyen PVC, gunita y otros materiales de alta fricción.

¿Los obstáculos como escalones, zonas de aguas poco profundas, desagües, pendientes etc. en la piscina, afectarán la corriente?

La máquina puede subir escalones, desagües y zonas de aguas poco profundas. Los obstáculos anteriores pueden influir en el recorrido de la limpieza, pero no afectarán el funcionamiento de la máquina.

Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.

Nota:

Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.

No.	Asuntos	Asuntos	Posibles causas	Solución sugerida
1	El dispositivo no funciona	Una luz roja fija	El impulsor está atascado	Revise el impulsor y limpie las partículas extrañas.
		Una luz roja intermitente	Protección del motor	Reanudar
		Una luz roja intermitente	No coloque el dispositivo en el agua o cuando la piscina es poco profunda.	Reinicie y póngalo en la piscina inmediatamente. Asegúrese de que la profundidad del agua sea superior a 0,5 m.
		Una luz amarilla intermitente	Batería BAJA	Cargue completamente el dispositivo y reinicie
2	Imposible cargar	La luz roja parpadea	Contacto pobre	Vuelva a enchufar el cargador
3	No trepes por las paredes		Materiales de construcción resbaladizos	Pegue bloques adhesivos (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones)
			Agua demasiada sucia	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
4	Escalada anormal en la pared	Subiendo lentamente	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
		Hundirse lejos de la pared o flotar en el agua.	Tomar aire	Pegue los bloques adhesivos en el interior (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones)
			Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
5	Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina.		Modo de limpieza incorrecto	Conéctese a la aplicación y vuelva a elegir un modo de limpieza adecuado
			El firmware no es el más reciente	Conéctese a la APP y actualice el firmware
6	boca arriba cuando está en el suelo		Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.

7	No limpiar según la ruta de limpieza establecida	Encuentro con obstáculos	Vuelva a instalar la bandeja de filtro.
	atrapado en los desagües de agua	La altura del drenaje es superior a 3 cm.	Ayuda a la máquina a alejarse del obstáculo
	No se puede conectar a la aplicación	Dispositivo apagado	Reanudar
8	No se puede conectar la APP cuando el dispositivo está en la piscina	No disponible	Conecte el dispositivo en la orilla.

CERTIFICACIÓN

Los limpiadores robóticos WYBOT han superado todas las pruebas de rendimiento y fiabilidad, y también han obtenido las certificaciones pertinentes de los países en los que se venden. usted puede estar seguro.



ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

Debido a la necesidad de mejorar continuamente los productos, los productos del manual están sujetos a los productos reales, y WYBOTICS CO.,LTD. se reserva el derecho de actualizar los productos.

Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con el equipo de posventa. Para obtener más detalles, comuníquese con el sitio web de WYBOT-ICS www.wybotpool.com

Servicio al cliente Wybot:

Correo electrónico: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool


Teléfono: 1-866-777-6655

WYBOT

ROBOT ASPIRAPOLVERE PER PISCINE

Manuale d'uso

WYBOT M2(WY320)

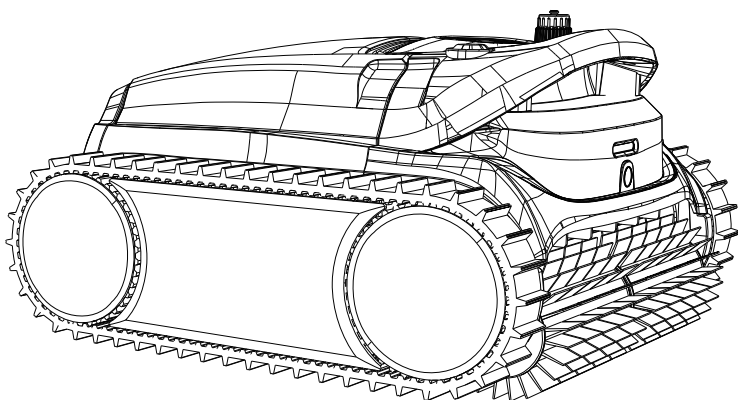

IT

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.



WYBOT

Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi domanda. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

Avvertenze

- Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.
1. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
 2. Asciugare la porta di ricarica dopo ogni pulizia. La porta di ricarica bagnata potrebbe causare scosse elettriche.
 3. Non caricare l'aspirapolvere mentre è in funzione (la spia è accesa).
 4. Utilizzare solo il caricabatterie originale e autorizzato. Evitare di caricare altri dispositivi con questo caricabatterie. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
 5. Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
 6. Non utilizzare caricatori danneggiati per evitare eventuali scosse elettriche.
 7. Non cercare di utilizzare una prolunga per collegare il caricabatterie.
 8. Non permettere mai ai bambini di salire sull'aspirapolvere e sulla base di ricarica o di giocarci come se fossero un giocattolo.
 9. Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione del dispositivo.
 10. Non entrare nella piscina mentre l'aspirapolvere è in funzione.
 11. Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
 12. Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta dell'aspirapolvere.

Attenzione


- Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può causare danni al dispositivo o lesioni personali.
1. Caricare l'unità prima del primo utilizzo.
 2. Non caricare eccessivamente l'aspirapolvere, ciò ridurrà la durata della batteria.
 3. Assicurarsi che la telecamera sulla parte anteriore del robot non sia sporca per non compromettere le prestazioni di visione.
 4. Ricaricare il dispositivo di pulizia prima di conservarlo per un lungo periodo di tempo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria.
 5. Non utilizzare l'aspirapolvere mentre il filtro della piscina è in funzione.
 6. Ricordarsi di lavare e pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.
 7. Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
 8. Utilizzare esclusivamente il pulitore per piscine nelle seguenti condizioni di acqua:

Cloro	Massimo 4 mg/l
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Massimo 5000 ppm

CONTENUTI

WYBOT M2 (WY320) IN BREVE	01
Panoramica esterna del prodotto	01
Panoramica interna del prodotto	02
Lista di imballaggio	02
INIZIARE	03
Ricarica il tuo nuovo WYBOT M2(WY320)	03
Configura il tuo nuovo WYBOT M2(WY320)	04
<i>Connettiti alla tua App</i>	<i>05</i>
<i>Scegli la modalità di pulizia</i>	<i>05</i>
<i>Modalità di pulizia caccia allo sporco (solo pulizia del pavimento)</i>	<i>07</i>
Avvia il tuo nuovo WYBOT M2(WY320)	07
EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO	09
SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO	10
GARANZIA LIMITATA	10
COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO	11
FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
CERTIFICAZIONE	13
SERVIZIO CLIENTI WYBOT	13

Panoramica esterna del prodotto

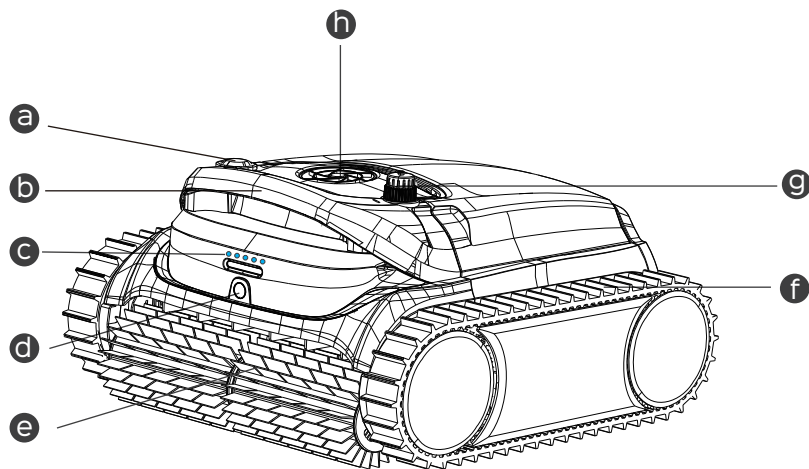

a Pulsante di accensione/spegnimento
Accendere/spegnere il dispositivo

b Manico
Rimuovere e trasportare con sé il dispositivo

c Spia LED
Diversi colori chiari per indicare lo stato del dispositivo


d Telecamera
Visualizza lo sporco e gli ostacoli durante la pulizia in piscina

e Spazzolone
Eliminare tutto lo sporco e arrotondare tutto nel dispositivo

f Circuito
Ottimizza capacità del dispositivo di arrampicarsi su pareti e superare ostacoli


g Porta di ricarica
Collegare il caricabatterie al robot

h Pompa
pompa fuori l'acqua attraverso la finestra

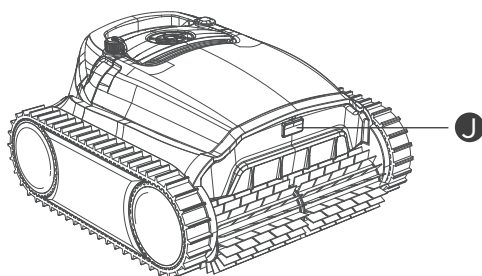

j Pulsante di apertura del coperchio
Aprire il coperchio per estrarre il cestello del filtro

Panoramica interna del prodotto

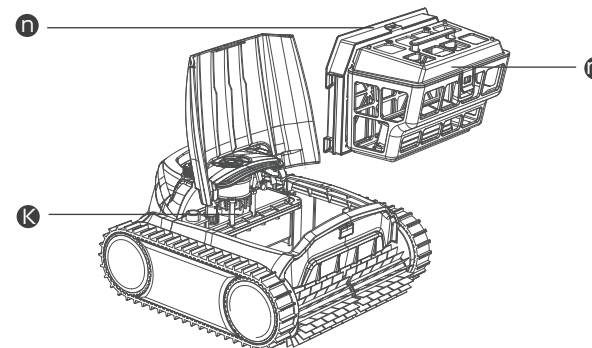






k Parte sigillata
Lì vengono sigillati i componenti più importanti. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

m Cestello del filtro (180 micrometri)
Rimuovere lo sporco e i residui accumulati, poi reinstallare il contenitore prima di procedere con la pulizia. Risciacquare il contenitore dopo ogni utilizzo.

n Spugna del filtro (in cotone)
Filtro ausiliario per trattenere microparticelle residuali. Evitare l'installazione se l'acqua della piscina è sporca: potrebbe influenzare il corretto funzionamento del pulitore. Ne si consiglia l'uso per la pulizia dei pavimenti.


Non utilizzare l'apparecchio se il coperchio superiore o le spazzole sono rotti. Se si verifica una perdita di liquido dalla parte sigillata, interrompere la ricarica o il funzionamento del dispositivo.

Lista di imballaggio

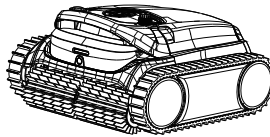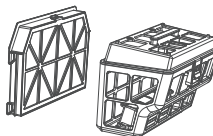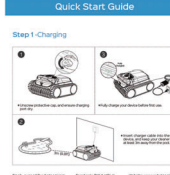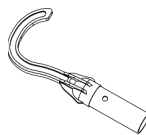		
Dispositivo x 1	Filtra x 2	Blocco Adesivo x 7
		
Manuale utente x 1	Guida rapida x 1	Caricabatterie x 1
		
		Gancio x 1

Ricarica il tuo nuovo WYBOT M2(WY320)

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio, ed è necessario ricaricare la batteria prima del primo utilizzo e quando la batteria risulta scarica. Collega il tuo dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.

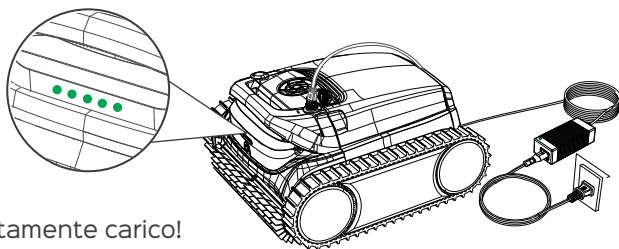

Completamente carico!

- Avviso di sicurezza: prima della ricarica, assicurarsi che il dispositivo sia spento e che la porta di ricarica sia asciutta.
- Per ridurre il rischio di incendio, tieni il dispositivo e l'adattatore lontano dalla luce solare diretta o dall'acqua durante la ricarica.

Note:

1. Durante la ricarica, assicurati che il tuo dispositivo sia ad almeno 3 m (ca. 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.
2. La temperatura di ricarica ideale oscilla tra i 0°C e 35°C, (32°F-95°F), con umidità al 5% -95%.


L'adattatore ha un indicatore che mostrerà una luce blu che indica lo stato dell'alimentazione.

La spia verde nella parte anteriore del robot lampeggia in fase di ricarica. Al termine, le luci diventano fisse.

Di seguito è riportata l'indicazione delle luci LED, è possibile farvi riferimento per conoscere i diversi stati del dispositivo.

Quantità	Livello della batteria (%)
●	0~20
● ●	20-40
● ● ●	40-60
● ● ● ●	60-80
● ● ● ● ●	80-100

Di seguito sono riportati i segnali emessi dalle luci. Consultare per fare riferimento ai vari stati del dispositivo.

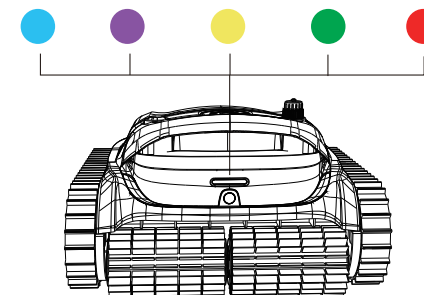

Luce a led	Segnale	Stato
●	Luci fisse	Accensione
	Luci lampeggianti	Sotto lavoro
●	Luci fisse	Connessione all'app
●	Luci lampeggianti	Batteria scarica o parcheggio in piscina
●	Luci lampeggianti	Caccia allo sporco (Pulizia del pavimento)/Ricarica in corso
	Luci fisse	Completamente carico
●	Fissa o lampeggiante	Guasto

Configura il tuo nuovo WYBOT M2(WY320)

Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spegnimento. La luce verde fissa sulla parte anteriore indica il livello attuale di batteria. La luce blu fissa indica l'accensione del dispositivo. Se il livello della batteria è troppo basso per procedere con la pulizia, le luci lampeggiano



Batteria scarica!

Note:

1. Quando la luce gialla lampeggia, è necessario rimuovere il dispositivo dall'acqua e ricaricarlo.
2. Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.

Connettiti alla tua App

Puoi scaricare l'app WYBOT sul tuo dispositivo mobile intelligente eseguendo la scansione del codice QR riportato di seguito o da Google Play o App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 o versione successiva	Android 8.0 o versione successiva

Scegli la modalità di pulizia

Dopo aver effettuato la connessione all'App, puoi scegliere una modalità di pulizia per il tuo dispositivo. Sono disponibili 8 modalità di pulizia elencate a seguire.

Modalità	Copertura per la pulizia
Caccia allo sporco (pulizia dei pavimenti)	Percorso di pulizia basato sulla visione
Pulizia completa della piscina	Parete + Pavimento + Linea di galleggiamento
Solo piano	Fondo della piscina
Solo muro	Pareti della piscina
Livello dell'acqua	Livello dell'acqua della piscina
Parete poi pavimento (Combo)	Parete *1 + Pavimento *1
Pavimento ecologico	Modalità Eco, solo pulizia del pavimento
Pavimento Turbo	Pulizia intensiva (solo del fondo)


Note:

1. Puoi modificare le modalità di pulizia tramite l'app quando sei fuori dalla piscina. La modalità predefinita è Muro e poi pavimento.
2. Se il dispositivo si riavvia, entrerà automaticamente nella modalità di pulizia impostata l'ultima volta.

Preimposta il ciclo di pulizia tramite l'app

Puoi iniziare a programmare il ciclo di pulizia cliccando "timer ciclo" sull'app, selezionando quello che preferisci. È possibile fare riferimento a quanto segue per una migliore comprensione del principio di funzionamento.

ad esempio timer di ciclo WYBOT M2 (modalità solo pavimento e modalità caccia allo sporco)

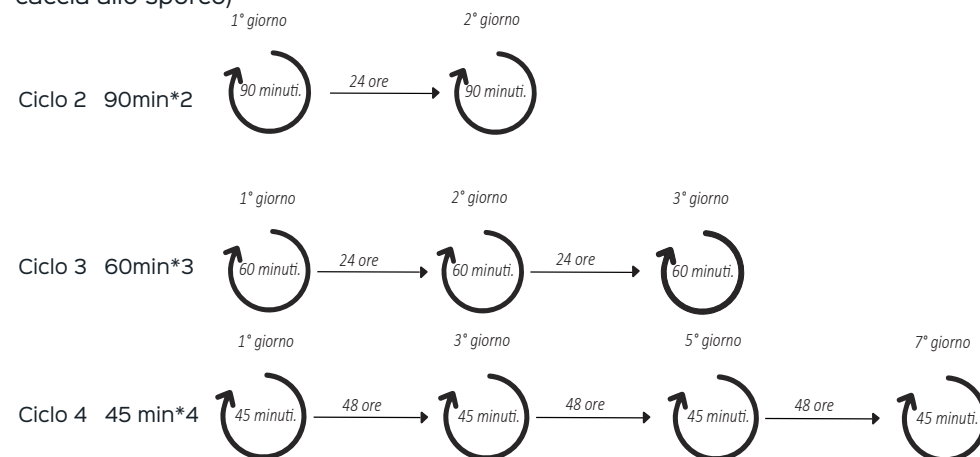


Note:

1. Se hai selezionato una modalità di pulizia a ciclo, **assicurati prima che l'aspirapolvere sia completamente carico.**
2. Se hai selezionato altri cicli di pulizia, **tenere il robot nella piscina prima dell'avviamento automatico per completare tutto il ciclo di pulizia.**

Modalità di pulizia caccia allo sporco (solo pulizia del pavimento)

Una volta impostata la modalità di pulizia "caccia allo sporco" sull'app, il robot inizierà il lavaggio del pavimento dopo aver programmato il percorso di pulizia all'interno della piscina.

Durante la pulizia, la telecamera sulla parte anteriore del robot individuerà automaticamente lo sporco.

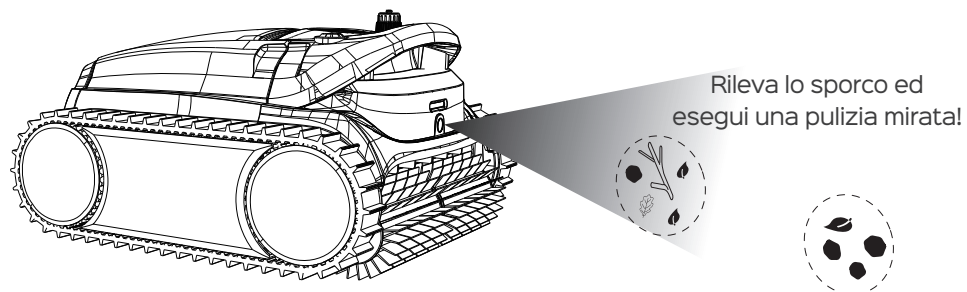


- La telecamera sulla parte anteriore è protetta da una pellicola di fabbrica. Si prega di rimuoverla prima di eseguire la "modalità di pulizia a caccia di sporco".
- Il robot deve allenarsi nel rilevare lo sporco sin dal primo avviamento. Durante la pulizia, potrebbe accendere la telecamera e registrare lo sporco individuato sul pavimento. Potrebbe raggiungere le prestazioni di pulizia mirate dopo un mese di pulizia.
- Il tuo robot continuerà a migliorare le sue capacità. Si consiglia di aggiornarlo per un'ottimale esperienza di pulizia.


Note:

1. La telecamera del robot si accenderà solo sott'acqua.
2. La modalità di pulizia "caccia allo sporco" dipende dalla qualità di visione del robot. Proteggere la telecamera da polvere o graffi per non comprometterne le prestazioni.

Avvia il tuo nuovo WYBOT M2(WY320)

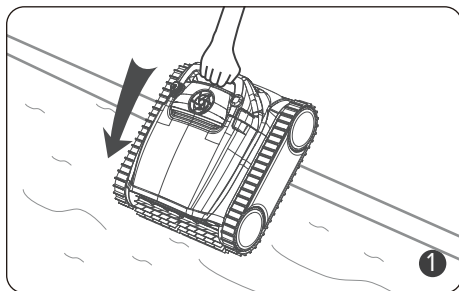


Inserire verticalmente il pulitore all'interno della piscina sostenendolo dal manico

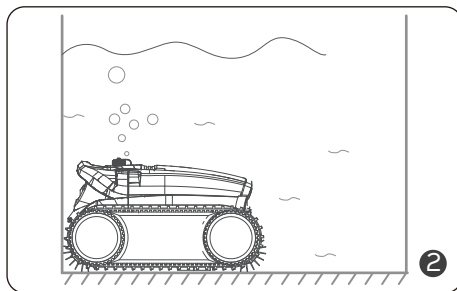


Lascia che affondi sul pavimento per svuotare l'aria intrappolata all'interno.

Note:


Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, è necessario assicurarsi che la profondità dell'acqua della piscina sia alta almeno 50 cm (19,5 pollici) dalla parte superiore del dispositivo.

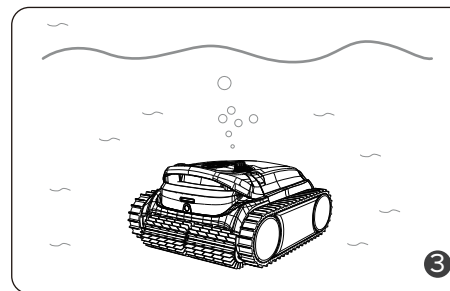


Dopo circa 30 secondi di auto-calibrazione, la luce di indicazione diventerà lampeggiante e di colore blu. L'aspirapolvere è pronto per pulire.

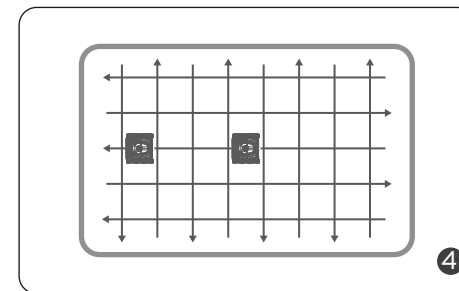


Il pulitore inizia a pulire le pareti, il fondo e il livello dell'acqua come predefinito o come impostato tramite l'app.

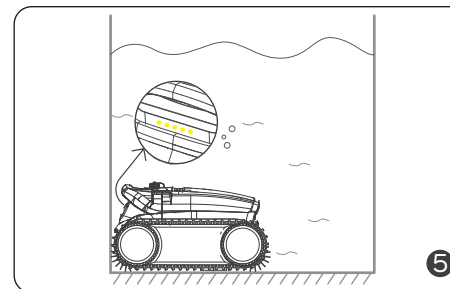

Il dispositivo si sposterà automaticamente per fermarsi accanto al bordo del muro al termine della pulizia o quando la batteria è scarica.

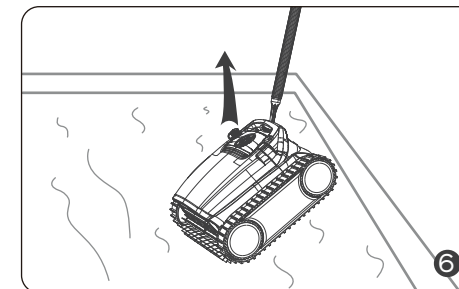



È possibile inserire l'attacco incluso in un'asta per piscina e sollevare il dispositivo di pulizia fuori dalla piscina.

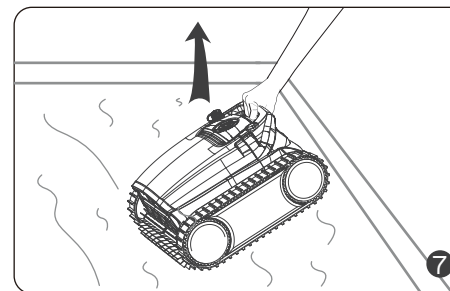

Dovresti estrarre l'aspirapolvere verticalmente per scaricare rapidamente l'acqua interna.


EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

Premere il coperchio del filtro e sollevarlo verso l'alto.

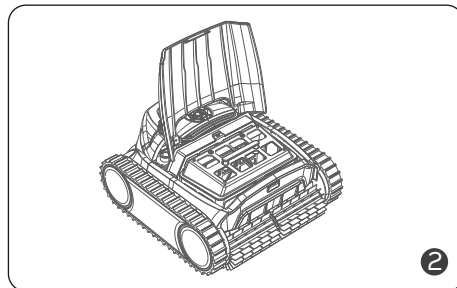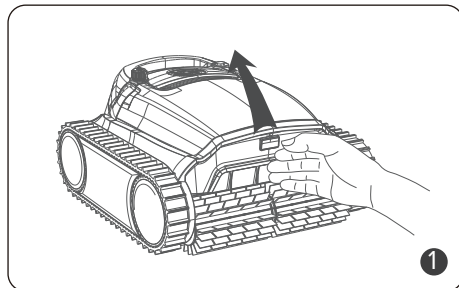


Note:


1. Dovresti assicurarti che il dispositivo sia spento quando apri il coperchio superiore.
2. Pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.

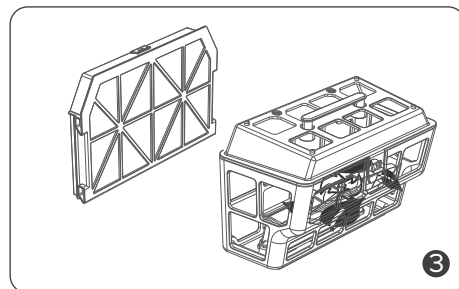

Rimuovere il filtro a cestello

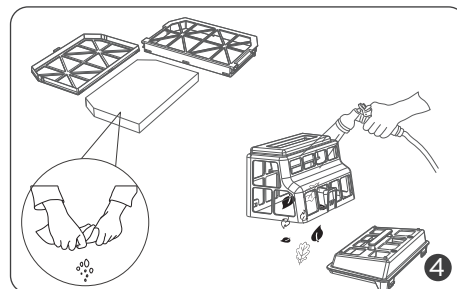

Svuotare tutti i detriti e sciacquarli con acqua pulita.

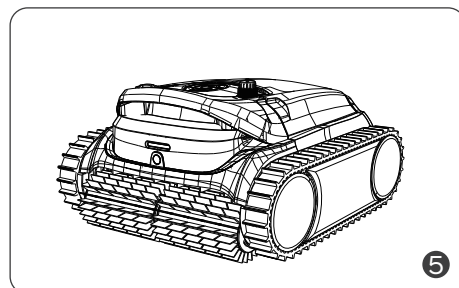

Dopo il risciacquo, inserire il cestello del filtro nell'apparecchio e chiudere il coperchio.

- Il dispositivo è dotato di componenti elettrici. Conservare il pulitore in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.
- Caricare il robot prima della sospensione per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per conservare una durata ottimale della batteria.

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Modello	WYBOT M2 (WY320)
Dimensioni della piscina	Fino a 400 m2 (4305 piedi quadrati)
Profondità	9,8 piedi (3 m)
Dimensione del dispositivo	460(L)*420(L)*230(A)mm 18(L)*17(L)*9(A)pollici
Peso	11 Kg
Autonomia	5 ore (modalità Eco floor)
Tempo di carica	3.5 ore
Voltaggio	Batteria/25.5 V
Potenza	120W
Ingresso caricabatterie	100-240V, 47-63Hz
Uscita del caricatore	29.4V/4A
Capacità della batteria	10000mAh
Filtrazione	Doppio livello
Portata	15m3/H(3963GPH)
Velocità di movimento	10m/min.(36 piedi/min.)
Resistenza all'acqua	IPX8
Aggiornamento dell'OTA	Disponibile
Connessione all'app	Disponibile

GARANZIA LIMITATA

1. Tutti i pulitori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La garanzia per la batteria, il motore e il circuito stampato PCB (Printed Circuit Board) è valida per due (2) anni dalla data di acquisto. Le parti consumabili, inclusi il cestello del filtro, la spazzola, le ruote, ecc., non sono coperte da garanzia.
3. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.

4.Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o disassemblaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.

5.Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.

COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO

È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- Asciugare il filtro e il cestello del robot.
- Ricaricare completamente la batteria.
- Conservare il robot in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare, fonti di calore e basse temperature, a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 45°C (41°F - 113°F).
- Caricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.
- Coprire la fotocamera durante la stagione invernale, assicurandosi che sia priva di polvere e graffi.

Note:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di esaurimento della batteria o dopo essere stato spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Domanda: Per quali forme della piscina e materiali da costruzione è adatto il pulitore?

Risposta: Il pulitore è adatto a piscine interrate di forma rettangolare, ovale o irregolare. Materiali da costruzione adatti includono PVC, gunita, piastrelle e altri materiali.

Domanda: Ostacoli come gradini, zone poco profonde, scarichi, pendenze ecc. presenti nella piscina influenzano il circuito del pulitore?

Risposta: La macchina può salire su gradini e scorrere su scarichi e lungo zone poco profonde. Gli ostacoli sopra menzionati possono influenzare il circuito di pulizia, ma non influiranno sul funzionamento del dispositivo.

Se si verificano le seguenti situazioni durante l'utilizzo dell'aspirapolvere, è possibile controllare la tabella e risolverle da soli.


Note:

Se non riesci a trovare una soluzione dalla tabella, contatta il team post-vendita.

No.	Problemi	Dettagli	Cause possibili	Soluzione suggerita
1	Il dispositivo non funziona	Una luce rossa fissa	La girante è bloccata	Controllare la girante e pulire le impurità
		Una luce rossa lampeggiante	Protezione del motore	Riavvia
		Una luce rossa lampeggiante	Non mettere il dispositivo in acqua o l'acqua della piscina è troppo bassa	Riavviare e metterlo immediatamente in piscina. Assicurarsi che la profondità dell'acqua sia superiore a 0,5 m.
		Una luce gialla pulsante	Batteria scarica	Caricare completamente il dispositivo e riavviarlo
2	Impossibile caricare	La luce di carica lampeggia	Contatto scarso	Ricollegare il caricabatterie
3	Non arrampicarsi sui muri		Materiali da costruzione scivolosi	Incollare i blocchi adesivi (Contattare il team post-vendita per le istruzioni)
			Acqua troppo sporca	Pulire il filtro a cestello
4	Arrampicata anomala sulla parete	Salendo lentamente	Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
		Affondare lontano dal muro o galleggiare sull'acqua	Aria aspirata	Incollare i blocchi adesivi (Contattare il team post-vendita per le istruzioni)
5	pulire solo una parte dell'area e non è possibile pulire l'intera piscina		Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
			Modalità di pulizia errata	Connettiti all'app e scegli nuovamente una modalità di pulizia adatta
6	con la parte anteriore rivolta verso l'alto quando si è a terra		Firmware non aggiornato	Connettiti all'App e aggiorna il firmware
			Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
7	Non pulire secondo il percorso di pulizia impostato		Incontrare ostacoli	Pulire il filtro a cestello
	stuck at water drains		L'altezza dello scarico è superiore ai 3 cm	Aiutare il dispositivo ad allontanarsi dall'ostacolo
	Impossibile connettersi all'app		Spegnimento del dispositivo	Riavvia
8	Non è possibile connettere l'APP quando il dispositivo è in piscina		Non disponibile	Collegare il dispositivo a riva

CERTIFICAZIONE

I robot pulitori per piscine WYBOT hanno superato tutti i test di prestazione e affidabilità e hanno anche ottenuto le certificazioni pertinenti dai paesi in cui vengono venduti. puoi stare tranquillo.

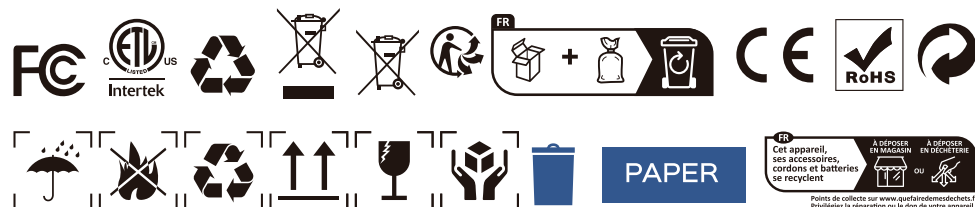

SERVIZIO CLIENTI WYBOT

In considerazione della necessità di un continuo miglioramento dei prodotti, i prodotti illustrati nel manuale sono soggetti ai prodotti reali e WYBOTICS Co., Ltd. si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il team post-vendita. Per ulteriori dettagli, contattare il sito Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Servizio clienti Wybot:

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool


Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

Robô de limpeza de piscinas

Manual do utilizador

WYBOT M2(WY320)

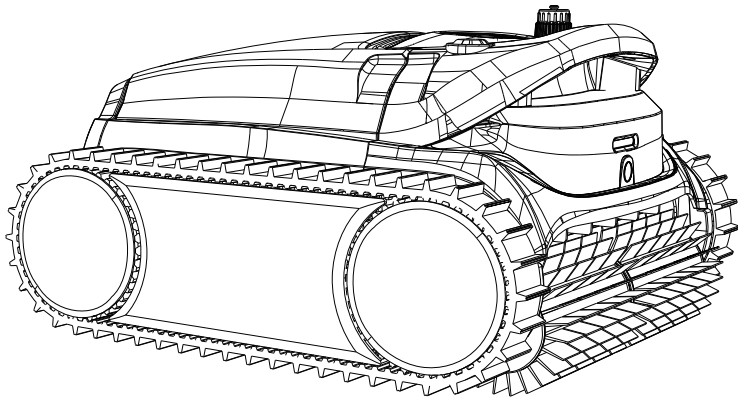

PT

Leia este manual na íntegra antes de usar
o seu novo robot de limpeza para piscinas e guarde-o para
referência futura.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

WYBOT

www.wybotpool.com


E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China

Todos os nomes de produtos referidos no presente são marcas registradas dos respectivos proprietários.

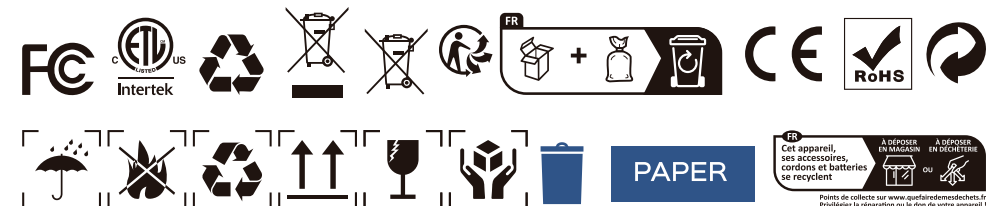

WYBOT

Muito obrigado por escolher um produto WYBOT, a sua preferência representa muito para nós. Temos por missão oferecer-lhe sempre as melhores soluções para facilitar a sua vida na hora de proceder à limpeza da sua piscina, para poder desfrutar do seu tempo em família.

Este robot de limpeza de piscinas WYBOT foi concebido para lhe assegurar uma limpeza de piscina completa, com elevada eficiência, baixo consumo de energia e grande facilidade de utilização.

A sua aparência única e funções de alto desempenho, como a ativação por meio de um só botão, aliadas a um grande poder de sucção e lavagem, filtragem fina, navegação inteligente, controlo remoto e grande compatibilidade com piscinas de múltiplos formatos e materiais, garantem à sua piscina uma limpeza conveniente, inteligente e de qualidade.

Para quaisquer questões, não hesite em visitar o nosso site ou contactar-nos via e-mail. Agradecemos todo e qualquer feedback que nos possa ajudar a continuar a melhorar os nossos produtos.

Leia atentamente o manual antes de utilizar o robot de limpeza. A sua segurança é o mais importante. Utilize o aparelho sempre de acordo com as instruções contidas neste manual. A WYBOTICS Co., Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados por utilização incorreta.

Cuidado

- A não utilização do aparelho de acordo com as indicações e advertências presentes neste manual pode provocar eletrocussão, ferimentos graves ou a morte.
1. Utilize apenas acessórios comercializados ou recomendados pela WYBOTICS Co., Ltd.
 2. Seque a tomada de carregamento após cada limpeza. A presença de humidade na porta de carregamento pode provocar choque elétrico.
 3. Não carregue o robot de limpeza enquanto este estiver em funcionamento (indicador aceso).
 4. Utilize apenas o carregador original. Não utilize o carregador deste aparelho com quaisquer outros dispositivos. Uma utilização incorreta pode resultar em sobreaquecimento ou em fuga de líquido corrosivo da bateria.
 5. Certifique-se de que dispõe de uma tomada elétrica com ligação à terra protegida por um interruptor de circuito de falha de terra (GFCI) e um disjuntor diferencial (ELI).
 6. Não utilize o carregador se o cabo estiver danificado, para prevenir o risco de choque elétrico.
 7. Não utilize qualquer cabo de extensão para ligar o carregador.
 8. Este robot não é um brinquedo. Não deixe que as crianças subam para cima do aparelho ou brinquem com ele.
 9. Não permita às crianças utilizar ou efetuar qualquer manutenção do aparelho.
 10. Não entre na piscina enquanto o aparelho efetua a limpeza.
 11. Não exponha nem carregue o aparelho em ambientes inflamáveis.
 12. A desmontagem das peças seladas do aparelho só pode ser realizada por profissionais autorizados.

Atenção


- A não utilização do aparelho de acordo com as indicações e advertências presentes neste manual pode danificar o aparelho ou causar lesões no utilizador.
1. Carregue o aparelho antes da primeira utilização.
 2. Não carregue demasiado o aparelho para não comprometer a vida útil da bateria.
 3. Certifique-se de que a câmara na frente do limpador esteja livre de sujeira, pois isso pode diminuir seu desempenho de visão.
 4. Carregue o aparelho antes de o guardar durante um período prolongado (mais de 6 meses) para prolongar a vida útil da bateria.
 5. Não utilize o aparelho enquanto o filtro da piscina estiver em funcionamento.
 6. Não se esqueça de lavar e limpar o cesto de filtragem após cada utilização.
 7. Guarde o aparelho num local fresco e ventilado, longe da luz solar direta e de qualquer fonte de calor.
 8. Utilize este robô de limpeza de piscinas apenas quando a água apresentar as seguintes condições:

Cloro	Max. 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Máximo 5.000 PPM

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO RÁPIDA DO WYBOT M2(WY320)	01
Vista Geral do Exterior do Produto	01
Vista Geral do Interior do Produto	02
Conteúdo da Embalagem	02
PRIMEIROS PASSOS	03
Carregue o seu novo WYBOT M2(WY320)	03
Configure o seu novo WYBOT M2(WY320)	04
Associação à App	05
Escolha o modo de limpeza	05
Modo de limpeza de caça à sujeira (somente limpeza de piso)	06
Coloque em funcionamento do seu novo WYBOT M2(WY320)	07
LIMPEZA DO FILTRO	09
CARACTERÍSTICAS DO APARELHO	10
GARANTIA LIMITADA	10
MANUTENÇÃO DO APARELHO	11
PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	11
CERTIFICAÇÃO	13
APOIO AO CLIENTE WYBOT	13

Vista Geral do Exterior do Produto

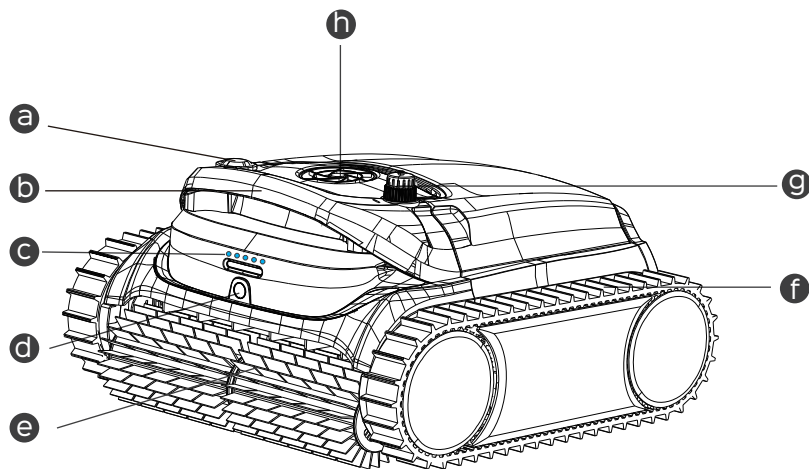

a Botão de ligar/desligar
Ligar/desligar o aparelho

b Pegador
Permite remover o aparelho da água e transportá-lo

c Indicador LED
O estado do dispositivo é sinalizado através de indicadores luminosos de cores diferentes


d Câmara
Veja sujeira e obstáculos durante a limpeza da piscina

e Escova de Limpeza
Solta a sujeira e empurra-a para o interior do aparelho

f Controlo
Aumentar a capacidade do dispositivo de escalar paredes e ultrapassar obstáculos


g Tomada de Carregamento
Conecte o carregador ao limpador

h Bomba
bombeamento de água pela abertura

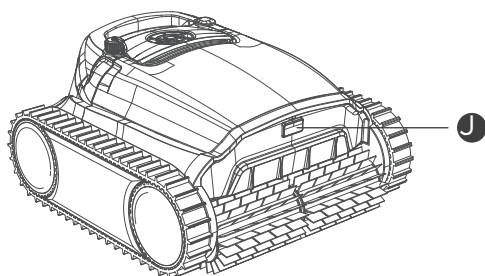

j Botão de abertura da tampa
Abra a tampa superior para retirar o cesto de filtragem

Vista Geral do Interior do Produto

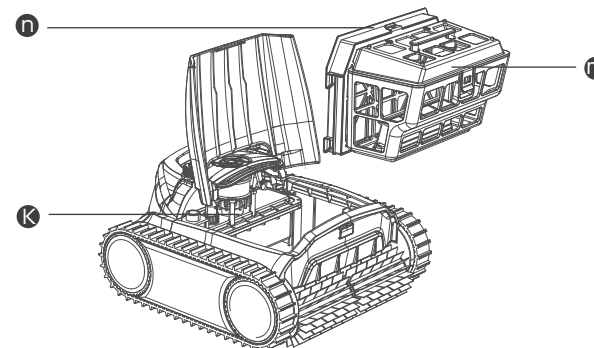

k Parte Selada
Esta área selada alberga uma série de componentes vitais do aparelho. Para sua segurança, não tente desmontá-la.

m Cesto de filtragem (180 um)
Armazena sujeira e detritos, precisa de ser instalado antes da limpeza e lavado após cada uso.

n Tabuleiro de filtragem (esponja de algodão)
Um filtro auxiliar para ajudar a reter as partículas finas de sujidade. Não o instale quando a água da piscina estiver muito empoeirada, pois pode influenciar o funcionamento do robô de limpeza. Recomendado para a limpeza de pisos.

Não coloque o aparelho em funcionamento se a tampa superior ou as escovas de limpeza estiverem danificadas. Interrompa imediatamente o funcionamento ou carregamento do aparelho caso identifique qualquer fuga de líquido a partir da parte selada.


Conteúdo da Embalagem

Dispositivo x 1	Filtro x 2	Bloco Adesivo x 5
Manual do Utilizador x 1	Guia Rápido x 1	Carregador x 1
		Gancho x 1

PRIMEIROS PASSOS

Carregue o seu novo WYBOT M2(WY320)

Este aparelho está equipado com uma bateria recarregável de íões de lítio, que será necessário carregar antes da primeira utilização e sempre que esteja fraca. Ligue o aparelho a uma tomada elétrica utilizando o cabo e o adaptador fornecidos.

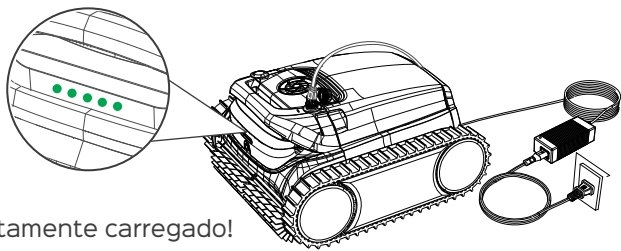

- Para sua segurança, verifique se o aparelho está desligado e se a porta de carregamento está seca antes de carregar.
- Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o aparelho e o adaptador afastados da água e da luz solar direta durante o carregamento.

Nota:

1. Durante o carregamento, mantenha o aparelho a uma distância mínima de 3 m (aprox. 10 ft) de distância da borda da piscina.
2. O ambiente de carregamento ideal é temperatura entre 0 °C e 35 °C e humidade relativa entre 5% e 95%.


O adaptador possui um indicador luminoso, de cor azul, que indica o estado da alimentação elétrica.

Os indicadores LED na parte frontal do robô de limpeza acendem em verde estático, um por um, durante o carregamento, e todas as luzes LED acendem quando está totalmente carregado.

Abaixo, pode consultar os significados dos indicadores LED do aparelho, correspondentes a diferentes estados.

 Quantidade	Nível de bateria (%)
	0~20
	20~40
	40~60
	60~80
	80~100


Abaixo, pode consultar os significados dos indicadores LED do dispositivo, correspondentes a diferentes estados.

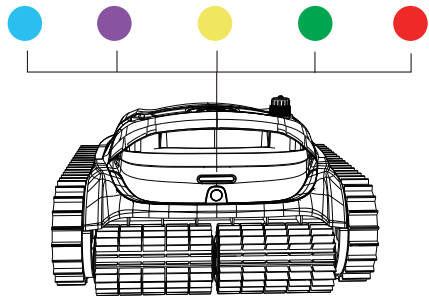

Luz LED	Indicação	Estado
	Fixo	Power On
	Intermitente	Em trabalho
	Fixo	A estabelecer ligação à app
	Intermitente	Bateria fraca ou auto-estacionamento na piscina
	Intermitente	Caça à sujeira (limpeza do chão)/ Carregamento em andamento
	Fixo	Completamente carregado
	Fixa ou intermitente	Erro

Configure o seu novo WYBOT M2(WY320)

Prima o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo. O indicador LED na parte frontal exibirá uma cor verde estática para exibir o nível atual da bateria e, em seguida, uma cor azul estática quando o dispositivo estiver ligado. Se o nível da bateria estiver muito baixo para iniciar a limpeza, as luzes LED ficam intermitentes .

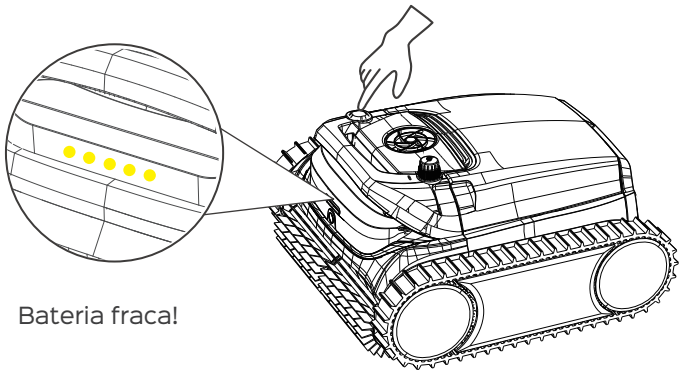

Bateria fraca!

Nota:

1. Quando a luz amarela ficar intermitente, retire o aparelho da água e carregue-o.
2. Se a luz LED vermelha acender, investigue a eventual anomalia e respetiva solução utilizando a secção de resolução de problemas deste manual ou contacte o serviço de assistência técnica.

Associação à App

Pode descarregar a app WYBOT para dispositivos móveis a partir do Google Play ou da App Store ou utilizando o código QR a seguir.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou posterior	Android 8.0 ou posterior

Escolha o modo de limpeza

Após associar o aparelho à app, é possível seleccionar os modos de limpeza pretendidos. Existem 8 modos de limpeza, detalhados em seguida.

Modo	Cobertura de limpeza
Dirt Hunting (Limpeza de piso)	Caminho de limpeza baseado em visão
Piscina completa padrão	Parede + Piso + Linha d'água
Apenas fundo	Pisos da piscina
Apenas parede	Paredes da piscina
Linha de água	Linha de água da piscina
Parede, seguida do fundo (Combinação)	Parede *1 + Piso *1
Fundo em modo Eco	Modo Eco, apenas limpeza do fundo
Fundo, modo turbo	Limpeza poderosa, apenas do piso


Nota:

1. Deve modificar os seus modos de limpeza através da aplicação quando estiver fora da piscina. O modo predefinido é "Parede, seguida do fundo".
2. Se o robot for reiniciado, entrará automaticamente no último modo de limpeza definido.

Seleção do ciclo de limpeza através da app

Para programar o seu ciclo de limpeza, prima "cycle timer" (temporizador de ciclos) na app e seleccione o pretendido. Veja os detalhes a seguir para conhecer melhor o seu funcionamento.

por exemplo, temporizador de ciclo WYBOT M2 (modo somente piso e modo caça sujeira)

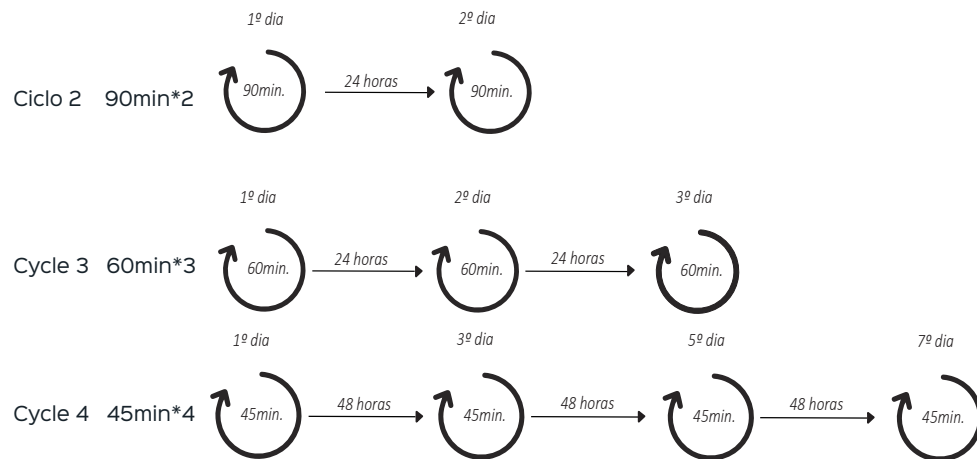


Nota:

1. Se tiver seleccionado um ciclo de limpeza, certifique-se de que o aparelho está completamente carregado antes de o utilizar.
2. Você deve manter o limpador na piscina antes de ligar o carro no dia seguinte para completar ciclos inteiros.

Modo de limpeza de caça à sujeira (somente limpeza de piso)

Depois de configurar o modo de limpeza de caça à sujeira através do APP, seu limpador começará a limpar o piso em um caminho de limpeza definido após entrar na piscina.

Durante a limpeza regular, a câmera na frente do limpador detectará e apontará automaticamente a sujeira na frente quando a reconhecer.

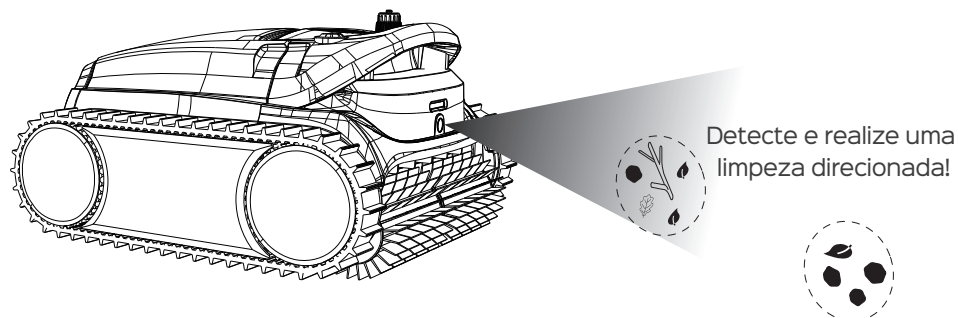


- A câmera frontal é protegida por um filme quando sai de fábrica, retire-o antes de executar o "modo de limpeza para caçar sujeira".
- O robô precisa enriquecer o reconhecimento da sujeira desde o início, podendo ligar e registrar os tipos de sujeira do piso durante a limpeza. Ele pode atingir seu desempenho de limpeza regular após um mês de limpeza.
- Seu robô continuará a aprimorar sua capacidade. Por favor, ajude a atualizá-lo para ter a melhor experiência de limpeza.


Note:

1. A câmara do robô só será ligada quando estiver debaixo de água.
2. O modo de limpeza de caça à sujeira é realizado com base na visão, portanto a câmera deve ser protegida de qualquer poeira ou arranhão, pois pode diminuir seu desempenho.

Coloque em funcionamento do seu novo M2(WY320)

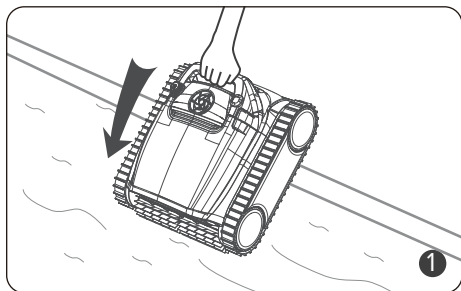


Segure o robô de limpeza pela pega e coloque-o verticalmente na piscina.

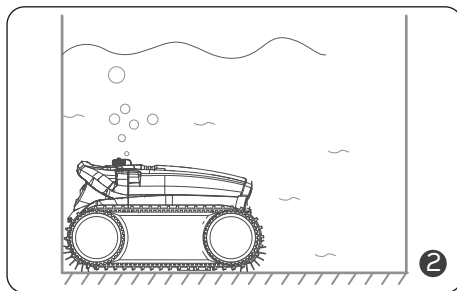


Deixe-o afundar até atingir o fundo para libertar o ar retido no interior.

Nota:


Para um desempenho de limpeza ideal, é necessário que a profundidade da água da piscina seja igual ou superior a 50 cm (19,5 in) em relação ao topo do aparelho.

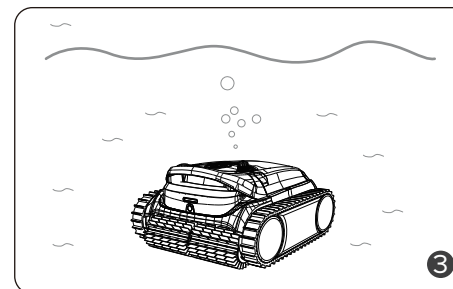


O indicador luminoso fica azul intermitente após cerca de 30 segundos de calibração automática no fundo da piscina. O robot está pronto a começar a limpeza.

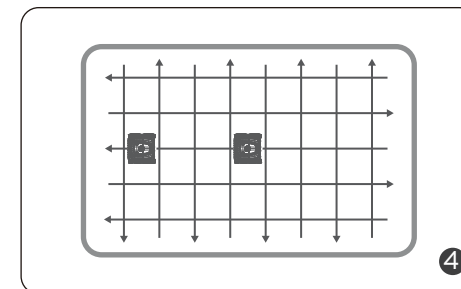


O aparelho começa a limpar as paredes, o fundo e a linha de água da piscina, segundo o ciclo predefinido ou selecionado através da app.

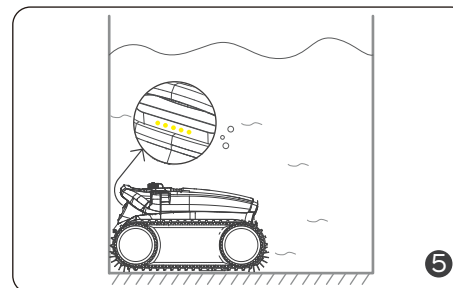

O aparelho desloca-se automaticamente até parar junto à borda da parede após terminar a limpeza ou em caso de bateria fraca.

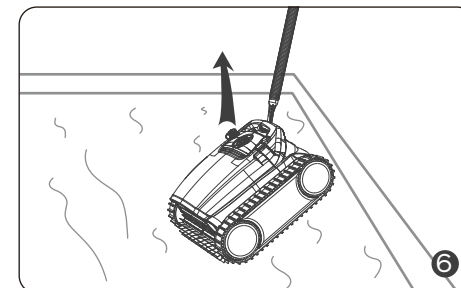



Pode inserir o gancho incluído numa vara para piscinas e assim içar o robot para o exterior.

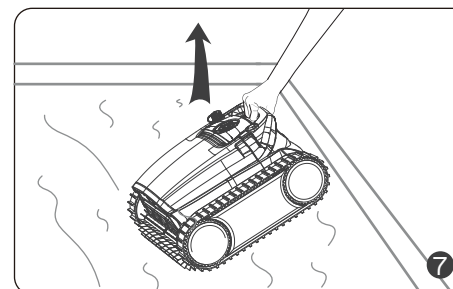

Retire o robot de limpeza da piscina na vertical, para escoar rapidamente a água do seu interior.


LIMPEZA DO FILTRO

Pressione a pega da tampa do filtro e levante a tampa.

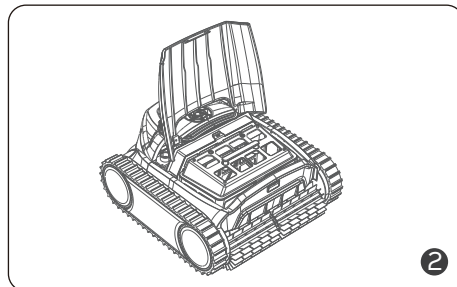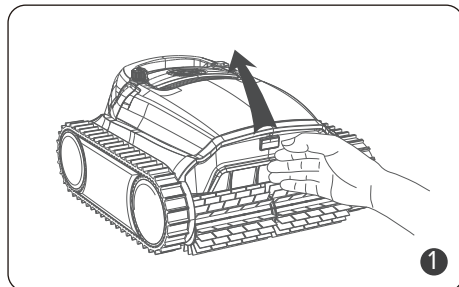


Nota:


1. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de abrir a tampa superior.
2. Terá de limpar o cesto de filtragem após cada utilização.

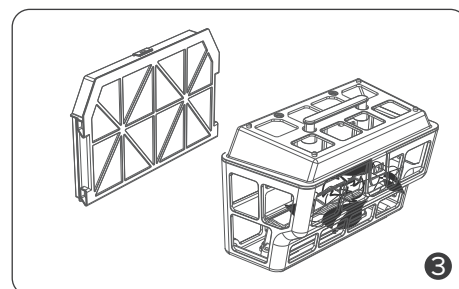

Retire o cesto de filtragem.

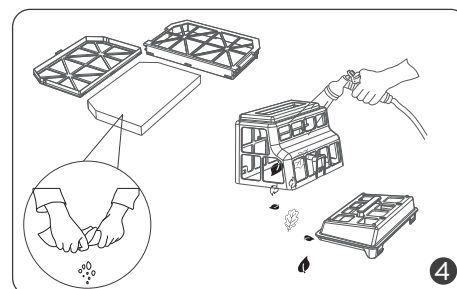

Remova quaisquer detritos que nele se encontrem retidos e passe-o por água limpa.

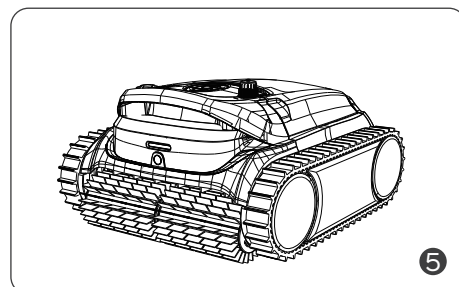

Após a limpeza, coloque o cesto de filtragem no aparelho e feche a tampa.

- Dada a presença de componentes elétricos no interior do aparelho, guarde-o num local fresco e ventilado, longe da luz solar direta e de qualquer fonte de calor.
- Carregue o aparelho antes de o guardar durante um período prolongado (mais de 6 meses) para prolongar a vida útil da bateria.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

Modelo	WYBOT M2 (WY320)
Dimensões da Piscina	Até 4305sp.ft (400m2)
Profundidade	9,8 pés (3m)
Dimensões do Aparelho	460 (C) * 420 (L) * 230 (A) mm 18 (C) * 17 (L) * 9 (A) polegadas
Peso	11 Kg
Autonomia em funcionamento	5 horas (modo piso Eco)
Tempo de carga	3,5 horas
Tensão	Bateria/25,5V
Poder	120W
Entrada do carregador	100-240V,47-63Hz
Saída do carregador	29.4V/4A
Capacidade da Bateria	10000mAh
Filtragem	Nível duplo
Taxa de Fluxo	15m³/H (3963GPH)
Velocidade de Movimento	10m/min.(36 pés/min.)
Resistência à Água	IPX8
Atualização OTA	Disponível
Ligação à App	Disponível

GARANTIA LIMITADA

1. Todos os aparelhos de limpeza de piscinas WYBOT em comercialização são devidamente inspecionados e autorizados, de acordo com a legislação aplicável.
- 2.A bateria, o motor e o PCB estão cobertos por uma garantia de dois (2) anos a partir da data de compra. Os elementos consumíveis, como o cesto de filtragem, escova, rodas, etc., não estão cobertos pela garantia.

- A garantia aplica-se apenas ao comprador original, não sendo válida em caso de revenda ou qualquer outro tipo de transferência.
- Estão excluídos desta garantia da WYBOTICS Co. quaisquer danos resultantes por uma utilização incorreta, desmontagem ou reparação não autorizada do aparelho.
- Por favor, indique-nos sempre o número de encomenda ou registo do seu aparelho em caso de reclamação ou pedido de reparação ao abrigo da garantia.

MANUTENÇÃO DO APARELHO

Siga estes passos na hora de guardar o seu robot de limpeza, a fim de assegurar o seu bom desempenho.

- Certifique-se de que o aparelho está desligado
- Seque o aspirador e o cesto de filtragem
- Carregue totalmente a bateria
- Guarde o robô de limpeza em local fresco e ventilado, afastado de luz solar direta, fontes de calor, geada e de apertos, a temperatura ambiente entre 5 °C e 45 °C.
- Carregue o aparelho a cada três meses para maximizar a vida útil da bateria.
- Cubra a câmara fora da temporada, certifique-se de que esteja livre de poeira e arranhões.

Nota:

Se o seu robot não funcionar após um longo período com a bateria fraca ou desligado, por favor, entre em contacto com o serviço de assistência pós-venda. Para sua segurança, não tente desmontá-la.

PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Que formatos e materiais de construção de piscinas são compatíveis com este robô de limpeza?

R: O aparelho pode ser utilizado em piscinas enterradas de formato retangular, oval ou irregular. Os materiais de construção aplicáveis incluem PVC, betão projetado e cerâmica, entre outros.

P: O funcionamento é afetado por degraus, áreas pouco profundas, ralos, declives e outros obstáculos do género, presentes no interior da piscina?

R: O aparelho é capaz de subir degraus, ultrapassar ralos e chegar a zonas pouco profundas. Os obstáculos acima podem influenciar o percurso de limpeza, mas não afetam o funcionamento do aparelho.

Se se deparar com alguma das seguintes situações durante a utilização do aparelho, por favor, consulte a seguinte tabela de anomalias e respetivas soluções para a tentar resolver por si.

Nota:


Se não conseguir encontrar uma solução na tabela, agradecemos que entre em contacto com o serviço de pós-venda.

No.	Problemas	Detalhes	Causa Provável	Solução Sugerida
1	aparelho não funciona	Luz vermelha fixa	Impulsor preso	Verifique e limpe o impulsor
		Luz vermelha intermitente	Proteção do motor	Reiniciar
		Luz vermelha intermitente	O aparelho não foi colocado na água ou a água da piscina é demasiado rasa	Reinicie o aparelho e coloque-o imediatamente na piscina. Certifique-se de que a profundidade da água é superior a 0,5 m.
		Luz amarela intermitente	Bateria fraca	Carregue o aparelho completamente e reinicie-o
2	aparelho não carrega	Luz do carregador intermitente	Mau contacto	Volte a ligar o carregador
3	aparelho não consegue subir paredes		Piscina revestida de material demasiado escorregadio	Aplique blocos adesivos (para instruções mais detalhadas, por favor, contacte o apoio pós-venda)
			Água demasiado suja	Limpe o cesto de filtragem
4	Anomalias ao subir paredes	Subida lenta	Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem
		aparelho afunda-se longe da parede ou flutua na água	Entrada de ar	Aplique blocos adesivos Contacte a equipa pós-venda (ou instrução)
			Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem
5	aparelho não limpa a totalidade da piscina		Modo de limpeza incorreto	Ligue o aparelho à app e selecione um modo de limpeza adequado
			Firmware desatualizado	Ligue o aparelho à app e atualize o firmware
6	aparelho fica com a parte dianteira virada para cima quando se encontra no fundo da piscina		Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem

7	aparelho não segue o percurso de limpeza definido	aparelho não consegue ultrapassar obstáculos	Limpe o cesto de filtragem
	preso em drenos de água	A altura do dreno é superior a 3 cm	Ajude a máquina a afastar-se do obstáculo
	Não é possível estabelecer ligação com a app	Dispositivo desligado	Reiniciar
8	Não é possível estabelecer ligação com a app quando o aparelho se encontra dentro da piscina	Indisponível	Estabeleça a ligação com o dispositivo fora de água

CERTIFICAÇÃO

Os robots de limpeza de piscinas WYBOT são sujeitos aos mais rigorosos testes de desempenho e fiabilidade, obtendo sempre todas as certificações necessárias à sua comercialização nos países em que são vendidos. Use sem preocupações.

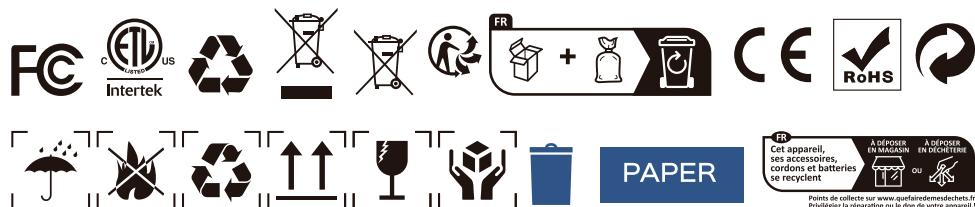

APOIO AO CLIENTE WYBOT

Devido à necessidade de melhoria contínua dos produtos, as características e funcionamento do produto pode ser ligeiramente diferente do indicado neste manual. A WYBOTICS Co. reserva-se o direito de atualizar os seus produtos.

Em caso de dúvida ou dificuldade de utilização, por favor, contacte o serviço de pós-venda. Para mais informações, visite o site da WYBOTICS em www.wybot-pool.com

Apoio ao Cliente Wybot:

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655