





Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

Warning

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Dry the charging port after each cleaning. Wet charging port may cause an electric shock.
3. Do not charge the cleaner when it is running (the indicator is on).
4. Use only the original and authorized power charger. Avoid charging any other devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electric shock.
7. Do not try to use extension cord to connect the charger.
8. Never allow children to ride on the cleaner or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device.
10. Do not enter the pool when the cleaner is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealed parts of the cleaner.

Caution

Failure to operate the device as per the cautions can cause a damage to the device or personal injury.


1. Charge the unit before first use.
2. Do not over charge the cleaner, which will reduce the battery life.
3. Ensure the camera on the front of the cleaner is free from any dirt, it may decrease its vision performance.
4. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.
- 5 Do not operate the cleaner while pool filter is running.
6. Remember to wash and clean the filter basket and cotton foam after each use.
7. Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
8. Use only the pool cleaner in the following water conditions:

Chlorine	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 ℉ (5 - 35 ℃)
NaCl	Maximum 5000 PPM

CONTENTS


WYBOT S2 VISION AT A GLANCE	01
Product External Overview	01
Product Internal Overview	02
Packing List	02
GET STARTED	03
Charge your new WYBOT S2 Vision	03
Setup your new WYBOT S2 Vision	04
<i>Connect to your App</i>	<i>05</i>
<i>Choose your cleaning mode</i>	<i>05</i>
<i>Dirt hunting cleaning mode (floor cleaning only)</i>	<i>06</i>
Run your new WYBOT S2 Vision	06
DO A FILTER CLEANING	09
DEVICE SPECIFICATION	10
LIMITED WARRANTY	10
HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE	11
FAQ & TROUBLE SHOOTING	11
CERTIFICATION	13
WYBOT CUSTOMER CARE	13

Product External Overview

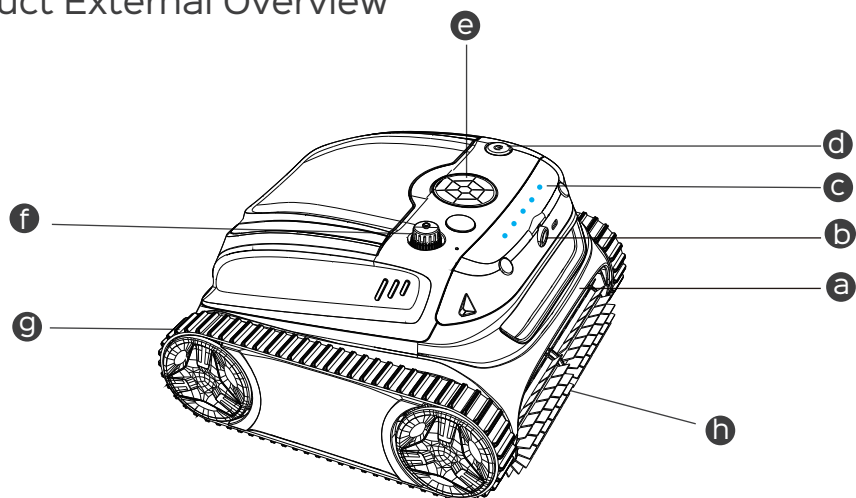


- a Handle**
Remove and transport the device with it
- b Camera**
Starts working when running Vision Mode
- c LED Indicator**
Different light colors to indicate device status
- d on/off Button**
Turn on/ turn off the device

- e Pump**
pump out water through the window
- f Charging Port**
Connect the charger
- g Track**
Enhance device's capability in climbing walls and various obstacles
- h Scrubbing Brush**
Knock loose all dirt and roll them all into the device

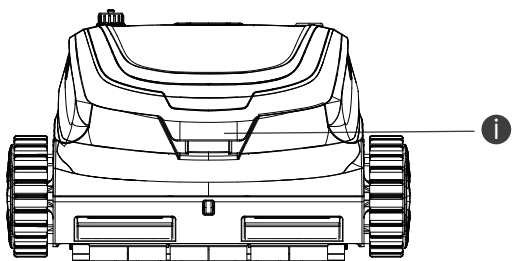

- i Lid Open Button**
Open the cover to take out the filter basket






Product Internal Overview

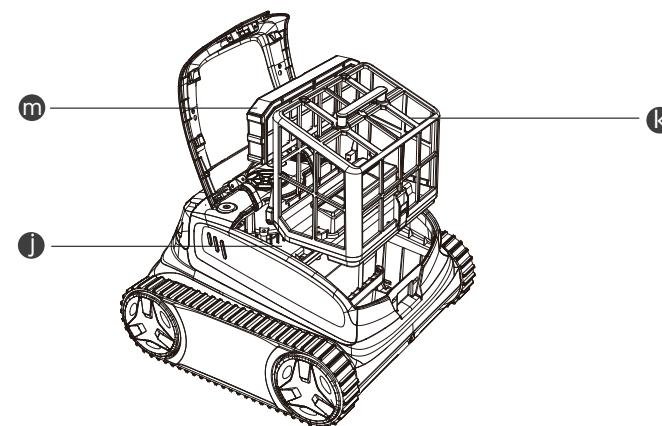

- j Sealed Part**
Important components are sealed there. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.
- k Filter Basket (180µm)**
Store collected dirt and debris, need to be installed before cleaning, and washed after each use.
- m Filter Foam (Cotton foam)**
An auxiliary filter to help trap the fine dirty particles. Recommend to use it for floor cleaning. Please do not install it when the pool water is heavily soiled, it may influence the operation of the cleaner.

Do not operate the device when the top cover or scrubbing brushes are broken. If there is any liquid leakage from the sealed part, stop charging or running the device.


Packing List

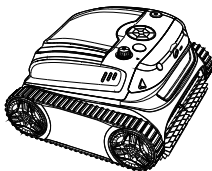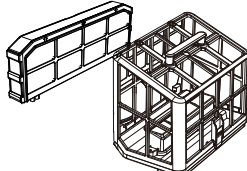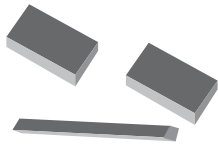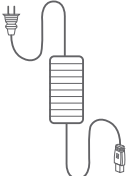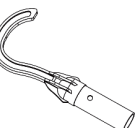 Device x 1	 Filter x 2	 Floating Parts
 User Manual x 1	 Quick Start Guide x 1	 Charger x 1
		 Hook x 1

GET STARTED

Charge your new WYBOT S2 Vision

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low. Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

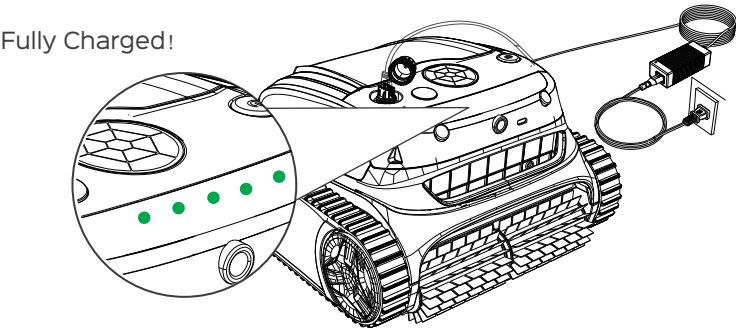

- Note:**
- 1. When charging ,you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
 - 2. For reducing fire risk, keep your device and adaptor away from direct sunshine or water when charging.
 - 3. For your important safety, you need to double check the device is powered off and the charging port is dry before charging.
 - 4. The best charging environment is temperature at 32ℱ -95ℱ (0℃ -35℃), RH at 5%-95%.


The adaptor has an indicator, Which will display blue light indicating the power supply status.

The LED indicators in the front of the cleaner turn solid green light one by one when charging, and all LED lights turn when fully charged.

Below is the indication of the LED lights, you may refer it to know different device status.

Quantity	Battery Level (%)
1	0~20
2	20~40
3	40~60
4	60~80
5	80~100


Below is the indication of the LED lights, you may refer to it to know different device status.

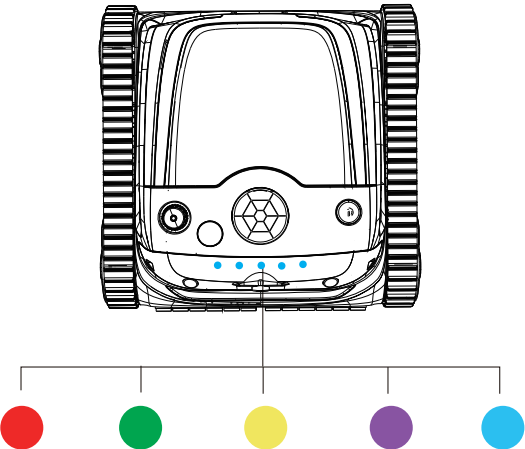

LED Light	Indication	Status
Blue	Solid	Power On
	Flashing	Under working
Purple	Solid	Connecting to App
Yellow	Flashing	Low battery/under self-parking in the pool
Green	Flashing	Dirt hunting mode
	Solid	Charging in progress
Red	Solid or flashing	Fully charged
		Fault

Setup your new WYBOT S2 Vision

Turn on the device by pressing the on/off button. The LED indicator on the front will display a solid green to display current battery level and then a solid blue when the device is on. If the battery level is too low to start cleaning, the LED lights will show a flashing yellow.

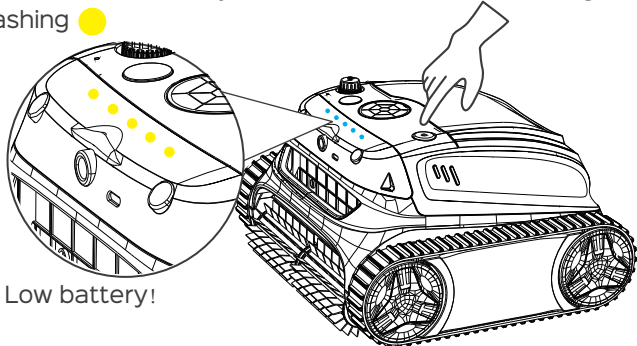

Note:

- 1. When yellow lights flash,you should charge the device immediately.
- 2. If red LED lights on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.


Connect to your App

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 or later	Android 8.0 or later

Choose your cleaning mode

You can choose a cleaning mode for your cleaner on the device or through the app after connecting to your App.

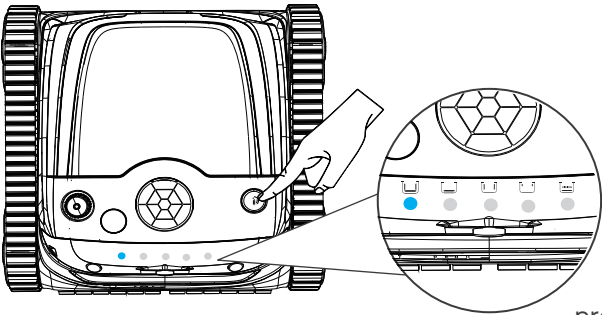

Select a mode by pressing the on/off button

Icon	Indication
	Wall*1 then floor*1 (default) There are two types of full-pool cleaning in the app, you can customize this icon there.
	Pool floor cleaning There are three types of floor cleaning in the app, you can customize this icon there.
	Pool walls cleaning
	Waterline cleaning
	Dirt hunting Vision-based cleaning mode

Note:

- 1. There are more cleaning mode options in the app, and you can refer to it below.


Mode	Cleaning Coverage
Standard Full Pool	Wall+ Floor+Waterline
Floor Only	Pool Floors
Wall Only	Pool Walls
Waterline	Pool Waterline
Wall then floor (Combo)	Wall *1+ Floor *1
Eco floor	Eco mode, floor cleaning only
Turbo Floor	Strong cleaning, floor cleaning only
Dirt hunting (floor)	Vision-based floor cleaning only

- 2. You should modify your cleaning modes via App when out of pool.
- 3. If the device restarts, it will automatically enter the cleaning mode you set last time.

Dirt hunting cleaning mode (floor cleaning only)

After setting up the dirt hunting cleaning mode through the APP or the on/off button, your cleaner will start cleaning floor in a v-cleaning path after entering the pool.

During the regular cleaning, the camera on the front of the cleaner will automatically detect and target for the dirt in front when has recognized them.

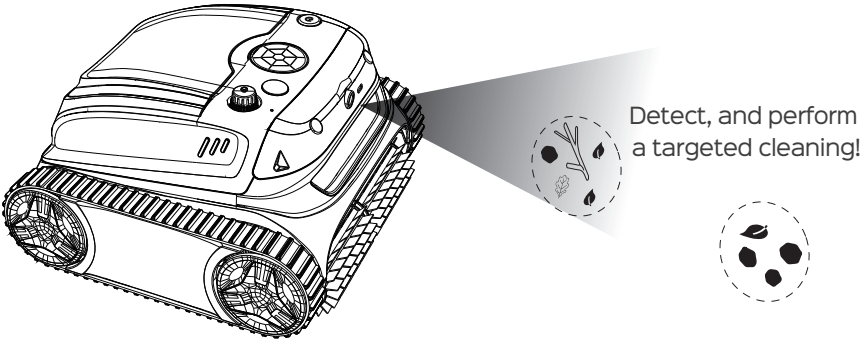


- The camera on the front is protected by a sticker when out of the factory, please peel it off if before running the “Dirt-hunting cleaning mode”.
- The robot needs to enrich its recognition of the dirt from the start, and it may turn on and record its floor dirt types during cleaning. It may reach its regular targeted cleaning performance after one month of cleaning.
- Your robot will continue to enhance its capability. Please help to update it to have the best cleaning experience.


Note:

1. The camera on the robot will only be turned on when being underwater.
2. The dirt hunting cleaning mode is performed based on vision, thus the camera must be kept from any dust or scratch as it may decrease its performance.

Run your new WYBOT S2 Vision

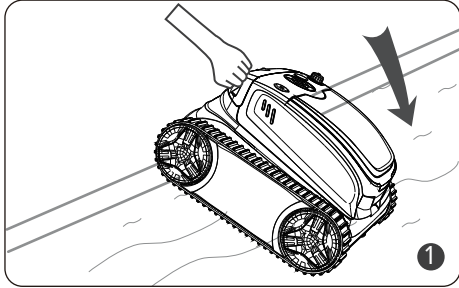


Hold the handle of the cleaner, and put it into the pool vertically.

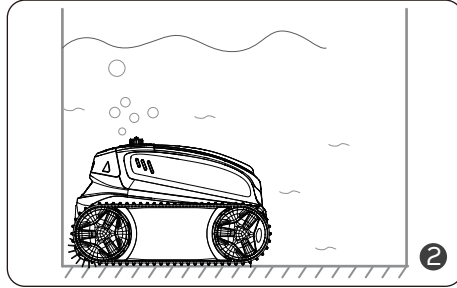


Let it sink down to the floor to empty trapped air inside.

Note:


To achieve an optimal cleaning performance, you should ensure the water depth of the pool is at least 19.5 in (50 cm) high from the top of the device.

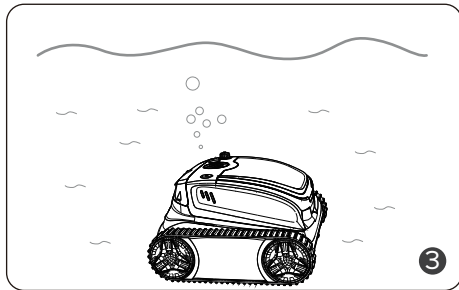


About 20 seconds of self-calibration, the indicator light will turn to be a flashing blue. The cleaner is ready to clean.

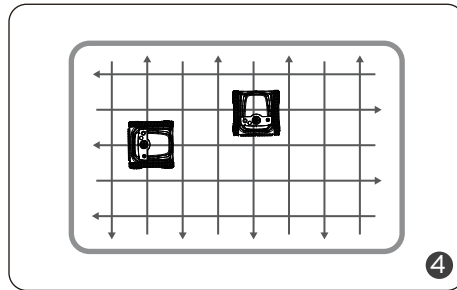


The cleaner begins to clean walls, floor and waterline as default or your set through App.

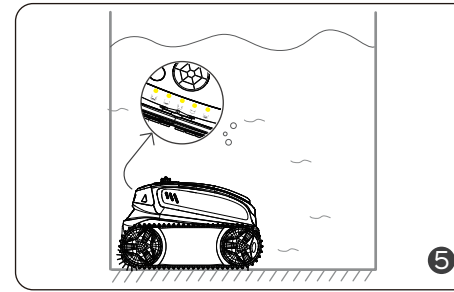

The device will automatically move to stop by the edge of wall when finishing cleaning or battery low.

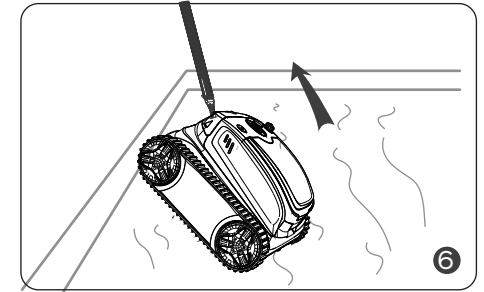



You can insert the included hook into a pool pole and lift the cleaner out of the pool.

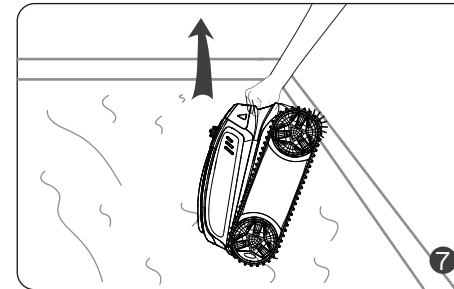

You should take the cleaner out vertically to drain inside water out quickly.


DO A FILTER CLEANING

Press the filter cover handle and lift the cover up.

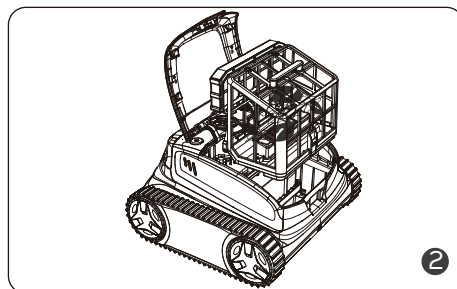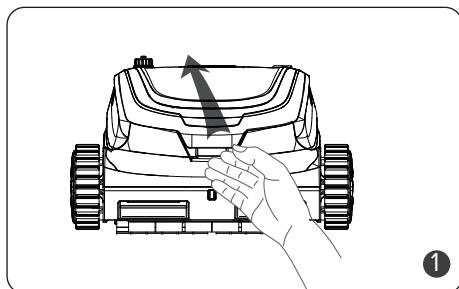


Note:


1. You should ensure the device is power off when open the top cover.
2. You need to clean the filter basket after each use.

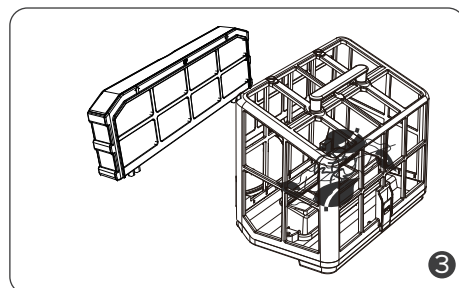

Take out the filter basket and cotton foam.

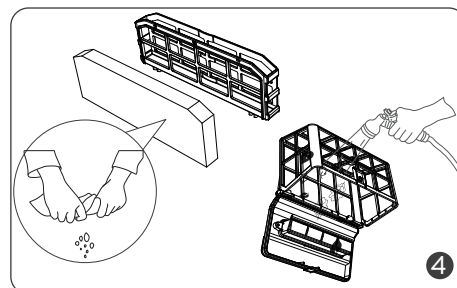

Empty all debris and rinse it with clean water.

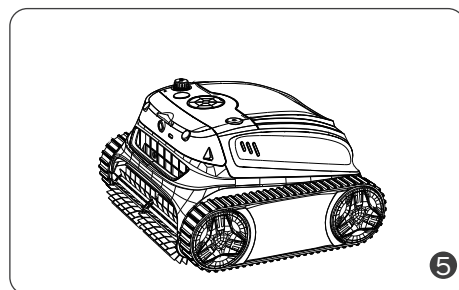

After rinsing, put the filter basket and cotton foam into the cleaner and close the cover.

- As electric components inside the cleaner, store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
- Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.

DEVICE SPECIFICATION

Model	WYBOT S2 Vision
Pool Size	Up to 300m ²
Depth	9.8ft (3m)
Device Dimension	400(L)*390(W)*255(H) mm
Weight	8.5 Kg
Runtime	3.5 hours
Charging Time	3 hours
Voltage	Battery/25.2V
Power	90W
Charger Input	100-240V, 47-63Hz
Charger Output	29.4V/3A
Battery Capacity	7800mAh
Filtration	Double-level
Flow Rate	14m ³ /H
Moving Speed	10m/min.
Water Resistance	IPX8
OTA upgrading	Available
App Connection	Available

LIMITED WARRANTY

1. All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
2. The warranty applies only to original buyers, and not valid to resale and any other kinds of transfer.
3. Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.

4. The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.



Scan the QR code for the warranty policy.

HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.

- Ensure the device is power off
- Dry out the cleaner and filter basket
- Fully charge the battery
- Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C/ 41°F and 45°C / 113°F.
- Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.

Note:

If your device do not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

FAQ & TROUBLE SHOOTING

Q: What pool shapes and construction materials is the cleaner suitable for?

A: The machine can be applied to rectangle, oval, or irregular shapes of in-ground swimming pools. Applicable construction materials include PVC, gunite, tile and other materials.

Q: Will obstacles such as steps, shallow water areas, drains, slopes etc. in the swimming pool affect the running?

A: The machine can climb steps, drains, and shallow water areas. The above obstacles may influence its cleaning path, but will not affect the operation of the machine.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.


Note:

If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.

No.	Issues	Details	Possible Causes	Suggested Solution
1	Device does not work	A solid red light	Impeller is stuck	Check the impeller and clean foreign
		A flashing red light	Motor protection	Restart
		A flashing red light	Not put the device into the water or the pool water is too shallow	Restart and put it into the pool immediately. Be sure the water depth is over 0.5m.
		A breathing yellow light	Battery low	Fully charge the device and restart
2	Unable to charge	Charger light flashes	Poor contact	Re-plug the charger
3	Do not climb walls		Slippery construction materials	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
			Too dirty water	Clean the filter basket
4	Abnormal wall climbing	Climbing slowly	Filter basket blocked	Clean the filter basket
		Sinking down away from wall or floating on the water	Intake air	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
			Filter basket blocked	Clean the filter basket
5	only clean part area and cannot clean the entire pool		Wrong cleaning mode	Connect to the App and re-choose a suitable cleaning mode
			Firmware not latest	Connect to the App and update the firmware
6	front side up when on the floor		Filter basket blocked	Clean the filter basket
7	Do not clean as set cleaning path		Encounter Obstacles	Clean the filter basket
	stuck at water drains		Drain height is over 3cm	Help the machine away from the obstacle
	Unable to connect to the App		Device power off	Restart
8	The APP cannot be connected when the device is in the pool		Not available	Connect the device on the shore

CERTIFICATION

WYBOT robotic pool cleaners have passed all performance and reliability tests and also has obtained relevant certifications from the countries in which they are sold. you can rest assured.

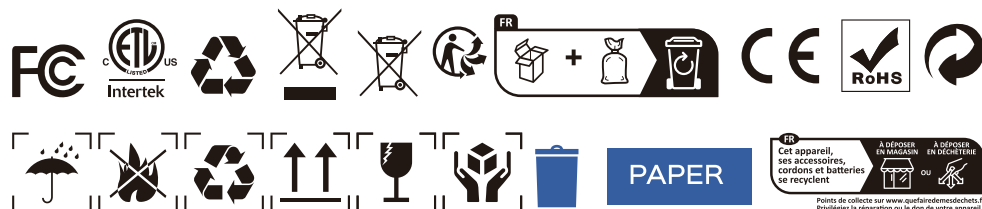

WYBOT CUSTOMER CARE

Due to the need for continuous products improvement, the products in the manual are subject to the real products, and WYBOTICS Co., Ltd. reserves the right to update products.

If you encounter any problems during use, please contact after-sale team.

For more details, please contact WYBOTICS website www.eu.wybotpool.com

Wybot Customer Service:

Email: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655




Scan the QR code for the e-Manual.

WYBOT

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE Manuel de l'Utilisateur

WYBOT S2 Vision

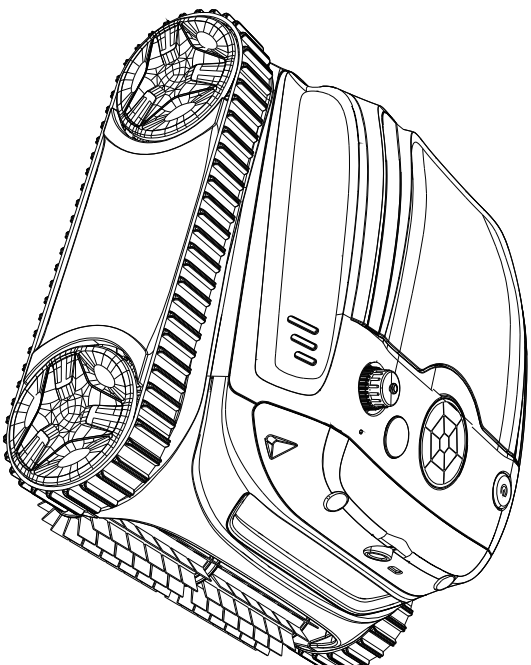

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer du nettoyage de la piscine et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. Un port mouillé peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
4. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.

Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.
5. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier du filtre et la mousse de coton après chaque utilisation.
6. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
7. Utilisez uniquement le nettoyeur de piscine dans les conditions d'eau suivantes :


Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 F -95 F (5 C -35 C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm

Contenus


WYBOT S2 VISION EN BREF	01
Présentation externe du produit	01
Présentation interne du produit	02
Liste de colisage	02
COMMENCER	03
Chargez votre nouveau WYBOT S2 Vision	03
Configurez votre nouveau WYBOT S2 Vision	04
<i>Connectez-vous à votre application</i>	<i>05</i>
<i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>	<i>05</i>
<i>Mode de nettoyage par chasse à la saleté (nettoyage des sols uniquement)</i>	<i>06</i>
LANCEZ VOTRE NOUVEAU WYBOT S2 VISION	07
FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	09
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	10
GARANTIE LIMITÉE	10
COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	11
FAQ ET DÉPANNAGE	11
CERTIFICATION	13
SERVICE CLIENTÈLE WYBOT	13

WYBOT S2 VISION EN UN COUP D'ŒIL

Présentation externe du produit

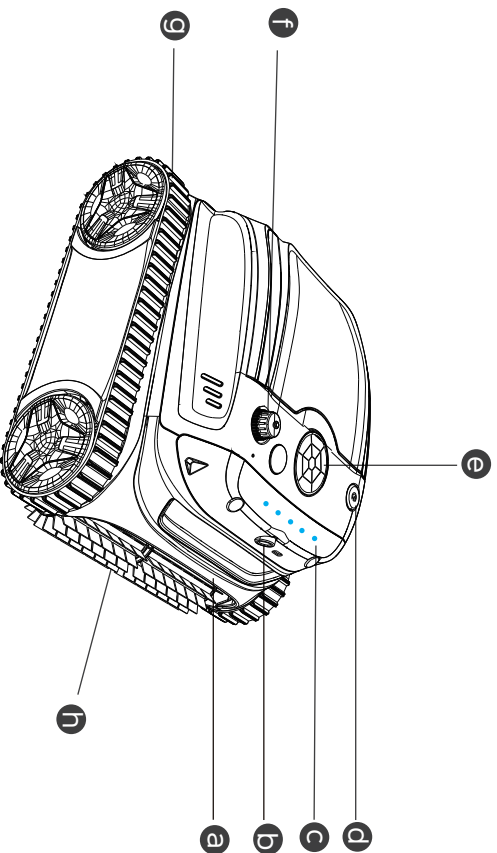


- a** **Poignée**
Retirez et transportez l'appareil avec
- b** **Caméra**
Visualisez la saleté et les obstacles lors du nettoyage dans la piscine
- c** **Indicateur LED**
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil
- d** **Bouton ON / OFF**
Allumer/éteindre l'appareil
- e** **Pompe**
pomper l'eau par la fenêtre
- f** **Port de chargement**
Connecter le chargeur
- g** **Piste**
Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles
- h** **Brosse de lavage**
Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil
- i** **Bouton d'ouverture du couvercle**
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

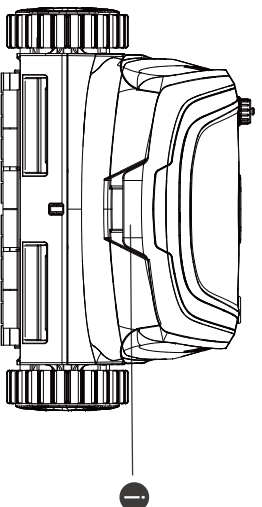

- i** **Bouton d'ouverture du couvercle**
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

Présentation interne du produit

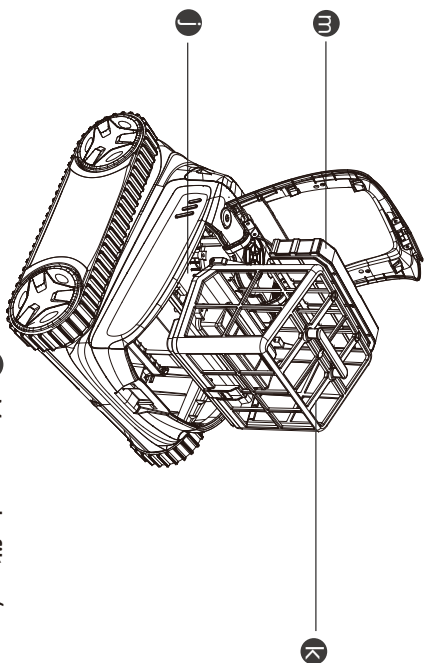

J Pièce scellée

Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

K Panier filtre (180um)





Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.

M Mousse de filtre (mousse de coton)

Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales. Je recommande de l'utiliser pour le nettoyage des sols. Veuillez ne pas l'installer lorsque l'eau de la piscine est très poussiéreuse, cela pourrait influencer le fonctionnement du nettoyeur.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la partie scellée, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.

Liste de colisage

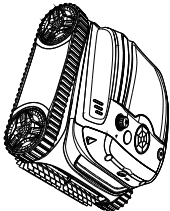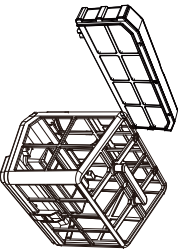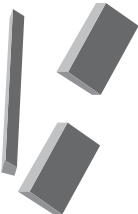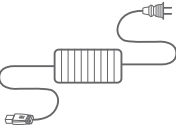
		
Appareil x 1	Filtre x 2	Pièces flottantes
		
Manuel d'utilisation x1	Guide de démarrage rapide x1	
		
	Chargeur x 1	
		
		Crochet x 1

COMMENCER

Chargez votre nouveau WYBOT S2 Vision

TL'appareil est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-ion. Vous devez charger la batterie avant la première utilisation et au moment où la batterie est faible.

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

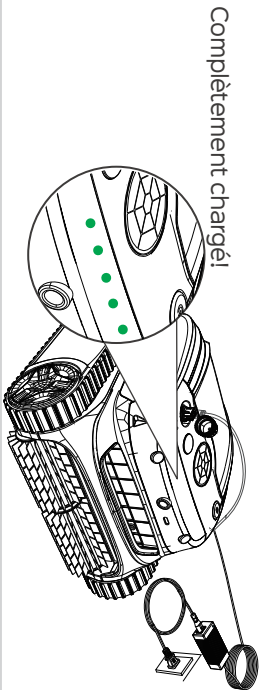

NB:

- 1.Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ), 10 pieds) loin du bord de la piscine.
- 2.Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
- 3.Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
- 4.Le meilleur environnement est de 32 F -95 F (0 C-35 C), avec une humidité relative de 5 à 95%.


L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

Les indicateurs LED à l'avant du nettoyeur s'allument en vert fixe un par un pendant la charge, et tous les indicateurs LED ● s'allument lorsque le nettoyeur est complètement chargé.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

● Quantité	Niveau de batterie (%)
●	0-20
● ●	20-40
● ● ●	40-60
● ● ● ●	60-80
● ● ● ● ●	80-100


Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître les différents états de l'appareil.

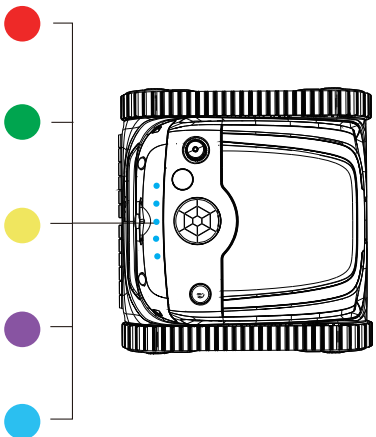

Lumière LED	Indication	Statut
●	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
●	Solide	Connexion à l'application
●	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
●	Clignotant	Chasse à la saleté (nettoyage des sols)/Charge en cours
	Solide	Complètement chargé
●	Fixe ou clignotant	Défaut

Configurez votre nouveau WYBOT S2 Vision

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED situé à l'avant affiche un vert fixe ● pour indiquer le niveau actuel de la batterie, puis un bleu fixe ● lorsque l'appareil est allumé. Si le niveau de la batterie est trop faible pour commencer le nettoyage, les voyants LED afficheront un clignotement ●.

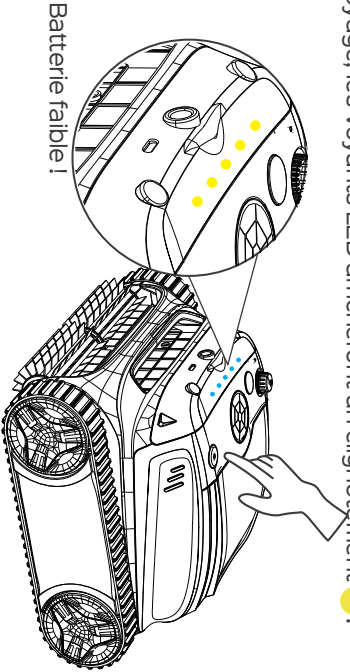

NB:

- 1. Lorsque les voyants jaunes clignotent, vous devez charger l'appareil immédiatement.
- 2. Si la LED rouge s'allume, vous pouvez trouver une solution dans ce manuel ou appeler le service après-vente.


Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

iOS		Android	
iOS 15.0 ou version ultérieure		Android 8.0 ou version ultérieure	

Choisissez votre mode de nettoyage

Vous pouvez choisir un mode de nettoyage pour votre nettoyeur sur l'appareil ou via l'application après que vous êtes connecté à votre application.

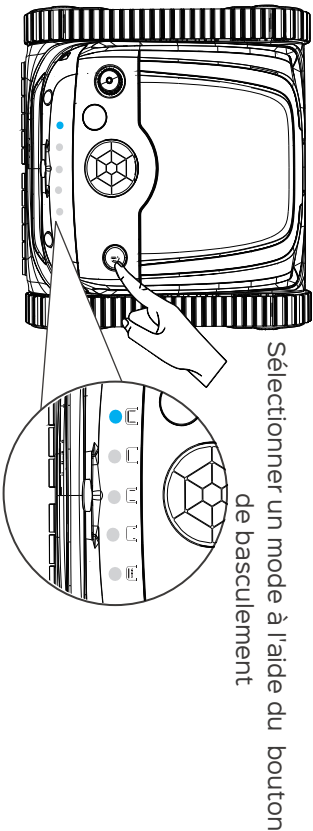

Icône	Indication
	Mur*1 puis sol*1 (par défaut) existe deux types de nettoyage complet de la piscine dans l'application vous pouvez y personnaliser cette icône.
	Nettoyage du sol de la piscine existe trois types de nettoyage des sols dans l'application, vous pouvez y personnaliser cette icône.
	Nettoyage des parois de la piscine
	Ligne de flottaison
	Chasse à la saleté (nettoyage des sols)

NB:

1. existe d'autres options de mode de nettoyage dans l'application et vous pouvez vous y référer ci-dessous.


Mode	Couverture de nettoyage
Chasse à la saleté (nettoyage des sols)	Chemin de nettoyage basé sur la vision
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement	Sols de piscine
Mur uniquement	Parois de piscine
Ligne de flottaison	Ligne de flottaison de la piscine
Mur puis sol (Combo)	Mur *1 + Sol *1
Sol écologique	Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Plancher Turbo	Nettoyage intensif, nettoyage des sols uniquement
Chasse à la saleté (nettoyage des sols)	Mode de nettoyage basé sur la vision

2. Vous devez modifier vos modes de nettoyage via l'application lorsque vous êtes hors de la piscine.
3. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

Mode de nettoyage de chasse à la saleté (nettoyage des sols uniquement)

Après avoir configuré le mode de nettoyage de chasse à la saleté via l'application, votre nettoyeur commencera à nettoyer le sol selon un chemin défini après être entré dans la piscine.

Pendant le nettoyage régulier, la caméra située à l'avant du nettoyeur détectera et ciblera automatiquement la saleté devant lorsqu'elle les aura reconnues.

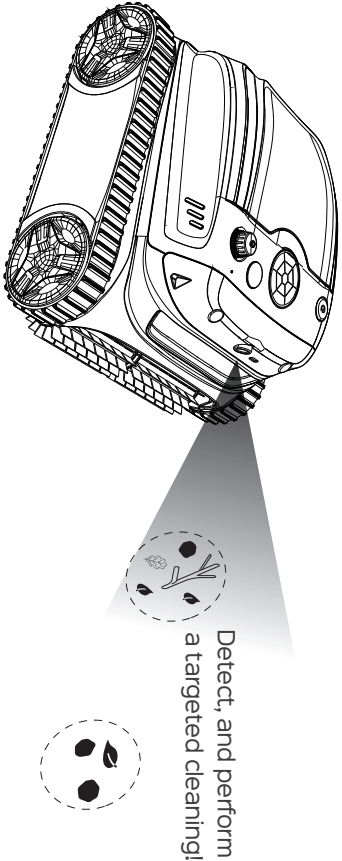


- La caméra à l'avant est protégée par un film à la sortie de l'usine, veuillez le décoller avant d'exécuter le « Mode de nettoyage anti-saleté ».
- Le robot doit enrichir sa reconnaissance de la saleté dès le départ, et il peut s'allumer et enregistrer ses types de saleté au sol pendant le nettoyage. Il peut atteindre sa performance habituelle après un mois de nettoyage.
- Votre robot continuera à améliorer ses capacités. S'il vous plaît, aidez-le à le mettre à jour pour avoir la meilleure expérience de nettoyage.


NB:

1. La caméra du robot ne sera allumée que lorsqu'il sera sous l'eau.
2. Le mode de nettoyage de chasse à la saleté est effectué en fonction de la vision, la caméra doit donc être protégée de toute poussière ou égratignure car cela pourrait diminuer ses performances.

Lancer votre nouveau WYBOT S2 Vision

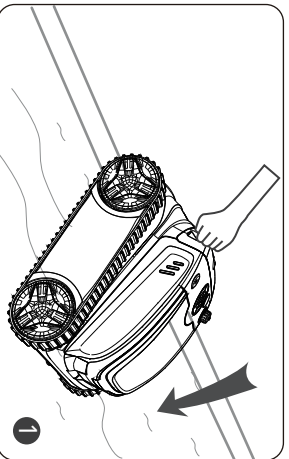


Tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le verticalement dans la piscine.

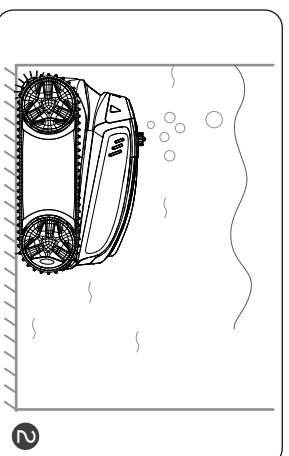


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

NB:


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

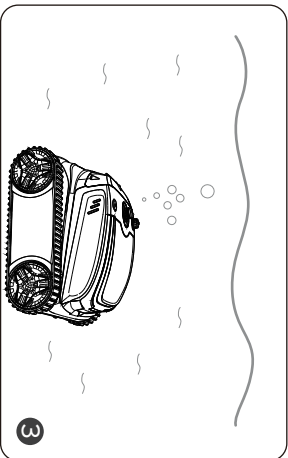


Après environ 20 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

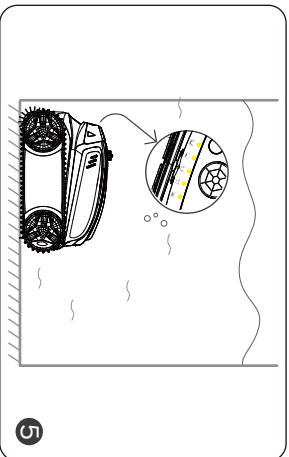


L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

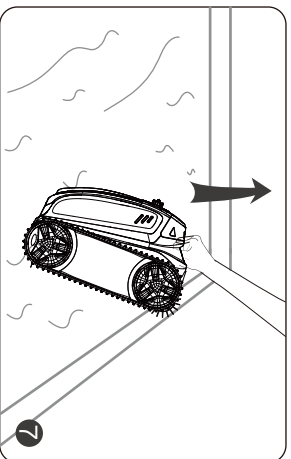

Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

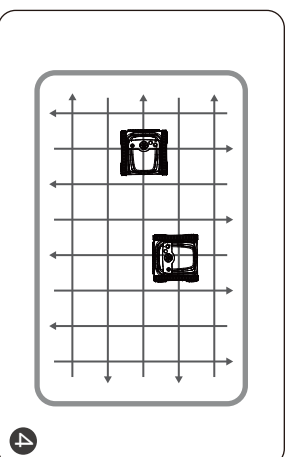



Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne d'eau selon le réglage par défaut ou votre réglage par l'intermédiaire de l'application.

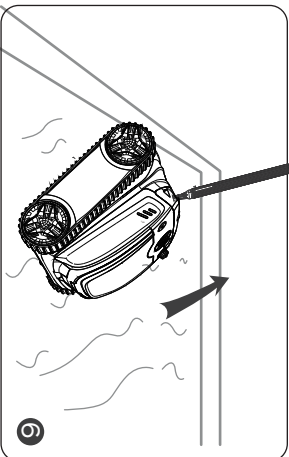

Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.


FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Appuyez sur la poignée du couvercle du filtre et soulevez le couvercle.

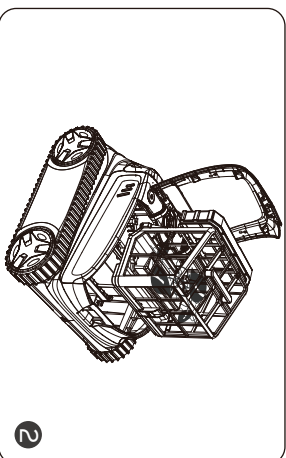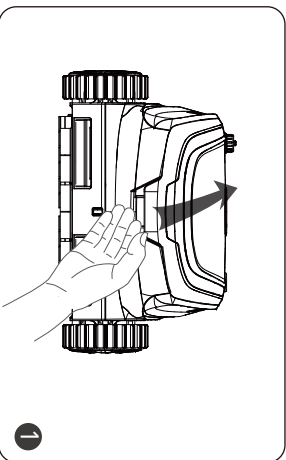


NB:

1. Vous devez vous assurer que l'appareil est hors tension lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.

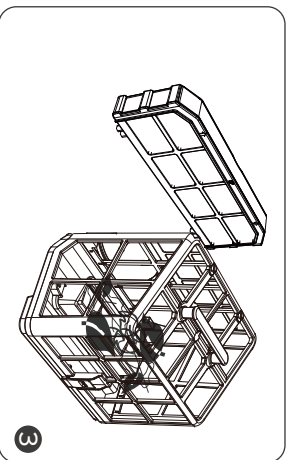


Retirez le panier-filtre et la mousse de coton.

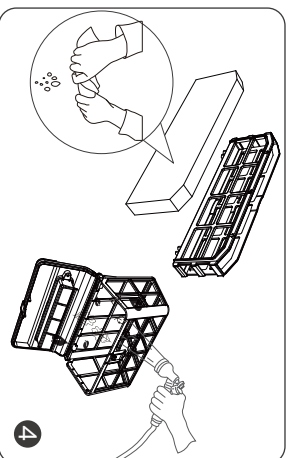

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

- En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.

- Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

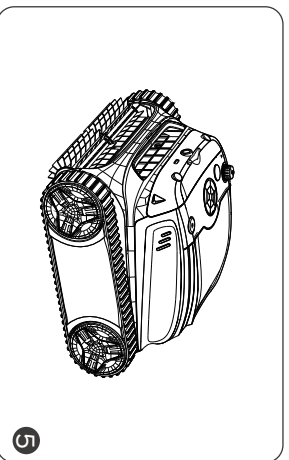

Après le rinçage, remettez le panier-filtre et la mousse de coton dans le nettoyeur et refermez le couvercle.

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Modèle	WYBOT S2 Vision
Taille de la piscine	Jusqu' à 300m²(3229ft²)
Profondeur	9,8 pieds (3 m)
Dimension de l'appareil	400(L)390(L)*255(H) mm
Poids	9kg
Durée	3,5 heures
Temps de charge	3 heures
Tension	Batterie/25.2 V
Puissance	90W
Entrée du chargeur	100-240 V, 47-63 HZ
Sortie du chargeur	29.4 V/3 A
Capacité de la batterie	7800mAh
Filtration	Double niveau
Débit	14m³ /H
Vitesse de déplacement	10m/min.
Résistance à l'eau	IPX8
Mise à niveau OTA	Disponible
Connexion à l'application	Disponible

GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
3. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOT ICS CO., LTD.

4. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie.

COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) S'assurer que l'appareil est éteint
- b) Sécher le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Charger complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri du soleil, des sources de chaleur, du gel et de la compression, à une température ambiante comprise entre 5 °C/41 °F et 45 °C/113 °F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

FAQ ET DÉPANNAGE

Q : Quelles sont les formes de piscine et les matériaux de construction pour lesquels le nettoyeur est adapté ?

R : La machine peut être utilisée pour les piscines creusées de forme rectangulaire, ovale ou irrégulière. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, le gunité, le carrelage et d'autres matériaux.

Q : Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les drains, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils son fonctionnement normal ?

R : La machine peut monter des marches, des canalisations et des zones d'eau peu profondes. Les obstacles susmentionnés peuvent influencer la trajectoire de nettoyage, mais n'affectent pas le fonctionnement de la machine.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.


Note:

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune respirable	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Coller des blocs adhésifs (contacter l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Coller des blocs adhésifs (Contacter l'équipe du service après-vente : ou des instructions)
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
			Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
			Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier du filtre
			La hauteur du drainage est supérieure à 3 cm	Aidez la machine à s'éloigner de l'obstacle
			coincé dans les égouts	
		Impossible de se connecter à l'application	Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
		L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine	Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. Vous pouvez être rassuré.

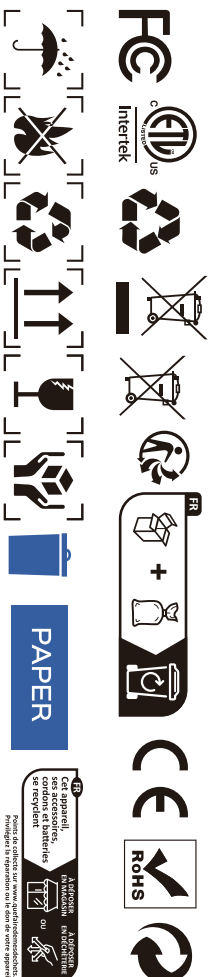

SERVICE CLIENTÉLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO., LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS

www.eu.wybotpool.com

Service client Wybot:

Email: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655




Scannez le code QR pour accéder
au manuel électronique.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84


—

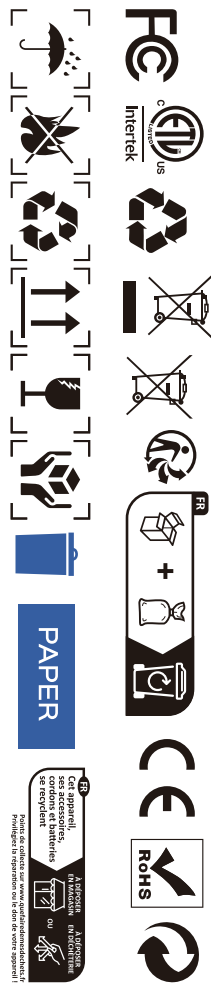

WYBOT

ROBOTER-POOLREINIGER Benutzerhandbuch

WYBOT S2 Vision

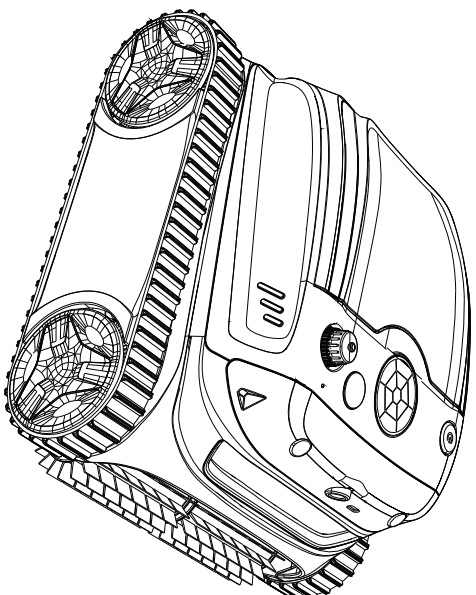

DE

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

Urheberrecht © 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Fortlaufende Bereitstellung der besten Lösung, um Sie von der Poolreinigung zu befreien und die Zeit mit Ihrer Familie zu genießen, ist immer unser Bestreben.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Warnung

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Ein nasser Ladeanschluss kann einen Stromschlag verursachen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, während er in Betrieb ist (die Anzeige leuchtet).
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen anderer Geräte mit diesem Ladegerät. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein Ladegerät mit beschädigtem Kabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammbaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachkräfte dürfen die abgedichteten Teile des Reinigers auseinandernehmen.

Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) lagern, um die Lebensdauer der Batterie optimal zu erhalten.
4. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.
5. Denken Sie daran, den Filterkorb und den Baumwoll-Schaumstoff nach jedem Benutzen zu waschen und zu reinigen.
6. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
7. Benutzen Sie den Pool-Reiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:


Chlor	Maximal 4 mg/L
pH-Wert	7.0 - 7.8
Temperatur	41 F -95 F (5 C -35 C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

Inhalte

WYBOT S2 VISION AUF EINEN BLICK	01
Externe Produktübersicht	01
Produktinterner Überblick	02
Packliste	02
ANFANGEN	03
Aufladen Ihres neuen WYBOT S2 Vision	03
Einrichten Ihres neuen WYBOT S2 Vision	04
<i>Verbinden Sie sich mit Ihrer App</i>	05
<i>Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus</i>	05
<i>Modus für den Schmutzfang (nur Bodenreinigung)</i>	06
Starten Sie Ihren neuen WYBOT S2 Vision	07
FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH	09
GERÄTESPEZIFIKATION	10
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	10
WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN	11
FAQ & FEHLERBEHEBUNG	11
ZERTIFIZIERUNG	13
WYBOT-KUNDENBETREUUNG	13

WYBOT S2 VISION AUF EINEN BLICK

Externe Produktübersicht

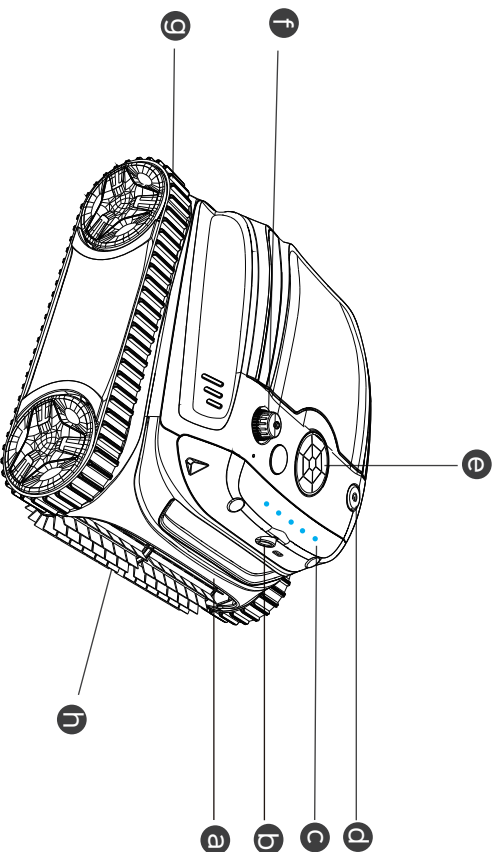

a Handgriff
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit

b Kamera
Beginnt zu arbeiten, wenn der Vision-Modus läuft

c LED-Anzeige
Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus


d EIN/AUS Taste
Einschalten/ Ausschalten des Geräts

e Pumpe
pumpt das Wasser durch das Fenster abf

f Ladeanschluss
Schließen Sie das Ladegerät an


g Verfolgung
Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu erklimmen

h Scheuerbürste
Schrubbürste

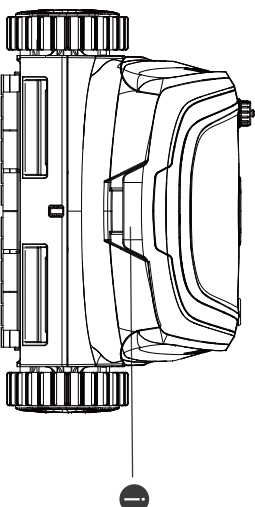

i Taste zum Öffnen des Deckels
Öffnen Sie den Deckel, um den Filterkorb herauszunehmen

Produktinterner Überblick

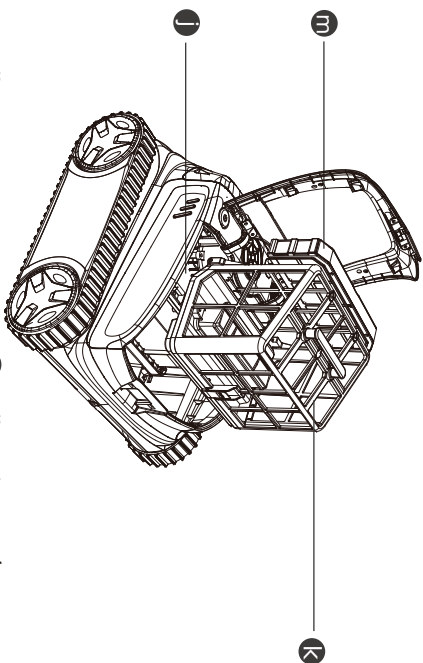

J Abgedichteter Teil

Wichtige Komponenten sind dort abgedichtet. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

K Filterkorb (180um)

Gesamelter Schmutz und Ablagerungen müssen vor der Reinigung installiert und nach jedem Benutzen gewaschen werden.




M Filtereinsatz (Baumwoll-Schaumstoff)

Ein Zusatzfilter, der dabei hilft, die feinen Schmutzpartikel aufzufangen. Es wird empfohlen, ihn für die Bodenreinigung zu benutzen.

Bitte installieren Sie ihn nicht, wenn das Wasser des Pools stark staubhaftig ist, da dies den Betrieb des Reinigers beeinträchtigen kann.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die Schrubbbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem abgedichteten Teil austritt, stoppen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts.


Packliste

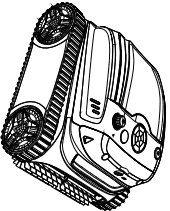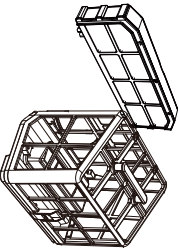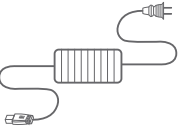 Gerät x 1	 Filter x 2	 Filterkorb x 1
 Benutzerhandbuch x 1	 Kurzanleitung x 1	 Ladegerät * 1
		 Haken x 1

ANFANGEN

Aufladen Ihres neuen WYBOT S2 Vision

Das Gerät verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Sie müssen die Batterie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

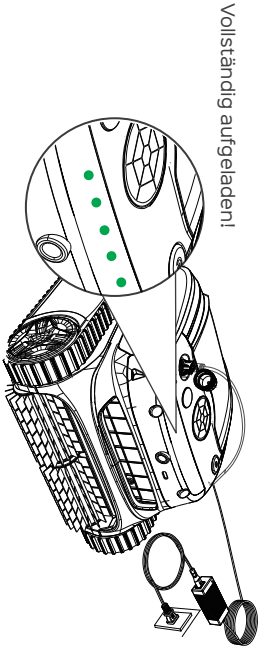

Vollständig aufgeladen!

Anmerkung:

- 1. Beim Aufladen sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des SchwimmbECKENS entfernt ist.
- 2. Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.
- 3. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich vor dem Aufladen vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Ladeanschluss trocken ist.
- 4. Die beste Umgebung zum Aufladen liegt bei einer Temperatur von 32 °F -95 °F (0 °C-35 °C) und einer Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.


Der Adapter hat eine Anzeige, die mit blauem  Licht den Status der Stromversorgung anzeigt.

Die LED-Anzeigen an der Vorderseite des Reinigers leuchten beim Aufladen nacheinander grün auf , und alle LED-Leuchten leuchten, sobald er vollständig aufgeladen ist.

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, die Sie über den jeweiligen Gerätestatus informiert.

 Menge	Batteriestand (%)
	0-20
 	20-40
  	40-60
   	60-80
    	80-100


Nachfolgend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, mit denen Sie sich über den jeweiligen Gerätestatus informieren können.

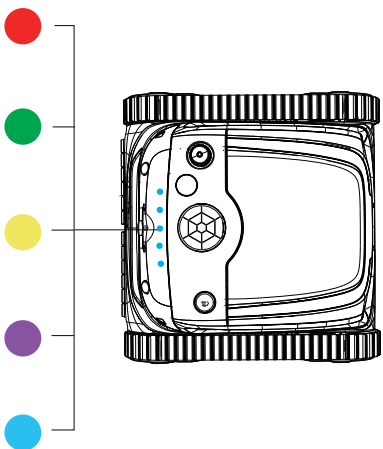

LED-Leuchte	Anzeige	Status
	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
	Dauerhaft	Verbindung zur App
	Blinkend	Niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
	Blinkend	Schmutzsuche Aufladen im Gange
	Dauerhaft	Vollständig aufgeladen
	Dauerhaft oder blinkend	Störung

Einrichten Ihres neuen WYBOT S2 Vision

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet durchgehend grün , um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen, und leuchtet dann durchgehend blau , sobald das Gerät eingeschaltet ist. Falls der Batteriestand zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen, blinkt die LED-Anzeige .

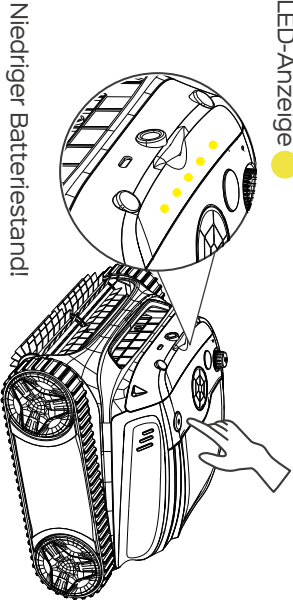

Anmerkung:

- 1. Wenn gelbe Lichter blinken, sollten Sie das Gerät sofort aufladen.
- 2. Falls die rote LED-Anzeige aufleuchtet, finden Sie die Lösung in der Fehlersuche in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.


Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.

iOS		Android
		
iOS 15.0 oder höher		Android 8.0 oder höher

Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus

Sie können einen Reinigungsmodus für Ihren Reiniger auf dem Gerät oder über die App wählen, nachdem Sie sich mit Ihrer App verbunden haben.

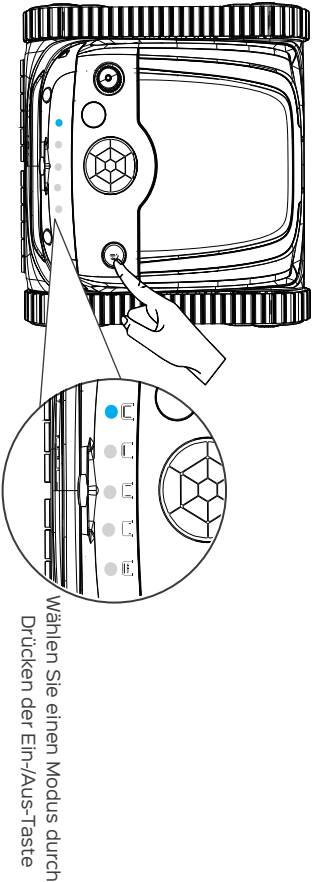

Symbol	Anzeige
	Wand*1 dann Boden*(Standard) Es gibt zwei Arten der Reinigung des gesamten Pools in der App, Sie können dieses Symbol dort anpassen.
	Pool-Bodenreinigung Es gibt drei Arten der Bodenreinigung in der App, Sie können dieses Symbol dort anpassen.
	Pool-Wände reinigen
	Pool-Wasserlinie
	Schutzsuche Vision-basierter Reinigungsmodus

Anmerkung:

1. Es gibt noch weitere Optionen für den Reinigungsmodus in der App, welche Sie unten nachlesen können.

Modus	Reinigung Abdeckung
Standard Komplett-Pool	Wand+Boden+Wasserlinie
Nur Boden	Pool-Böden
Nur Wand	Pool-Wände
Wasserlinie	Pool-Wasserlinie
Wand, dann Boden (Kombination)	Wand *1+ Boden *1
Öko-Boden	Eco-Modus, nur Bodenreinigung
Turbo-Boden	Starke Reinigung, nur für die Bodenreinigung
Schmutzsuche	Vision-basierter Reinigungsmodus


2. Sie sollten Ihre Reinigungsmodi über die App ändern, wenn sie nicht im Pool sind.

3. Wenn das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den sie zuletzt eingestellt haben.

Modus für den Schmutzfang (nur Bodenreinigung)

Nachdem Sie den Modus für den Schmutzfang über die APP eingestellt haben, beginnt Ihr Reiniger nach dem Eintauchen in den Pool mit der Reinigung des Bodens in einem definierten Reinigungspfad.

Während der regulären Reinigung erkennt die Kamera an der Vorderseite des Reinigers automatisch die Verschmutzungen vor dem Reiniger und visiert sie an, sobald diese erkannt wurden.

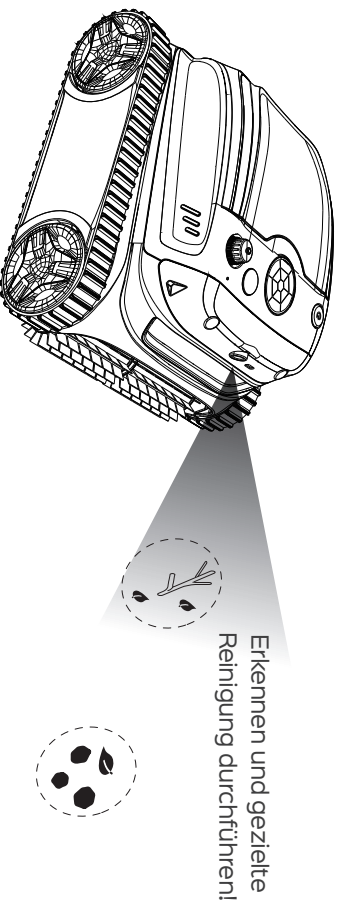


- Die Kamera auf der Vorderseite ist im Auslieferungszustand durch eine Folie geschützt. Bitte ziehen Sie diese ab, falls Sie den Modus "Schmutzfang" starten möchten.
- Der Roboter muss seine Schmutzerkennung von Anfang an verbessern, und er kann während der Reinigung seine Bodenschmutzarten einschalten und aufzeichnen. Er erreicht seine reguläre, angestrebte Reinigungsleistung vielleicht schon nach einem Monat.
- Ihr Roboter wird seine Fähigkeiten fortlaufend verbessern. Bitte helfen Sie mit, ihn auf den neuesten Stand zu bringen, um die beste Reinigungsleistung zu erzielen.


Anmerkung:

1. Die Kamera des Roboters wird nur eingeschaltet, während er unter Wasser ist.
2. Der Modus für den Schmutzfang wird auf visueller Basis ausgeführt, daher muss die Kamera vor Staub und Kratzern geschützt werden, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.

Starten Sie Ihren neuen WYBOT S2 Vision

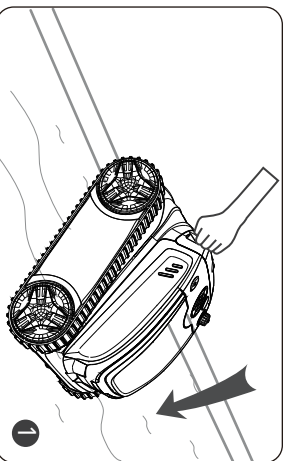


Halten Sie den Reiniger am Griff fest und setzen Sie ihn senkrecht in den Pool ein.

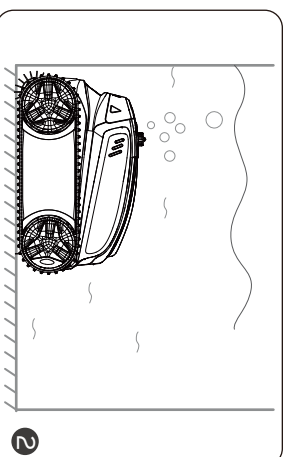


Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

Anmerkung:


Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

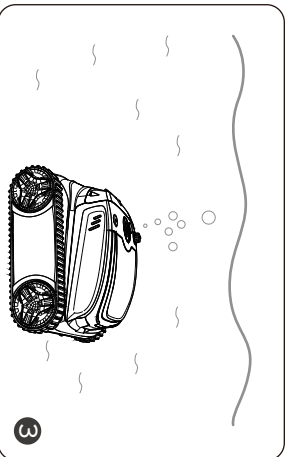


Etwa 20 Sekunden nach der Selbstkalibrierung wechselt die Anzeigeluchte auf ein blinkendes Blau. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

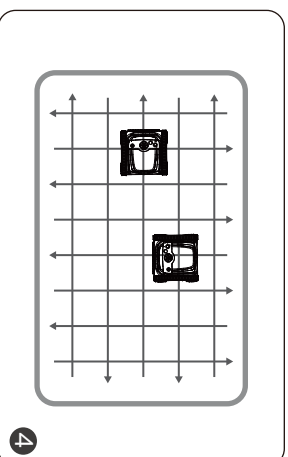


Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasserlinie gemäß der Standardeinstellung oder der von Ihnen über die App festgelegten Einstellungen.

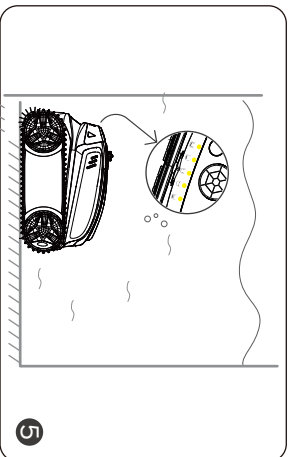

Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

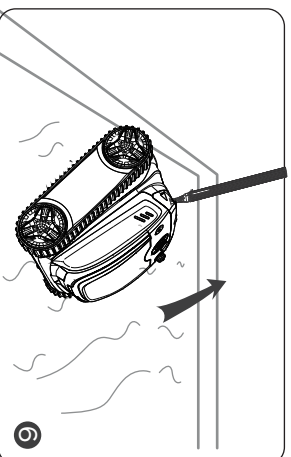



Sie können den mitgelieferten Haken an einer Pool-Stange befestigen und den Reiniger aus dem Pool heben.

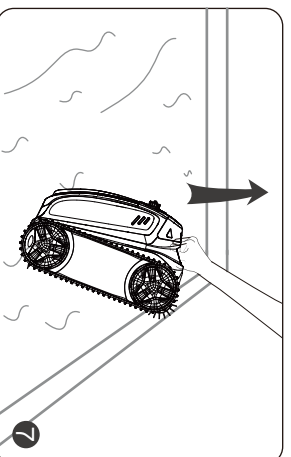

Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, damit das Wasser im Inneren schnell abfließt.


FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH

Drücken Sie den Griff der Filterabdeckung und heben Sie die Abdeckung hoch.

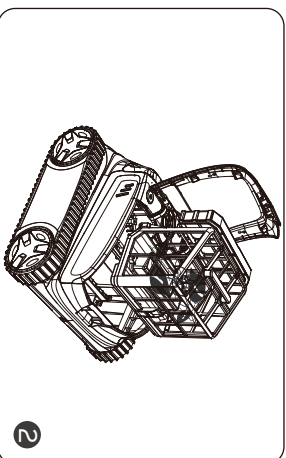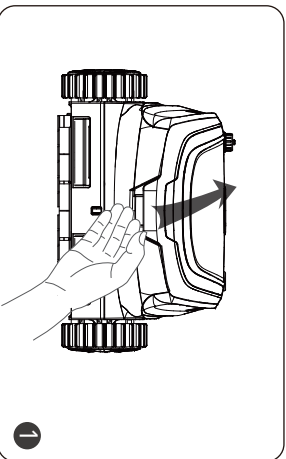


Anmerkung:

1. Sie sollten sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.
2. Sie müssen den Filterkorb nach jedem Benutzen reinigen.

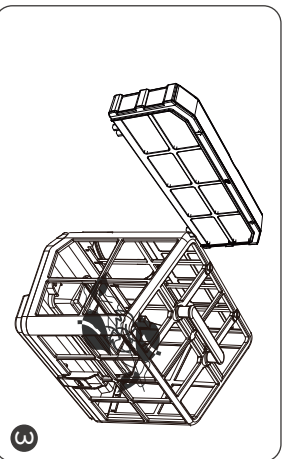


Entnehmen Sie den Filterkorb und den Baumwollschaumstoff.

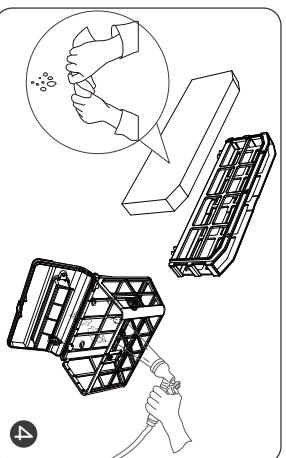

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

- Da sich im Inneren des Reinigers elektrische Komponenten befinden, sollten Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.

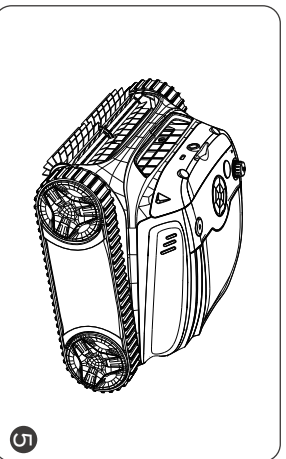

Legen Sie den Filterkorb und den Baumwoll-Schaumstoff nach dem Spülen in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

- Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) lagern, um die Lebensdauer der Batterie optimal zu erhalten.

GERÄTESPEZIFIKATION

Modell	WYBOT S2 Vision
Pool Größe	Bis zu 300 m² (3229ft²)
Tiefe	9,8 Fuß (3 m)
Geräteabmessung	400 (L) 390 (B) * 255 (H) mm
Gewicht	9 kg
Laufzeit	3,5 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Spannung	Batterie/25,2V
Strom	90W
Ladegeräteingang	100–240 V, 47–63 Hz
Ladegerätausgang	29,4V/3A
Batteriekapazität	7800 mAh
Filterung	Doppelte Ebene
Fließrate	14m3/h
Bewegungsgeschwindigkeit	10m/min.
Wasserdichtigkeit	IPX8
OTA-Upgrade	Verfügbar
App-Verbindung	Verfügbar

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
3. Schäden am Gerät, die aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierter Reparatur oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOTICS Co. nicht abgedeckt.

4. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garanziezeit vorgelegt werden.



Scannen Sie den QR-Code für
die Garantiebestimmungen.

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b) Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
- c) Laden Sie die Batterie vollständig auf
- d) Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Quetschungen bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C/41 °F und 45 °C/113 °F.
- e) Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

Anmerkung:

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

F: Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?

A: Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingelassenen Pools verwendet werden. Zu den geeigneten Baumaterialien gehören PVC, Gunite, Fliesen und andere Materialien.

F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

A: Das Gerät kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden. Die oben genannten Hindernisse können den Reinigungsweg beeinflussen, haben jedoch keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Anmerkung:


Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

Nr.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Das Gerät funktioniert nicht	Ein dauerhaftes rotes Licht	Das Flügelrad steckt fest	Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Versichern Sie sich, dass die Wassertiefe über 0,5 m liegt.	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
2	Kann nicht aufgeladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Kleben Sie die Klebeblöcke fest (kontaktieren Sie das Kundendienstteam für Anweisungen)
			Zu schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Filterkorb
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen	Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Feststecken von Klebeblöcken kontaktieren Sie den Kundendienst für Anweisungen)
			Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
			Falscher Reinigungsmodus	Verbinden Sie sich mit der App und wählen Sie erneut einen geeigneten Reinigungsmodus aus
			Firmware nicht aktuell	Verbinden Sie sich mit der App und aktualisieren Sie die Firmware
			Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
6	Die Vorderseite zeigt nach oben, wenn er auf dem Boden liegt.			

7	Keine Reinigung auf dem eingestellten Reinigungsweg	Stoßen auf Hindernisse	Reinigen Sie den Filterkorb
	steckt am Wasserablauf fest	Die Höhe des Abflusses ist über 3 cm	Helfen Sie der Maschine von dem Hindernis wegzukommen
8	Keine Verbindung mit der App möglich	Gerät ist ausgeschaltet	Starten Sie neu.
	Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet	Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät am Rand

ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeits- tests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.

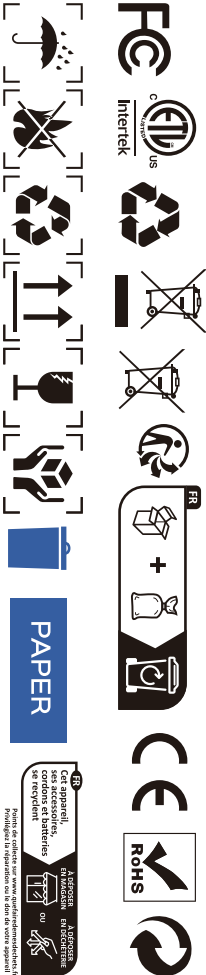

WYBOT-KUNDENBETREUUNG

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren. Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die WYBOTICS Website www.eu.wybotpool.com

Wybot-Kundendienst:
 Email: euservice@wybotpool.com
 Facebook: @WybotPool
 Tel: 1-866-777-6655



Scannen Sie den QR-Code für das E-Handbuch.

WYBOT

www.eu.wybotpool.com


E-mail: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China


Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.

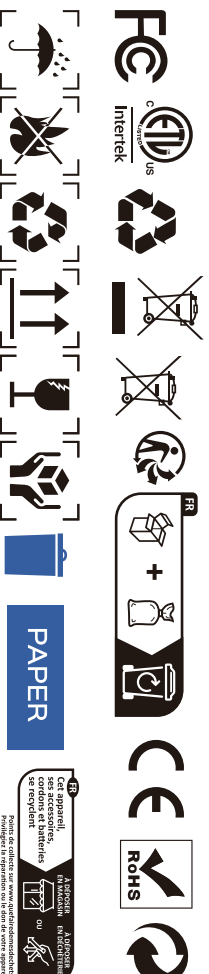

WYBOT

LIMPIADOR DE PISCINAS ROBÓTICO

WYBOT S2 Vision

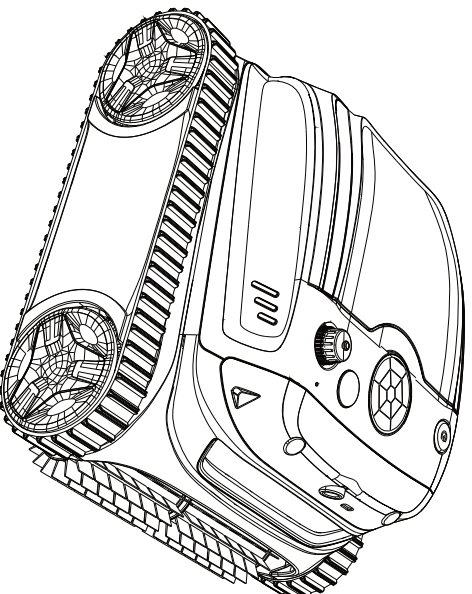

ES

Lea todo el manual antes de utilizar su nuevo limpiador robótico de piscina y tenga este manual a mano para su referencia.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

WYBOT

Gracias por elegir los productos WYBOT, su apoyo significa mucho para nosotros. Brindar continuamente la mejor solución para liberarlo de la limpieza de la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo.

El limpiador robótico de piscina WYBOT se dedica a brindar alta eficiencia, bajo consumo de energía, fácil operación y trabajos de limpieza minuciosos de la piscina.

Su apariencia única y funciones confiables como activación con un solo botón, potente succión y fregado, filtración fina, navegación inteligente, control remoto y alta compatibilidad con diversas formas y materiales de construcción de piscinas le garantizan una limpieza de piscina cómoda, inteligente y óptima.

No dude en contactar con nosotros por correo electrónico o visitar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. Nos alegra mucho escuchar sus sugerencias para nuestra mejora continua.

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOTICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

ADVERTENCIA

No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.

- 1.Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOTICS CO.,LTD
- 2.Seque la entrada de carga después de cada limpieza. La humedad en la entrada de carga puede provocar una descarga eléctrica
- 3.No cargue el limpiador cuando esté funcionando (el indicador está encendido).
- 4.Utilice únicamente el cargador original y autorizado. Evite cargar otros dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
- 5.Asegúrese de que el tomacorriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
- 6.No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
- 7.No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
- 8.Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
- 9.No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
- 10.No entre en la piscina cuando el limpiador esté trabajando en ella.
- 11.Nunca esponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
- 12.Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladas del limpiador.

Precaución

Fallo en el dispositivo al usarlo considerando las precauciones puede causar daños al dispositivo o lesiones personales

- 1.Cargue la unidad antes del primer uso.
- 2.No sobrecargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
- 3.Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
- 4.No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.
- 5.Recuerde lavar y limpiar la cesta de filtro después de cada uso.
- 6.Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
- 7.Utilice únicamente el limpiador de piscina en las aguas que reúnen las siguientes condiciones:


Cloro	Máximo 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 F -95 F (5 C -35 C)
NaCl	Máximo 5000 ppm

Contenidos

WYBOT S2 VISION DE UN VISTAZO	01
Descripción general externa del producto	01
Descripción general interna del producto	02
Lista de contenido	02
COMENZAR	03
Carga tu nuevo WYBOT S2 Vision	03
Configura tu nuevo WYBOT S2 Vision	04
<i>Conéctate a tu aplicación</i>	<i>05</i>
<i>Elige tu modo de limpieza</i>	<i>05</i>
<i>Modo de limpieza de caza de suciedad (solo limpieza de suelos)</i>	<i>06</i>
Ejecute su nuevo WYBOT S2 Vision	07
HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO	09
ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO	10
GARANTÍA LIMITADA	10
CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO	11
PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	11
CERTIFICACIÓN	13
ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT	13

WYBOT S2 VISION DE UN VISTAZO

Descripción general externa del producto

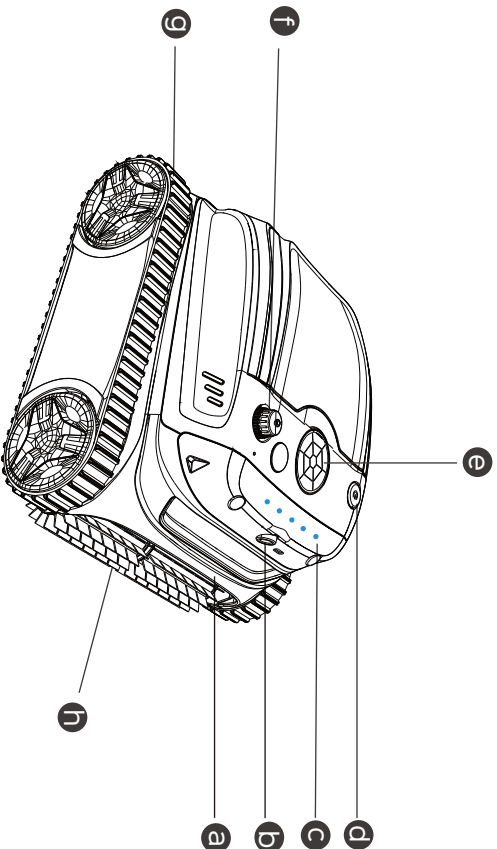

a Manejo
Retire y transporte con el dispositivo

b Cámara
Ver la suciedad y los obstáculos mientras limpia en la piscina.

c Indicador LED
Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.


d Botón de ON (apagado) / OFF (encendido)
Encender/apagar el dispositivo

e Bomba
bombear agua por la ventana

f Entrada de carga
Cerrar el cargador


g Pista
Mejorar la capacidad del dispositivo para escalar paredes y diversos obstáculos.

h Cepillo de fregar
Quite toda la suciedad y enróllela en el dispositivo.

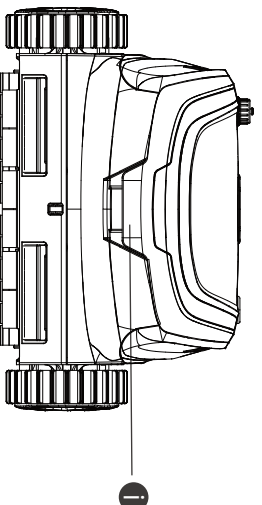

i Botón de apertura de tapa
Abra la cubierta superior para sacar la cesta del filtro.

Descripción general interna del producto

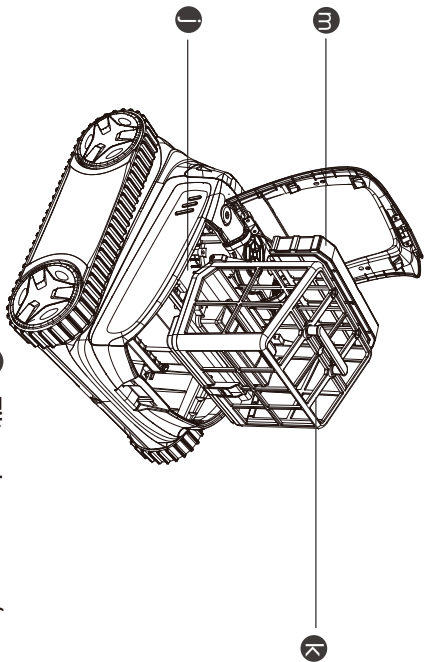

J Parte sellada

Allí se sellan los componentes importantes. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

K Cesta de filtro





La suciedad almacenada y los residuos acumulados, deben instalarse antes de limpiarlo y lavarse después de cada uso.

M Filtro de espuma (espuma de algodón)

Un filtro auxiliar para ayudar a atrapar las partículas finas de suciedad. Recomendamos usarlo para limpiar pisos. No lo instale cuando el agua de la piscina tenga mucho polvo, ya que puede influir en el funcionamiento del limpiador.

No use el dispositivo cuando la cubierta superior o los cepillos de fregar estén rotos. Si hay alguna fuga de líquido en la parte de sellado, deje de cargar o hacer usar el dispositivo.


Lista de contenido

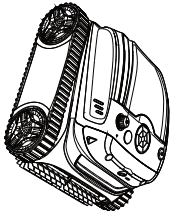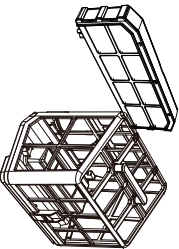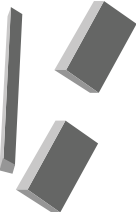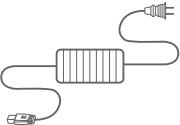		
Dispositivo x 1	Filtro x 2	Piezas flotantes
		
Manual de usuario x 1	Guía de inicio rápido x 1	Cargador x 1
		
		Gancho x 1

COMENZAR

Carga tu nuevo WYBOT S2 Vision

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja. Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.

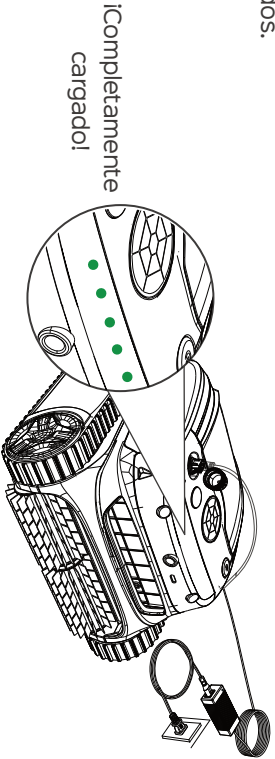

Nota:

- 1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del borde de la piscina
- 2. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga
- 3. Para su importante seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seco antes de cargarlo.
- 4. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.


El adaptador tiene un indicador que mostrará una luz ● azul que indica el estado de la fuente de alimentación.

Los indicadores LED en la parte frontal del limpiador encienden una sólida luz verde fija uno por uno durante la carga, y todas las luces LED se encienden ● cuando están completamente cargadas.

A continuación se muestra la de las luces LED, puede consultarla para conocer diferentes estados del dispositivo.

● Cantidad	Nivel de batería (%)
●	0-20
● ●	20-40
● ● ●	40-60
● ● ● ●	60-80
● ● ● ● ●	80-100


A continuación se muestra la indicación de las luces LED, puede consultarla para conocer los diferentes estados del dispositivo.

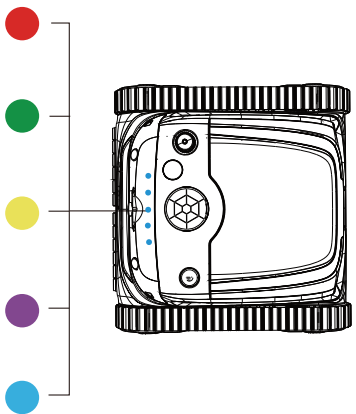

Luz LED	Indicación	Estado
	Sólido	Encendido
	Brillante	bajo trabajo
	Sólido	Conexión a la aplicación
	Brillante	Batería baja o apagado automático en la piscina
	Brillante	Búsqueda de suciedad
	Sólido	Cargando en progreso
	Sólido o intermitente	Completamente cargado
	Sólido o intermitente	Falla

Configura tu nuevo WYBOT S2 Vision

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. El indicador LED en el frente mostrará un verde fijo  para mostrar el nivel actual de la batería y luego un azul fijo  cuando el dispositivo esté encendido. Si el nivel de la batería es demasiado bajo para comenzar a limpiar, las luces LED mostrarán una luz intermitente  .

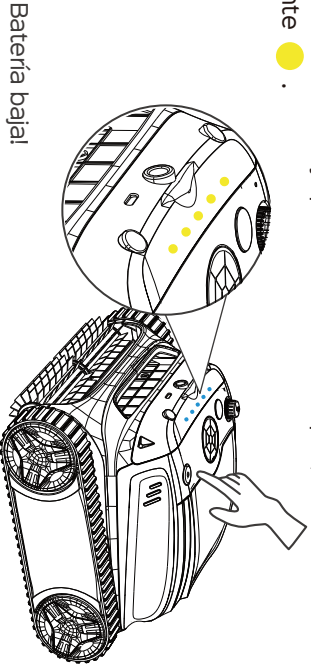

Batería baja!

Nota:

- 1.Cuando las luces amarillas parpadeen, debes cargar inmediatamente el dispositivo.
- 2.Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas de este manual o llamar al servicio técnico.


Conéctate a tu aplicación

SPuede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escaneando el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.

iOS		Android	
iOS 15.0 o posterior		Android 8.0 o posterior	

Elige tu modo de limpieza

Puede elegir un modo de limpieza para su limpiador en el dispositivo o a través de la aplicación después de conectarse a su aplicación.

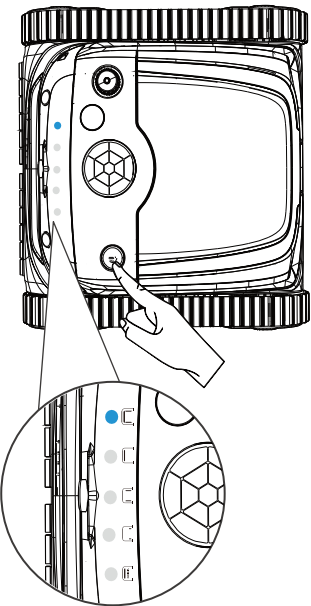

Seleccione un modo a través del interruptor

Icono	Indicación
	Pared*1 y luego piso*1 (predeterminado) Hay dos tipos de limpieza completa de la piscina en la aplicación, puedes personalizar este icono allí.
	Limpieza del suelo de la piscina Hay tres tipos de limpieza de pisos en la aplicación, puedes personalizar este icono allí.
	Limpieza de paredes de piscina
	Línea de agua Línea de flotación de piscina
	Caza de suciedad(limpieza de pisos) Ruta de limpieza basada en la visiónRuta de limpieza basada en la visión

Nota:

1.Hay más opciones de modo de limpieza en la aplicación y puede consultarlas a continuación.

Modo	Cobertura de limpieza
Caza de suciedad(limpieza de pisos)	Ruta de limpieza basada en la visión
Piscina completa estándar	Pared + Suelo + Línea de flotación
Sólo piso	Suelos de piscina
Sólo para pared	Paredes de piscina
Línea del agua	Línea de flotación de piscina
Pared y después suelo (Combo)	Pared *1 + Piso *1
Suelo ecológico	Modo Eco, solo para limpieza de suelos
Piso turbo	Limpieza profunda, sólo para suelos
Caza de suciedad(limpieza de pisos)	Ruta de limpieza basada en la visión


2.Debes modificar tus modos de limpieza a través de la aplicación cuando estés fuera de la piscina.

3.Si el dispositivo se reinicia, ingresará automáticamente al modo de limpieza que seconfiguró la última vez.

Modo de limpieza de búsqueda de suciedad (solo limpieza de pisos)

Después de configurar el modo de limpieza de búsqueda de suciedad a través de la aplicación, su limpiador comenzará a limpiar el piso en una ruta de limpieza definida después de ingresar a la piscina.

Durante la limpieza regular, la cámara en la parte frontal del limpiador detectará y buscará automáticamente la suciedad en el frente cuando la haya reconocido.

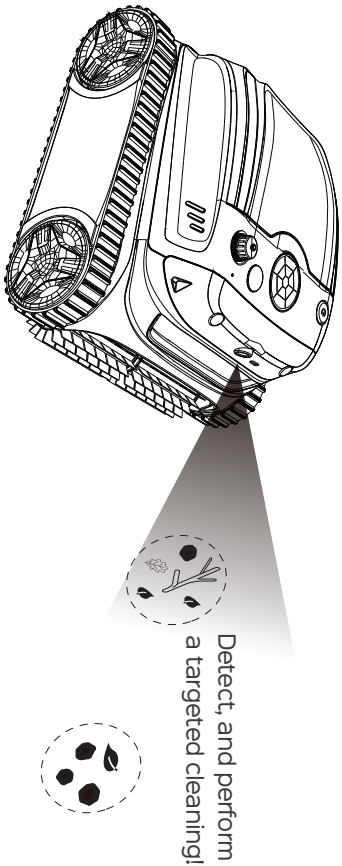


- La cámara en la parte frontal está protegida por una película cuando sale de fábrica; quítela antes de ejecutar el "Modo de limpieza para buscar suciedad".
- El robot necesita enriquecer su reconocimiento de la suciedad desde el principio, pudiendo encenderse y registrar los tipos de suciedad del suelo durante la limpieza. Puede alcanzar su rendimiento de limpieza objetivo habitual después de un mes de limpieza.
- Su robot seguirá mejorando su capacidad. Ayúdenos a actualizarlo para tener la mejor experiencia de limpieza.


Nota:

1. La cámara del robot solo se encenderá cuando esté bajo el agua.
2. El modo de limpieza de búsqueda de suciedad se realiza en función de la visión, por lo que la cámara debe mantenerse alejada de polvo o rayones, ya que pueden disminuir su rendimiento.

Ejecute su nuevo WYBOT S2 Vision

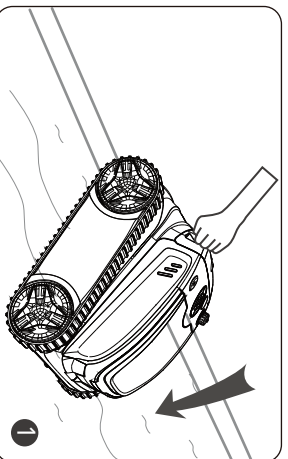


Sostenga el mango del limpiafondos y colóquelo verticalmente en la piscina.

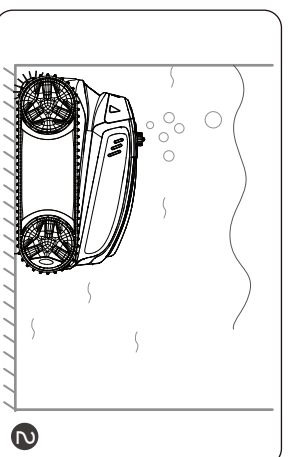


Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior.

Nota:


Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la profundidad del agua de la piscina esté al menos a 50 cm (19,5 pulgadas) de altura desde la parte superior del dispositivo.

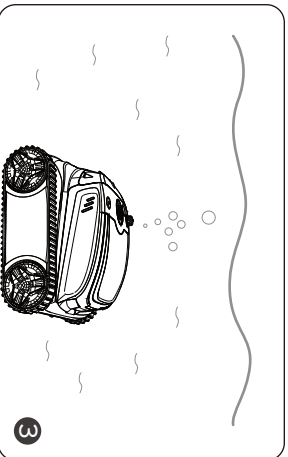


Aproximadamente 30 segundos de autocalibración, la luz indicadora se volverá azul intermitente. El limpiador está listo para limpiar.

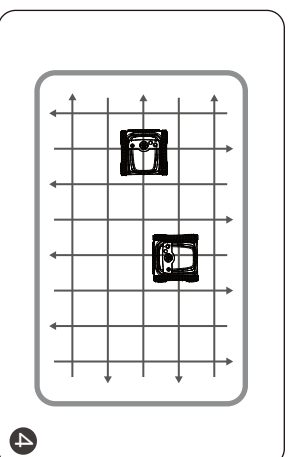


El limpiador comienza a limpiar paredes, piso y línea de agua de manera que ha ajustado su equipo.

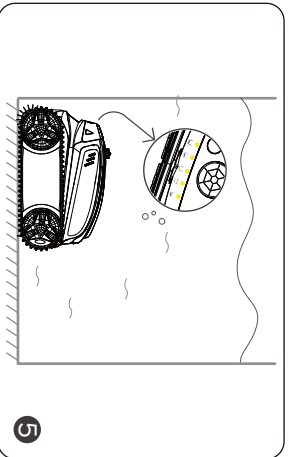

El dispositivo se moverá automáticamente para detenerse en el borde de la pared cuando termine de limpiar o cuando la batería esté baja

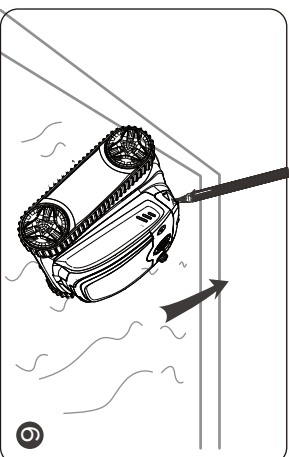



Puede insertar el gancho incluido en una barra de piscina y sacar el limpiador de la piscina.

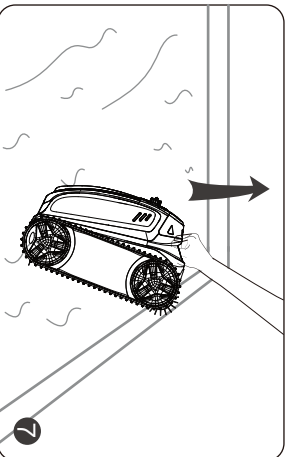

Debes sacar el limpiador verticalmente para drenar el agua del interior rápidamente.


HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

Sostenga el asa de la tapa del filtro, presione y levante la tapa.

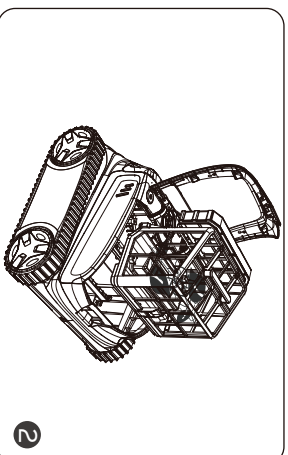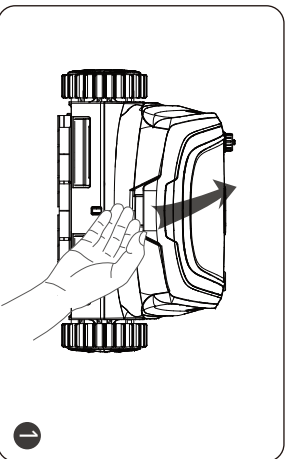


Nota:


1. Debe asegurarse de que el dispositivo esté apagado cuando abra la cubierta superior.
2. Es necesario limpiar la bandeja de filtro después de cada uso.

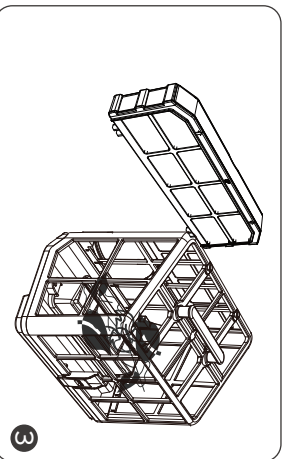

Saque la bandeja de filtro y la espuma de algodón.

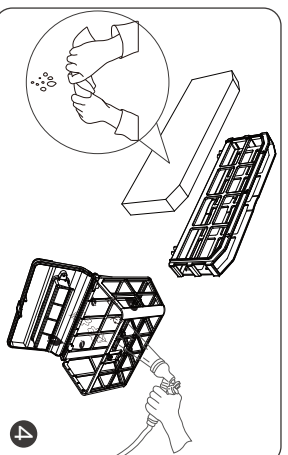

Vacíe todos los residuos y enjuáguelos con agua limpia.

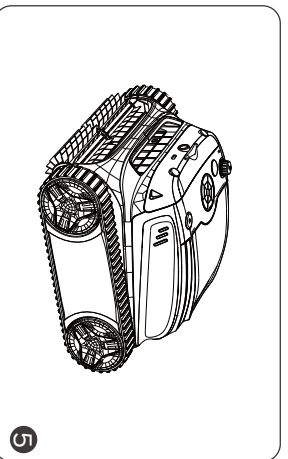

- Como haya componentes eléctricos dentro del limpiador, guárdelo en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
- Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.

Después de enjuagar, coloque la bandeja de filtro en el limpiador y cierre la tapa.

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Modelo	WYBOT S2 Vision
Tamaño de la piscina	Hasta 300m² (3229ft²)
Profundidad	9,8 pies (3 m)
Dimensión del dispositivo	400(L1)390(An)*255(A) mm
Peso	9 kilos
Tiempo de ejecución	3,5 horas
Tiempo de carga	8 kilos
Voltaje	Batería/25.2 V
Potencia	90W
Entrada del cargador	100-240 V, 47-63 HZ
Salida del cargador	29.4V/3A
Capacidad de la batería	7800mAh
Filtración	Doble nivel
Tasa de flujo	12m3/H
Velocidad de movimiento	10 m/min.
Resistencia al agua	IPX8
Actualización OTA	Disponible
Conexión de la aplicación	Disponible

GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiadores de piscina WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta según las leyes locales.
2. La garantía se aplica únicamente a los compradores originales y no es válida para reventa ni ningún otro tipo de transferencia.
3. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía de WYBOTICS CO., LTD.

4. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.



Escanee el código QR para ver la política de garantía.

CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

Debes seguir los pasos para guardar tu limpiador para que mantenga un buen rendimiento.

- a) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
- b) Seque el limpiador y la cesta del filtro.
- c) Cargue completamente la batería
- d) Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, escarcha y exprimido con una temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F y 45 °C / 113 °F.
- e) Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

Nota:

Si su dispositivo no funciona después de un período prolongado de batería baja o de estar apagado, comuníquese con el equipo de posventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué formas de piscinas y materiales de construcción son adecuados para el limpiador?

La máquina se puede aplicar a piscinas de formas rectangulares, ovaladas o irregulares. Los materiales de construcción aplicables incluyen PVC, gunita y otros materiales de alta fricción.

¿Los obstáculos como escalones, zonas de aguas poco profundas, desagües, pendientes etc. en la piscina, afectarán la corriente?

La máquina puede subir escalones, desagües y zonas de aguas poco profundas. Los obstáculos anteriores pueden influir en el recorrido de la limpieza, pero no afectarán el funcionamiento de la máquina.

Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.

Nota:


Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.

No.	Asuntos	Asuntos	Posibles causas	Solución sugerida
1	El dispositivo no funciona	Una luz roja fija	El impulsor está atascado	Revise el impulsor y limpie las partículas extrañas.
		Una luz roja intermitente	Protección del motor	Reanudar
		Una luz roja intermitente	No coloque el dispositivo en el agua o cuando la piscina es poco profunda.	Reinicie y póngalo en la piscina inmediatamente. Asegúrese de que la profundidad del agua sea superior a 0,5 m.
		Una luz amarilla intermitente	Batería BAJA	Cargue completamente el dispositivo y reinicie
2	Imposible cargar	La luz roja parpadea	Contacto pobre	Vuelva a enchufar el cargador
3	No trepes por las paredes		Materiales de construcción resbaladizos	Pegue bloques adhesivos (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones)
			Agua demasiada sucia	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
4	Escalada anormal en la pared	Subiendo lentamente	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
		Hundirse lejos de la pared o flotar en el agua.	Tomar aire	Pegue los bloques adhesivos en el interior (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones)
5	Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina.		Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
			Modo de limpieza incorrecto	Conéctese a la aplicación y vuelva a elegir un modo de limpieza adecuado
6	boca arriba cuando está en el suelo		El firmware no es el más reciente	Conéctese a la APP y actualice el firmware
			Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.

7	No limpiar según la ruta de limpieza establecida	Encuentro con obstáculos	Vuelva a instalar la bandeja de filtro.
	atrapado en los desagües de agua	La altura del drenaje es superior a 3 cm.	Ayuda a la máquina a alejarse del obstáculo
	No se puede conectar a la aplicación	Dispositivo apagado	Reanudar
8	No se puede conectar la APP cuando el dispositivo está en la piscina	No disponible	Conecte el dispositivo en la orilla.

CERTIFICACIÓN

Los limpiadores robóticos WYBOT han superado todas las pruebas de rendimiento y fiabilidad, y también han obtenido las certificaciones pertinentes de los países en los que se venden. usted puede estar seguro.

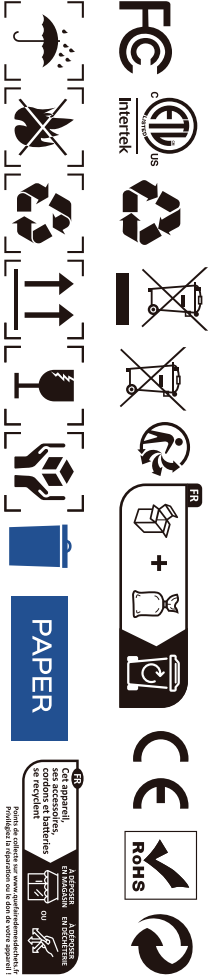

ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

Debido a la necesidad de mejorar continuamente los productos, los productos del manual están sujetos a los productos reales, y WYBOTICS CO.,LTD. se reserva el derecho de actualizar los productos.

Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con el equipo de posventa. Para obtener más detalles, comuníquese con el sitio web de WYBOT ICS www.eu.wybotpool.com.

Servicio al cliente Wybot:
 Email: euservice@wybotpool.com
 Facebook: [@WybotPool](https://www.facebook.com/WybotPool)
 Tel: 1-866-777-6655



Escanee el código QR para ver el manual electrónico.

WYBOT

www.eu.wybotpool.com


Correo electrónico: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zona Oeste de la Calle 4 Zhongnan, TEDA Tianjin, China


Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados.

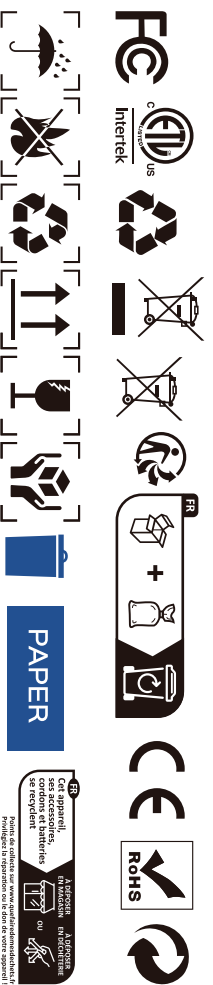

WYBOT

ROBOT ASPIRAPOLVERE PER PISCINE Manuale d'uso

WYBOT S2 Vision

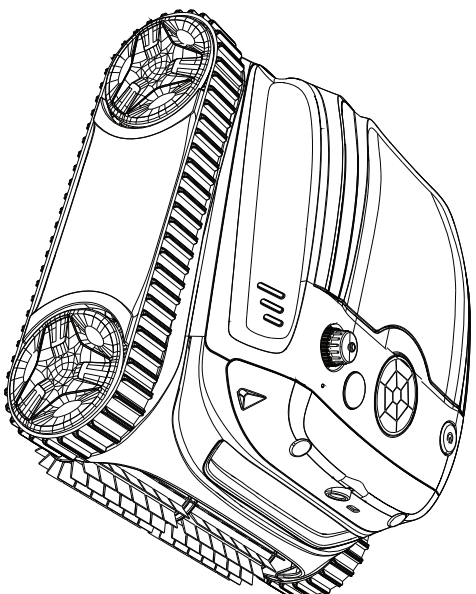

IT

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

WYBOT

Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi domanda. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

Avvertenza

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.

- 1.Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
- 2.Asciugare la porta di ricarica dopo ogni pulizia. La porta di ricarica bagnata potrebbe causare scosse elettriche.
- 3.Non caricare l'aspirapolvere mentre è in funzione (la spia è accesa).
- 4.Utilizzare solo il caricabatterie originale e autorizzato. Evitare di caricare altri dispositivi con questo caricabatterie. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
- 5.Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
- 6.Non utilizzare caricatori danneggiati per evitare eventuali scosse elettriche.
- 7.Non cercare di utilizzare una prolunga per collegare il caricabatterie.
- 8.Non permettere mai ai bambini di salire sull'aspirapolvere e sulla base di ricarica o di giocare come se fossero un giocattolo.
- 9.Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione del dispositivo.
- 10.Non entrare nella piscina mentre l'aspirapolvere è in funzione.
- 11.Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
- 12.Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta dell'aspirapolvere.

Attenzione

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può causare danni al dispositivo o lesioni personali.

- 1.Caricare l'unità prima del primo utilizzo.
- 2.Non caricare eccessivamente l'aspirapolvere, ciò ridurrà la durata della batteria.
- 3.Caricare il pultore prima di metterlo in magazzino per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria..
- 4.Non utilizzare l'aspirapolvere mentre il filtro della piscina è in funzione.
- 5.Lavare e pulire il cestello del filtro e la spugna di cotone dopo ogni utilizzo.
- 6.Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
- 7.Utilizzare esclusivamente il pultore per piscine nelle seguenti condizioni di acqua:


Cloro	Massimo 4 mg/l
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 F -95 F (5 C -35 C)
NaCl	Massimo 5000 ppm

CONTENUTI


WYBOT S2 VISION IN SINTESI	01
Panoramica esterna del prodotto	01
Panoramica interna del prodotto	02
Lista di imballaggio	02
INIZIARE	03
Ricarica il tuo nuovo WYBOT S2 Vision	03
Configura il tuo nuovo WYBOT S2 Vision	04
<i>Connettivi alla tua App</i>	05
<i>Scegli la modalità di pulizia</i>	05
<i>Modalità di pulizia caccia allo sporco (solo pulizia del pavimento)</i>	06
Avvia il tuo nuovo WYBOT S2 Vision	07
EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO	09
SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO	10
GARANZIA LIMITATA	10
COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO	11
FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
CERTIFICAZIONE	13
SERVIZIO CLIENTI WYBOT	13

WYBOT S2 VISION IN SINTESI

Panoramica esterna del prodotto

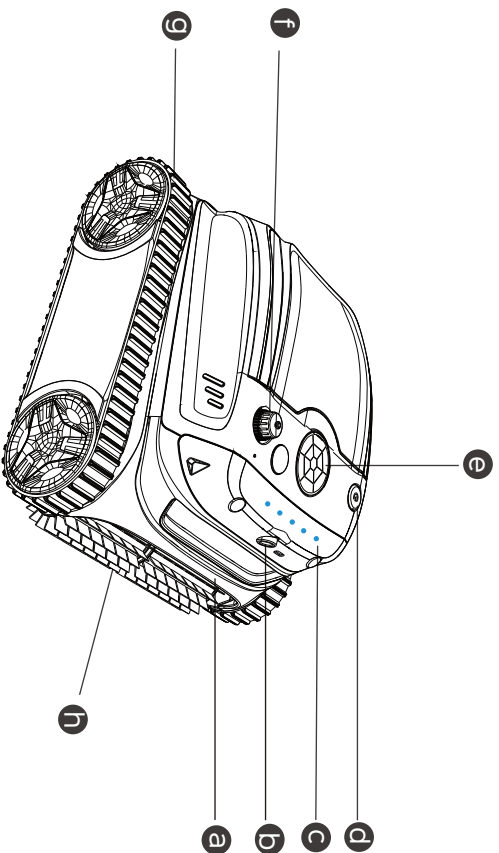


- | | |
|---|---|
| a Manico
Rimuovere e trasportare con sé il dispositivo | e Pompa
pompa fuori l'acqua attraverso la finestra |
| b Fotocamera
Inizia a funzionare quando è attiva la modalità Visione | f Porta di ricarica
Collegare il caricabatterie |
| c Spia LED
Diversi colori chiari per indicare lo stato del dispositivo | g Ciruito
Ottimizza il tracciato e la capacità del dispositivo di arrampicarsi su pareti e superare ostacoli |
| d Pulsante ON/OFF
Accendere/pegnere il dispositivo | h Spazzolone
Eliminare tutto lo sporco e arrotondarlo tutto nel dispositivo |

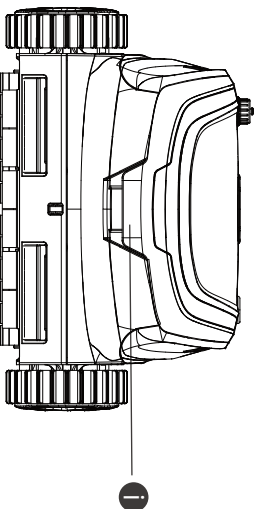

- i** **Pulsante di apertura del coperchio**
Aprire il coperchio per estrarre il cestello del filtro

Panoramica interna del prodotto

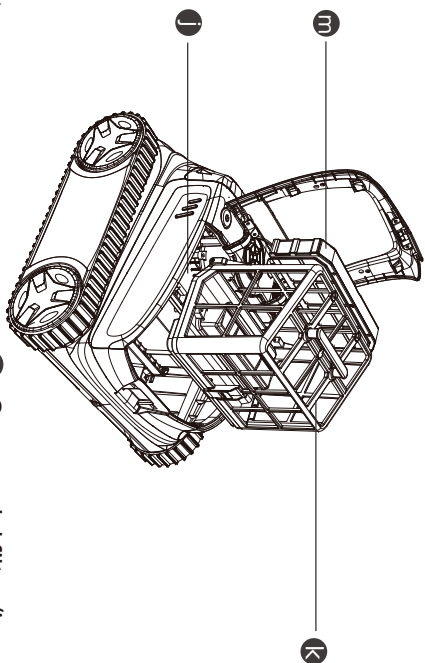

J Parte sigillata

Lì vengono sigillati i componenti più importanti. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

K Cestello del filtro (180 micrometri)





Rimuovere lo sporco e i residui accumulati, poi reinstallare il contenitore prima di procedere con la pulizia. Risciacquare il contenitore dopo ogni utilizzo.

M Spugna del filtro (in cotone)

Filtro ausiliario per trattenere microparticelle residuali. Ne si consiglia l'uso per la pulizia dei pavimenti. Evitare l'installazione se l'acqua della piscina è sporca: potrebbe influenzare il corretto funzionamento del pulitore.

Non utilizzare l'apparecchio se il coperchio superiore o le spazzole sono rotti. Se si verifica una perdita di liquido dalla parte sigillata, interrompere la ricarica o il funzionamento del dispositivo.


Lista di imballaggio

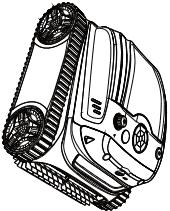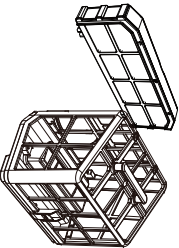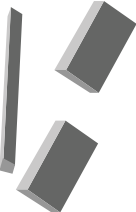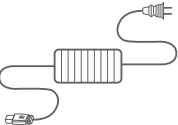		
Dispositivo x 1	Filtro x 2	Parti galleggianti
 WY30T Robotic Pool Cleaner 180 Micrometers 180 Micrometers	 Quick Start Guide Step 1: Charging	
Manuale utente x1	Guida rapida x 1	Caricabatterie x 1
		
		Gancio x 1

INIZIARE

Ricarica il tuo nuovo WYBOT S2 Vision

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio, ed è necessario ricaricare la batteria prima del primo utilizzo e quando la batteria risulta scarica. Collega il tuo dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.

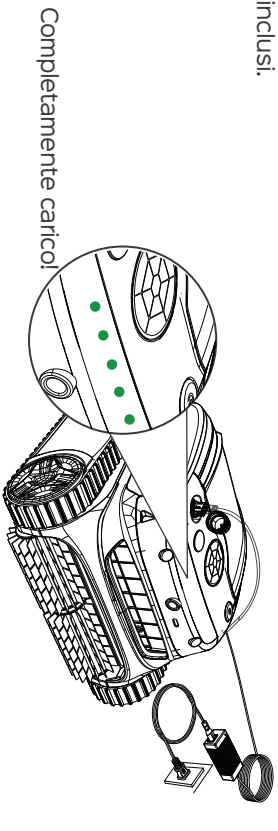

Note:

- 1.Durante la ricarica, dovresti garantire al tuo dispositivo una distanza di almeno 3 m (ca. 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.
- 2.Per ridurre il rischio di incendio, tieni il dispositivo e l'adattatore lontano dalla luce solare diretta o dall'acqua durante la ricarica.
- 3.Per la tua importante sicurezza, devi controllare che il dispositivo sia spento e che la porta di ricarica sia asciutta prima di caricarlo.
- 4.La temperatura di ricarica ideale oscilla tra i 0 °C e 35 °C, (32 °F -95 °F), con umidità al 5% -95%.


L'adattatore ha un indicatore che mostrerà una luce blu ● che indica lo stato dell'alimentazione.

Durante la ricarica, le luci verdi nella parte anteriore del pulitore lampeggiano. Quando la ricarica è completa, le luci diventano fisse ●.

Di seguito è riportata l'indicazione delle luci LED, è possibile farvi riferimento per conoscere i diversi stati del dispositivo.

● Quantità	Livello della batteria (%)
●	0~20
● ●	20~40
● ● ●	40~60
● ● ● ●	60~80
● ● ● ● ●	80~100

Di seguito sono riportati i segnali emessi dalle luci. Consultare per fare riferimento ai vari stati del dispositivo.

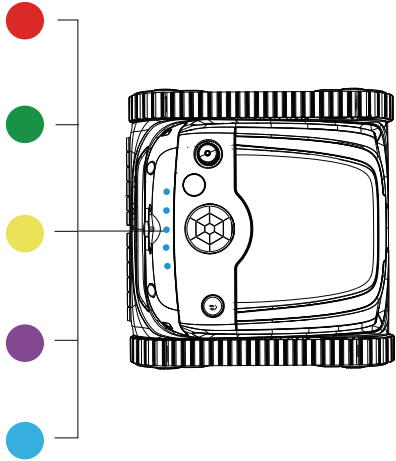


Luce a led	Segnali	Stato
	Luci fisse	Accensione
	Luci lampeggianti	Sotto lavoro
	Luci fisse	Connessione all'app
	Luci lampeggianti	Batteria scarica o parcheggio in piscina
	Luci lampeggianti	Caccia allo sporco Ricarica in corso
	Luci fisse	Completamente carico
	Fissa o lampeggiante	Guasto

Configura il tuo nuovo WYBOT S2 Vision

Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spegnimento. La luce verde fissa sulla parte anteriore indica il livello attuale di batteria. La luce blu fissa

indica l'accensione del dispositivo. Se il livello della batteria è troppo basso per procedere con la pulizia, le luci lampeggiano

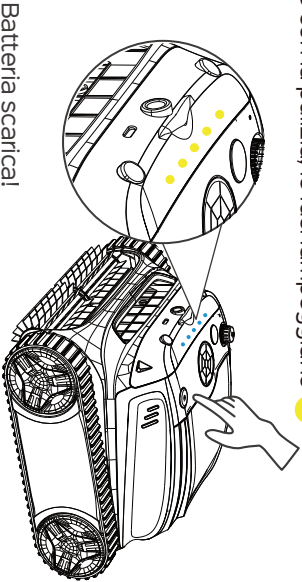

Batteria scarica!

Note:

- 1. Se le luci gialle lampeggiano, è necessario caricare immediatamente il dispositivo.
- 2. Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.


Connettiti alla tua App

Puoi scaricare l'app WYBOT sul tuo dispositivo mobile intelligente eseguendo la scansione del codice QR riportato di seguito o da Google Play o App Store.

iOS		Android	
			
iOS 15.0 o successivo		Android 8.0 o successivo	

Scegli la modalità di pulizia

Puoi scegliere le modalità di pulizia direttamente sul dispositivo o connettendoti tramite l'App.

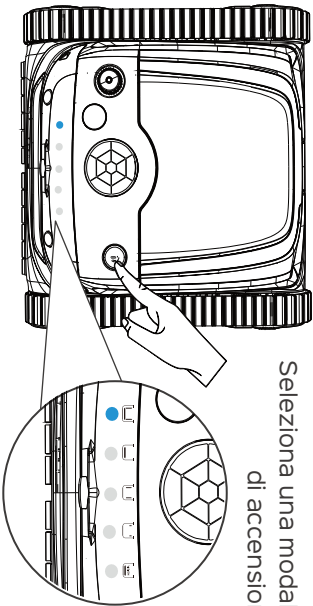

Seleziona una modalità premendo il pulsante di accensione/spegnimento

Icona	Segnali
	Parete*1 poi pavimento*(predefinito) Nell'app sono disponibili due tipi di pulizia della piscina. Puoi personalizzarli qui.
	Pulizia del fondo della piscina Nell'app sono disponibili tre tipi di pulizia del pavimento. Puoi personalizzarli qui.
	Pulizia delle pareti della piscina
	Livello dell'acqua della piscina
	Caccia allo sporco Modalità di pulizia basata sulla visione

Note:

1.Nell'app sono disponibili più opzioni di pulizia. Puoi consultarle di seguito.


Modalità	Copertura per la pulizia
Pulizia completa della piscina	Pareti, pavimento e livello dell'acqua
Solo piano	Fondo della piscina
Solo muro	Pareti della piscina
Livello dell'acqua	Livello dell'acqua della piscina
Parete poi pavimento (Combo)	Parete *1+ Pavimento *1
Pavimento ecologico	Modalità Eco, solo pulizia del pavimento
Pavimento Turbo	Pulizia intensiva (solo del fondo)
Caccia allo sporco	Modalità di pulizia basata sulla visione

- 2.Modificare le modalità di pulizia tramite l'app quando si è all'esterno della piscina.
3.Se il dispositivo si riavvia, entrerà automaticamente nella modalità di pulizia impostata l'ultima volta.

Modalità di pulizia caccia allo sporco (solo pulizia del pavimento)

Una volta impostata la modalità di pulizia "caccia allo sporco" sull'app, il robot inizierà il lavaggio del pavimento dopo aver programmato il percorso di pulizia all'interno della piscina.

Durante la pulizia, la telecamera sulla parte anteriore del robot individuerà automaticamente lo sporco.

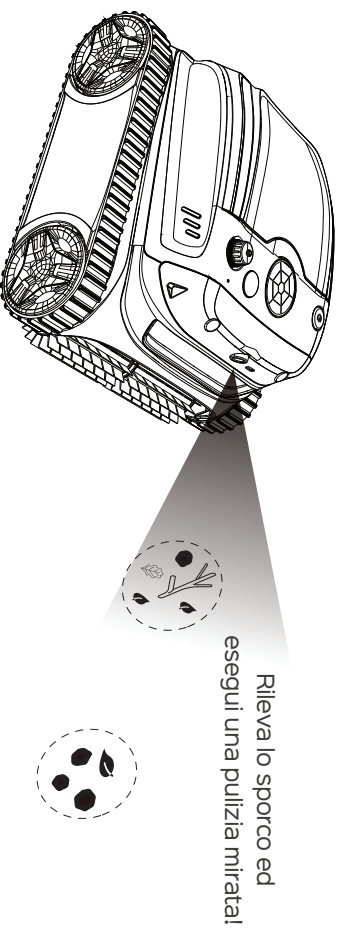


- La telecamera sulla parte anteriore è protetta da una pellicola di fabbrica. Si prega di rimuoverla prima di eseguire la "modalità di pulizia a caccia di sporco".
- Il robot deve allenarsi nel rilevare lo sporco sin dal primo avviamento. Durante la pulizia, potrebbe accendere la telecamera e registrare lo sporco individuato sul pavimento. Potrebbe raggiungere le prestazioni di pulizia mirate dopo un mese di pulizia.
- Il tuo robot continuerà a migliorare le sue capacità. Si consiglia di aggiornarlo per un'ottimale esperienza di pulizia.


Note:

1. La telecamera del robot si accenderà solo sott'acqua.
2. La modalità di pulizia "caccia allo sporco" dipende dalla qualità di visione del robot. Proteggere la telecamera da polvere o graffi per non comprometterne le prestazioni.

Avvia il tuo nuovo WYBOT S2 Vision

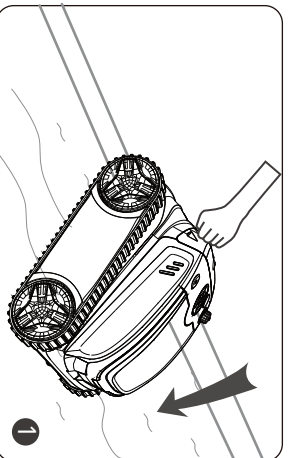


Inserire verticalmente il pulitore all'interno della piscina sostenendolo dal manico

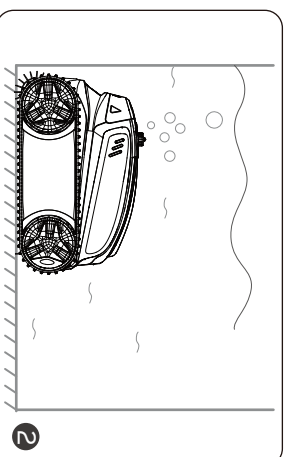


Lascia che affondi sul pavimento per svuotare l'aria intrappolata all'interno.

Note:


Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, è necessario assicurarsi che la profondità dell'acqua della piscina sia alta almeno 50 cm (19,5 pollici) dalla parte superiore del dispositivo.

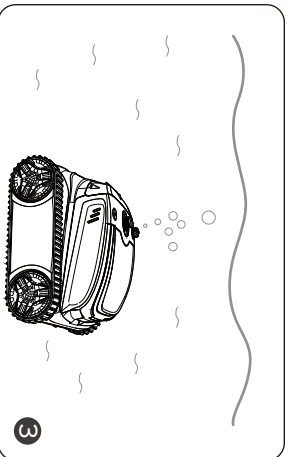


Dopo circa 30 secondi di auto-calibrazione, la luce lampeggia di blu. L'aspirapolvere è pronto per pulire.

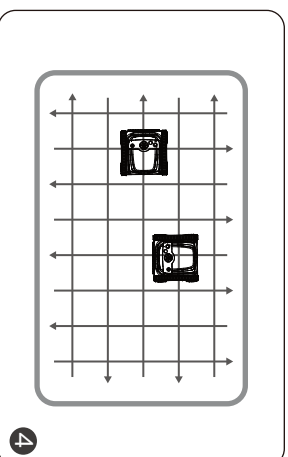


Il pultore inizia a pulire le pareti, il fondo e il livello dell'acqua come predefinito o come impostato tramite l'app.

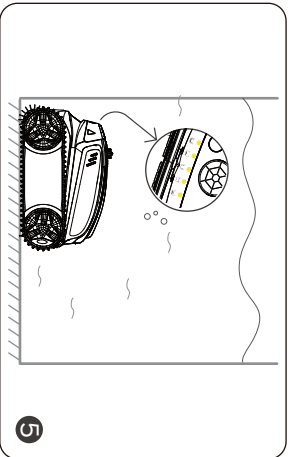

Il dispositivo si sposterà automaticamente per fermarsi accanto al bordo del muro al termine della pulizia o quando la batteria è scarica.

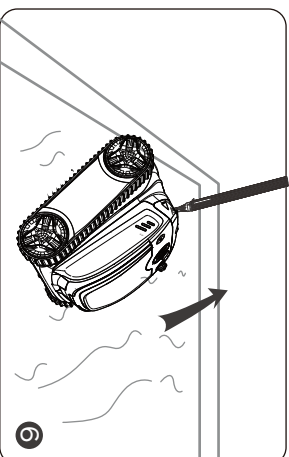



È possibile inserire l'attacco incluso in un'asta per piscina e sollevare il dispositivo di pulizia fuori dalla piscina.

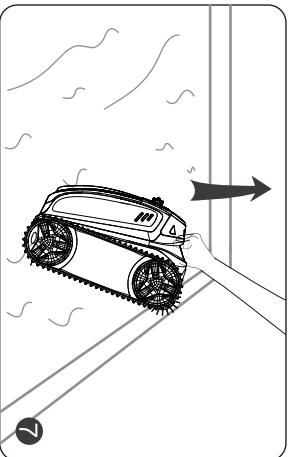

Dovresti estrarre l'aspirapolvere verticalmente per scaricare rapidamente l'acqua interna.


EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

Premere il coperchio del filtro e sollevarlo verso l'alto.

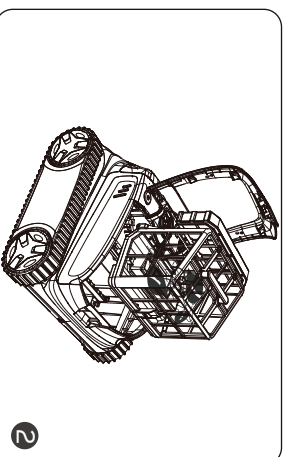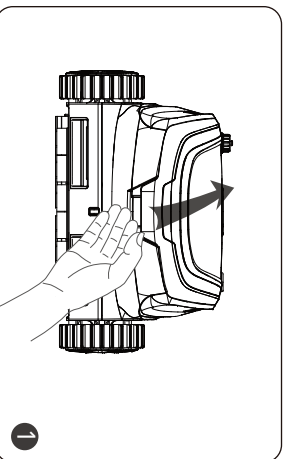


Note:


1. Dovresti assicurarti che il dispositivo sia spento quando apri il coperchio superiore.
2. Pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.

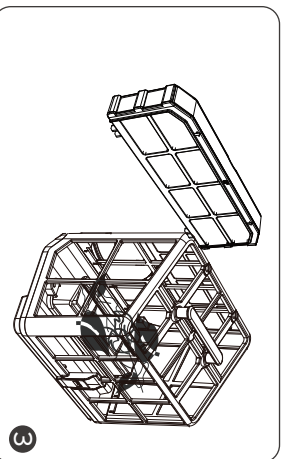

Estrarre il cestello del filtro e la spugna di cotone.

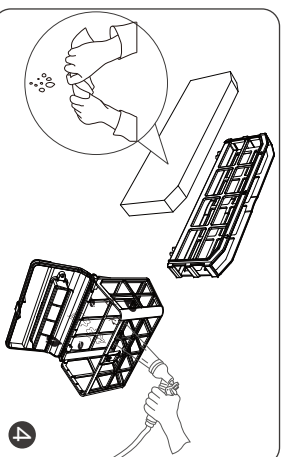

Svuotare tutti i detriti e sciacquarli con acqua pulita.

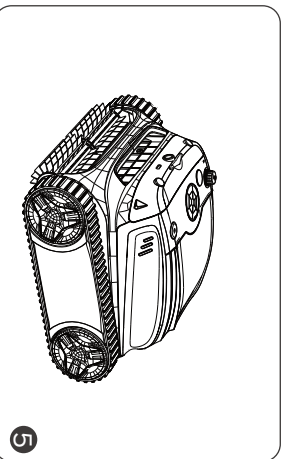

Dopo il risciacquo, inserire il cestello del filtro e la spugna di cotone nel pultore e chiudere il coperchio.

- Il dispositivo è dotato di componenti elettrici. Conservare il pultore in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.
- Caricare il pultore prima di metterlo in magazzino per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria..

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Modello	WYBOT S2 Vision
Dimensioni della piscina	Fino a 300 m²
Profondità	9,8 piedi (3 m)
Dimensione del dispositivo	400(L1)390(L)*255(A) mm
Peso	9 Kg
Autonomia	3,5 ore
Tempo di carica	3 ore
Tensione	Batteria/25,2V
Potenza	90W
Ingresso caricabatterie	100-240V, 47-63Hz
Uscita del caricatore	29,4V/3A
Capacità della batteria	7800 mAh
Filtrazione	Doppio livello
Portata	14m3/H
Velocità di movimento	10m/min.
Resistenza all'acqua	IPX8
Aggiornamento dell'OTA	Disponibile
Connessione all'app	Disponibile

GARANZIA LIMITATA

1. Tutti i pultori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.
3. Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o smontaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.

4. Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.



Scansiona il codice QR per la politica di garanzia.

COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO

È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.

- a) Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- b) Asciugare il detergente e il cestello del filtro
- c) Caricare completamente la batteria
- d) Conservare il pultore in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare, da fonti di calore e basse temperature. Conservare a temperatura ambiente compresa tra i 5 °C e i 45 °C (41 °F -113 °F).
- e) Caricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.

Note:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di esaurimento della batteria o dopo essere stato spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Domanda: Per quali forme della piscina e materiali da costruzione è adatto il pultore?

Risposta: Il pultore è adatto a piscine interrate di forma rettangolare, ovale o irregolare. I materiali da costruzione adatti includono PVC, guinite, piastrelle e altri materiali.

Domanda: Ostacoli come gradini, zone poco profonde, scarichi, pendenze ecc. presenti nella piscina influenzano il circuito del pultore?

Risposta: La macchina può salire su gradini e scorrere su scarichi e lungo zone poco profonde. Gli ostacoli sopra menzionati possono influenzare il circuito di pulizia, ma non influiranno sul funzionamento del dispositivo.

Se si verificano le seguenti situazioni durante l'utilizzo dell'aspirapolvere, è possibile controllare la tabella e risolverle da soli.

Note:


Se non riesci a trovare una soluzione consultando la tabella, contatta il team di assistenza post-vendita.

No.	Problemi	Dettagli	Cause possibili	Soluzione suggerita
1	Il dispositivo non funziona	Una luce rossa fissa	La girante è bloccata	Controllare la girante e pulire le impurità
		Una luce rossa lampeggiante	Protezione del motore	Riavvia
		Una luce rossa lampeggiante	Non mettere il dispositivo in acqua o l'acqua della piscina è troppo bassa	Riavviare e metterlo immediatamente in piscina. Assicurarsi che la profondità dell'acqua sia superiore a 0,5 m.
		Una luce gialla pulsante	Batteria scarica	Caricare completamente il dispositivo e riavviarlo
2	Impossibile caricare	La luce di carica lampeggia	Contatto scarso	Ricollegare il caricabatterie
3	Non arrampicarsi sui muri		Materiali da costruzione scivolosi	Incollare i blocchi adesivi (Contattare il team post-vendita per le istruzioni)
			Acqua troppo sporca	Pulire il filtro a cestello
4	Arrampicata anomala sulla parete	Salendo lentamente	Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
		Affondare lontano dal muro o galleggiare sull'acqua	Aria aspirata	Incollare i blocchi adesivi (Contattare il team post-vendita o consultare le istruzioni)
5	pulire solo una parte dell'area e non è possibile pulire l'intera piscina		Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
			Modalità di pulizia errata	Connetti all'app e scegli nuovamente una modalità di pulizia adatta
			Firmware non aggiornato	Connetti all'App e aggiorna il firmware
			Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
6	con la parte anteriore rivolta verso l'alto quando si è a terra			

7	Non pulire secondo il percorso di pulizia impostato	Incontrare ostacoli	Pulire il cestello del filtro
	si blocca quando l'acqua viene scaricata	L'altezza dello scarico è superiore ai 3 cm	Autare il dispositivo ad allontanarsi dall'ostacolo
	Impossibile connettersi all'app	Spegnimento del dispositivo	Riavvia
8	Non è possibile connettere l'APP quando il dispositivo è in piscina	Non disponibile	Collegare il dispositivo a riva

CERTIFICAZIONE

I robot pulitori per piscine WYBOT hanno superato tutti i test di prestazione e affidabilità e hanno anche ottenuto le certificazioni pertinenti dai paesi in cui vengono venduti. puoi stare tranquillo.

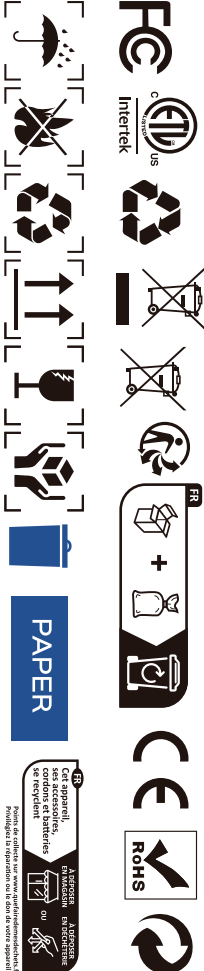

SERVIZIO CLIENTI WYBOT

In considerazione della necessità di un continuo miglioramento dei prodotti, i prodotti illustrati nel manuale sono soggetti ai prodotti reali e WYBOTICS Co., Ltd. si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il team post-vendita. Per ulteriori dettagli, contattare il sito Web WYBOTICS www.eu.wybotpool.com

Servizio clienti Wybot:
 Email: euservice@wybotpool.com
 Facebook: [@WybotPool](https://www.facebook.com/WybotPool)
 Tel: 1-866-777-6655



Scansiona il codice QR per l'e-Manual.

WYBOT

www.eu.wybotpool.com


E-mail: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Cina

Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.

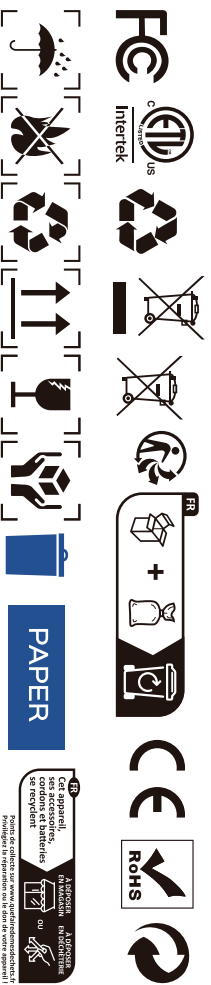

FR
Cet appareil
contient des
composants et batteries
à recycler.
Pour les contacts, voir www.gdfr.fr/produits/produits.htm
ou
à la déchetterie.